Canon

imageFORMULA
P-215

Bedienungsanleitung

- Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Wenn Sie die Anleitung gelesen haben, bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

Internationales ENERGY STAR®-Programm für Bürogeräte

Als ENERGY STAR®-Partner bestätigt Canon Electronics Inc., dass dieses Gerät die ENERGY STAR®-Richtlinien für Energieeffizienz erfüllt.
Das ENERGY STAR®-Programm ist ein internationales Programm, das Energieeinsparungen bei der Verwendung von Computern und anderen Bürogeräten fördern soll.
Das Programm unterstützt die Entwicklung und Verbreitung von Produkten mit Funktionen, die den Energieverbrauch effektiv reduzieren. Es ist ein offenes System, an dem Unternehmen freiwillig teilnehmen können. Die Zielprodukte sind Bürogeräte, wie z. B. Computer, Monitore, Drucker, Faxgeräte, Kopiergeräte und Scanner. In den teilnehmenden Staaten werden einheitliche Standards und Logos verwendet.

Nur Europäische Union (und EEA).

Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt gemäß der WEEE-Direktive (2002/96/EC) und nationalen Gesetzen nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt muss bei einer autorisierten Sammlungsstelle (z. B. im Austausch beim Kauf eines neuen, ähnlichen Produkts oder bei einer autorisierten Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten (EEE)) zurückgegeben werden. Die unsachgemäße Behandlung dieser Art von Elektronikschrott kann sich negativ auf die Umwelt und die Gesundheit auswirken, da es sich um potenziell gefährliche Substanzen gemäß EEE handelt. Ihre Kooperation bei der ordnungsgemäßen Entsorgung dieses Produkts trägt außerdem zur effektiven Nutzung der natürlichen Ressourcen bei. Weitere Informationen dazu, wo Sie Elektronikschott zum Recycling abgeben können, erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, den Entsorgungsunternehmen, im genehmigten WEEE-Schema oder von der Müllabfuhr. Weitere Informationen bezüglich der Rückgabe und dem Recycling von WEEE-Produkten finden Sie unter www.canon-europe.com.
(EEA: Norwegen, Island und Liechtenstein)

Für EMVG

Dieses Produkt ist zum Gebrauch im Wohnbereich, Geschäfts-und Gewerbebereich sowie in Kleinbetrieben vorgesehen.

Modellnamen

Die folgenden Namen können in den einzelnen Verkaufsregionen Dokumentenscanner in den Sicherheitsvorschriften genannt werden.
P-215: Modell M111131

Marken

- Canon und das Canon-Logo sind registrierte Markenzeichen von Canon Inc. in den USA und können auch in anderen Ländern Markenzeichen bzw. registrierte Markenzeichen sein.
- imageFORMULA ist eine Marke von CANON ELECTRONICS INC.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint und SharePoint sind eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.
- Die Abbildung der Screenshots von Microsoft Produkten erfolgt mit Genehmigung der Microsoft Corporation.
- Macintosh und Mac OS sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den USA und in anderen Ländern.
- ENERGY STAR® ist ein in den Vereinigten Staaten eingetragenes Warenzeichen.
- ISIS ist eine eingetragene Marke der Emc Corporation in den USA.
- Google und Google text & tabellen sind Warenzeichen von Google Inc.
- Copyright © 1995-2011 Nuance Communications, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Nuance und PaperPort sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Nuance Communications, Inc. und/oder ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Ländern.
- Andere in diesem Dokument aufgeführte Produkt- und Firmennamen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Die Symbole ™ und ® werden in diesem Dokument allerdings nicht benutzt.

Copyright

Copyright 2011 CANON ELECTRONICS INC. Alle Rechte vorbehalten.
Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von CANON ELECTRONICS INC. in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln (elektronisch oder mechanisch, durch Fotokopieren oder Tonaufnahme oder über ein Informationsspeicher- oder -abrufsystem) reproduziert oder übertragen werden.

Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

CANON ELECTRONICS INC. ÜBERNIMMT WEDER AUSDRÜCKLICHE NOCH KONKLUDENTE GARANTIEN IM HINBLICK AUF DIESES MATERIAL, DIE ÜBER DIE DARSTELLUNGEN IN DIESEM TEXT HINAUSGEHEN, INSBESONDERE KEINE GARANTIEN DER HANDELSFÄHIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER ÜBER DIE NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN. CANON ELECTRONICS INC. HAFTET NICHT FÜR DIREKTE, FOLGE- ODER ZUFÄLLIG ENTSTANDENE SCHÄDEN JEGLICHER ART, ODER FÜR VERLUSTE UND AUSGABEN, DIE DURCH DIE VERWENDUNG DIESES MATERIALS ENTSTEHEN.

CANON ELECTRONICS INC. HAFTET NICHT FÜR DIE AUFBEWAHRUNG UND HANDHABUNG VON DOKUMENTEN, DIE MIT DIESEM PRODUKT GESCANNT WURDEN, ODER FÜR DIE SPEICHERUNG UND HANDHABUNG DER RESULTIERENDEN DATEN DER GESCANNTEN BILDER.
WENN SIE BEABSICHTIGEN, DIE ORIGINALE GESCANNTER DOKUMENTE WEGZUWERFEN, SIND SIE, DER KUNDE, DAFÜR VERANTWORTLICH, DIE GESCANNTEN BILDER ZU ÜBERPRÜFEN UND SICHERZUSTELLEN, DASS DIE DATEN UNBESCHÄDIGT SIND.
DIE HAFTUNGSHÖCHSTGRENZE VON CANON ELECTRONICS INC. UNTER DIESER GARANTIE IST AUF DEN KAUFPREIS DES DURCH DIE GARANTIE ABGEDECKTEN PRODUKTS BESCHRÄNKT.

Installationshandbuch

Bitte zuerst lesen!

SCHRITT 1 Prüfen des Zubehörs

Falls einer der nachfolgend aufgeführten Gegenstände beschädigt ist oder fehlt, wenden Sie sich an Ihren örtlichen autorisierten Canon-Händler oder die Kundendienstvertretung.

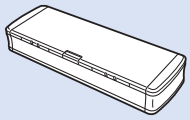

Scanner



USB-Kabel
USB 3.0 Typ A/USB 2.0 Micro B
(Länge: 1,8 m)



USB-Stromkabel

Referenzhandbuch

Installations-DVD
(DVD-ROM)

Garantiekarte
(nur USA und Kanada)

- Die in diesem Handbuch beschriebenen Gegenstände und Verfahren können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Bewahren Sie die Originalverpackung und das Verpackungsmaterial des Geräts zu dessen Lagerung oder Transport auf.
- Die Form des Netzsteckers hängt vom jeweiligen Land bzw. von der Region ab.

USB-Kabel

Das mitgelieferte USB-Kabel ist speziell für diesen Scanner vorgesehen. Verwenden Sie es nicht bei anderen Geräten.
Wenn Sie diesen Scanner mit einem anderen USB-Kabel als dem mitgelieferten mit einem Computer verbinden, kann ein einwandfreies Funktionieren nicht garantiert werden. Verwenden Sie immer das mitgelieferte Kabel.

Inhalt der Installations-DVD

Installieren Sie die zur Verwendung des Scanners erforderliche Software von der mitgelieferten Installations-DVD.

- **CaptureOnTouch**
  Dies ist ein eigens für dieses Gerät vorgesehenes Dienstprogramm zum Scannen.
- **Scannertreiber**
  Hierbei handelt es sich um den Treiber für dieses Produkt.

Software von Fremdanbietern

Auf der mitgelieferten Installations-DVD sind außerdem die folgenden Programme enthalten.

- **Presto! BizCard**
  Software zur Verwaltung von Visitenkarten, von NewSoft Technology Corp. Führen Sie zum Installieren unter Mac OS X das Installationsprogramm (BizCard/BCRInstaller) von der Installations-DVD aus.
  * Presto! BizCard ist eine eingetragene Marke von NewSoft Technology Corp.
- **PaperPort® (nur Windows)**
  Anwendung von Nuance Communications Inc. zur Dateiverwaltung, mit der Sie digitale Dokumente leicht speichern, organisieren und abrufen können.
  – Um für dieses Produkt professionellen Support zu erhalten, müssen Sie auf eine Professional-Version aufrüsten. Einzelheiten zum Aufrüsten siehe folgende Internetadresse: http://www.nuance.com/partneroffer/canon
- **Presto! PageManager (nur Mac OS X)**
  Software zur Verwaltung von Fotos und Dokumenten, von NewSoft Technology Corp. Führen Sie zum Installieren das Installationsprogramm (PageManager/PM8Installer) von der Installations-DVD aus.
- **Evernote**
  Dokumentverwaltungssoftware von Evernote Corp. für verschiedene Plattformen.
  – Die zum Installieren dieser Software erforderlichen Dateien müssen über das Internet heruntergeladen werden. Einzelheiten siehe Seite 7 (Windows) bzw. Seite 11 (Mac OS X).
  – Weitere Informationen zu dieser Software siehe folgende Internetadresse: URL: http://www.evernote.com/about/intl/en/

WICHTIG

Verwenden Sie beim Scannen mit Software von Fremdanbietern den Scannertreiber dieses Scanners zum Konfigurieren der Scaneinstellungen. Ausführliche Informationen zum Öffnen des Scannertreibers finden Sie im Handbuch der jeweiligen Softwareanwendung.

Cloud-Service-Software

Bei einigen der mitgelieferten Programme von Fremdanbietern wird für einige bzw. alle Funktionen ein Cloud-Service-Konto benötigt.

Software	Genutzter Cloud-Service
Google text & tabellen-Plugin für CaptureOnTouch	Google text & tabellen
Evernote-Plugin für CaptureOnTouch (nur Windows)	Evernote
Evernote	Evernote

Beim Anfordern eines Kontos müssen Sie den Service-Bedingungen zustimmen. Einzelheiten entnehmen Sie der Website Ihres Cloud-Service-Anbieters.
Für die einfache Installation der oben genannten Software ist kein Konto erforderlich.

SCHRITT 2 Installieren der Software

Systemanforderungen

Für einen optimalen Betrieb des Scanners werden folgenden Systemanforderungen empfohlen:

Computer

Prozessor:	Intel Core 2 Duo, 1,66 GHz oder schneller
Arbeitsspeicher:	1 GB oder mehr
Festplatte:	mindestens 3 GB freier Festplattenplatz für die Installation aller Programme
USB-Schnittstelle:	Hi-Speed USB 2.0 (USB 3.0-Busleistung ebenfalls unterstützt)
Bildschirm:	Auflösung 1024 × 768 (XGA) oder besser empfohlen.
Optisches Laufwerk:	DVD-Laufwerk.

Betriebssystem

- Microsoft Windows XP Service Pack 3 oder höher
- Microsoft Windows XP x64 Edition Service Pack 2 oder höher
- Microsoft Windows Vista, Service Pack 2 oder höher (32-Bit- oder 64-Bit-Version)
- Microsoft Windows 7, Service Pack 1 oder höher (32-Bit- oder 64-Bit-Version)
- Mac OS X 10.5.8, 10.6.8, 10.7

Sonstige Anforderungen

- Eine ISIS-kompatible Anwendung (nur Windows) oder eine TWAIN-kompatible Anwendung, die mit den o. g. Betriebssystemen kompatibel ist.
- .NET Framework 3.5 oder höher (nur Windows)

WICHTIG

- Wenn Sie die technischen Daten Ihres Computersystems nicht kennen, wenden Sie sich an den Fachhändler, bei dem der Computer gekauft wurde, oder an den Hersteller des Computers, um nähere Auskünfte zu erhalten.
- Wenn Sie den Scanner unter Windows benutzen, verwenden Sie den neuesten von Microsoft bereitgestellten USB 2.0-Treiber. Um Einzelheiten zu erfahren, wenden Sie sich an Ihren örtlichen autorisierten Canon-Händler.
- Verwenden Sie die standardmäßig an Ihrem Computer vorhandene USB-Schnittstelle. Der Betrieb wird jedoch nicht mit allen USB-Schnittstellen garantiert, auch wenn diese als Standardausstattung am Computer vorhanden sind. Um Einzelheiten zu erfahren, wenden Sie sich an Ihren örtlichen autorisierten Canon-Händler.
- Die Scangeschwindigkeiten sind niedriger, wenn die USB-Schnittstelle Ihres Computers dem Standard „USB Full-Speed“ (USB 1.1) entspricht.
- Sie sollten das ursprünglich mit dem Scanner gelieferte USB-Kabel verwenden.
- Wenn die Systemanforderungen in Bezug auf Prozessor, Speicher, Schnittstellenkarte usw. nicht erfüllt werden, kann die Scangeschwindigkeit stark verringert werden und die Übertragung lange dauern.
- Je nach angegebenen Scaneinstellungen kann die Scangeschwindigkeit variieren, selbst wenn die angegebenen Systemanforderungen erfüllt sind.
- Die mit dem Scanner gelieferten Treiber können nicht unbedingt mit allen ISIS- (nur unter Windows) oder TWAIN-kompatiblen Anwendungen eingesetzt werden. Einzelheiten dazu erhalten Sie von Ihrem Software-Händler.

Wichtige Hinweise bei Verwendung in 64-Bit-Betriebssystemen

- Der mit diesem Produkt gelieferte Scannertreiber unterstützt nur das Scannen mit 32-Bit-Anwendungen.
- Selbst bei 32-Bit-Anwendungen kann nicht garantiert werden, dass das Gerät bei allen ISIS/TWAIN-kompatiblen Anwendungen funktioniert.
- Die Scangeschwindigkeit kann je nach den Spezifikationen des Computers variieren.

Wichtige Hinweise zur Verwendung in Mac OS X

Auf einem mit einem PowerPC-Prozessor ausgestatteten Macintosh-Computer kann der Scannertreiber dieses Produkts nicht in der Classic-Umgebung verwendet werden.
Der Treiber wird nicht richtig ausgeführt, wenn die Classic-Umgebung aktiviert ist. Verwenden Sie deshalb den Scanner nur, wenn die Classic-Umgebung nicht aktiviert ist.

Installieren der Software in Windows

WICHTIG

- Installieren Sie die Software, bevor Sie den Scanner mit dem Computer verbinden.
- Melden Sie sich bei Windows als Administrator an.
- Schließen Sie alle anderen Anwendungen, bevor Sie die Software installieren.

1 Legen Sie die Installations-DVD in das Laufwerk des Computers.

Das Installationsmenü wird automatisch aufgerufen, nachdem Sie die DVD ins Laufwerk eingelegt haben. (Falls das Menü nicht eingeblendet wird, führen Sie die auf der DVD gespeicherte Datei setup.exe aus.)

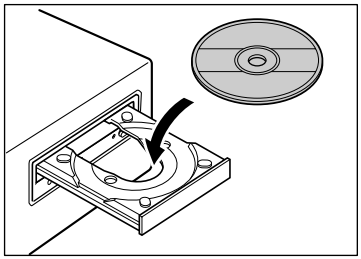

Unter Windows 7/Vista

Wenn der Bildschirm [Benutzerkontensteuerung] eingeblendet wird, klicken Sie auf [Ja] oder [Zulassen].

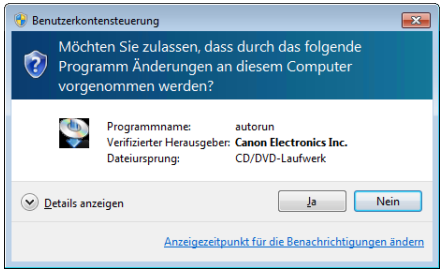

2 Klicken Sie auf [Normale Installation].

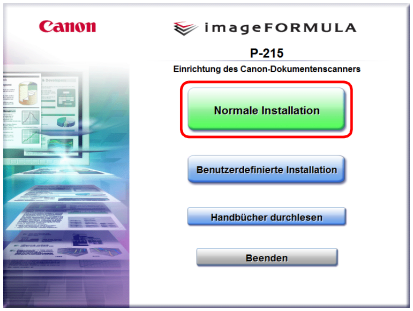

Hinweis zur Installation der Software von Fremdanbietern

Wenn Sie [Benutzerdefinierte Installation] auswählen, können Sie Software von Fremdanbietern zum Installieren auswählen.

Hinweis

- Wenn Sie Evernote auswählen, wird der Webbrowser gestartet, und eine Webseite zum Herunterladen der Software während der Installation wird angezeigt. Laden Sie die Software herunter und installieren Sie sie gemäß den Anweisungen auf der Webseite.
  Zum Installieren von Evernote brauchen Sie eine Internetverbindung.
- Wenn Sie nur bestimmte Software neu installieren möchten, die Sie zuvor deinstalliert haben, wählen Sie [Benutzerdefinierte Installation] und legen die Software fest.

3 Klicken Sie auf [Installieren].

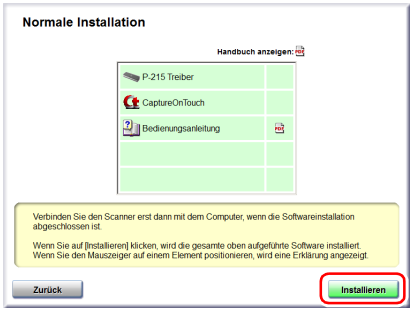
Normale Installation
Handbuch anzeigen:
P-215 Treiber
CaptureOnTouch
Bedienungsanleitung
Verbinden Sie den Scanner erst dann mit dem Computer, wenn die Softwareinstallation abgeschlossen ist.
Wenn Sie auf [Installieren] klicken, wird die gesamte oben aufgeführte Software installiert.
Wenn Sie den Mauszeiger auf einem Element positionieren, wird eine Erklärung angezeigt.
Zurück
Installieren

4 Klicken Sie auf [Weiter].

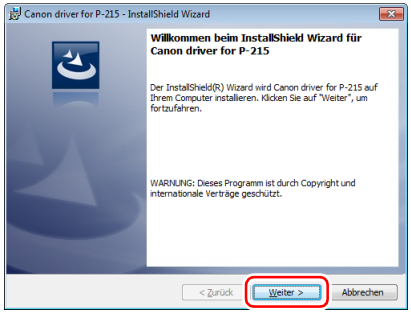
Canon driver for P-215 - InstallShield Wizard
Willkommen beim InstallShield Wizard für Canon driver for P-215
Der InstallShield(R) Wizard wird Canon driver for P-215 auf Ihrem Computer installieren. Klicken Sie auf "Weiter", um fortzufahren.
WARNUNG: Dieses Programm ist durch Copyright und internationale Verträge geschützt.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

5 Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf [Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung] und dann auf [Weiter], wenn Sie sie akzeptieren.

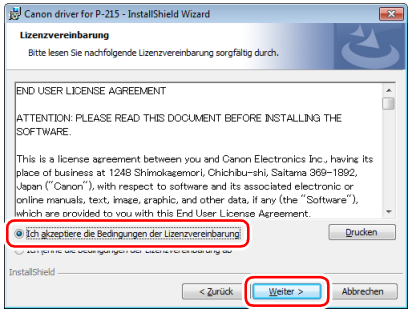
Canon driver for P-215 - InstallShield Wizard
Lizenzvereinbarung
Bitte lesen Sie nachfolgende Lizenzvereinbarung sorgfältig durch.
END USER LICENSE AGREEMENT
ATTENTION: PLEASE READ THIS DOCUMENT BEFORE INSTALLING THE SOFTWARE.
This is a license agreement between you and Canon Electronics Inc., having its place of business at 1248 Shimokagemori, Chichibu-shi, Saitama 369-1892, Japan ("Canon"), with respect to software and its associated electronic or online manuals, text, image, graphic, and other data, if any (the "Software"), which are provided to you with this End User License Agreement.
Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung
Drucken
InstallShield
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

6 Klicken Sie auf [Installieren].

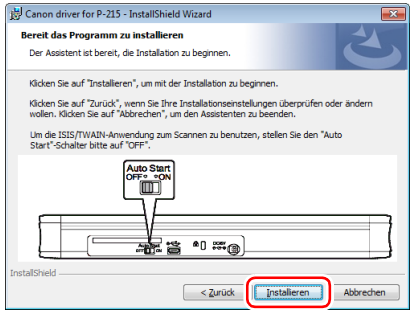
Canon driver for P-215 - InstallShield Wizard
Bereit das Programm zu installieren
Der Assistent ist bereit, die Installation zu beginnen.
Klicken Sie auf "Installieren", um mit der Installation zu beginnen.
Klicken Sie auf "Zurück", wenn Sie Ihre Installationseinstellungen überprüfen oder ändern wollen. Klicken Sie auf "Abbrechen", um den Assistenten zu beenden.
Um die ISIS/TWAIN-Anwendung zum Scannen zu benutzen, stellen Sie den "Auto Start"-Schalter bitte auf "OFF".
Auto Start
OFF
ON
InstallShield
< Zurück
Installieren
Abbrechen

7 Wenn die Treiberinstallation abgeschlossen ist, klicken Sie auf [Fertig stellen].

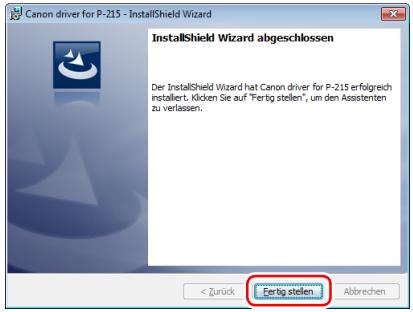
Canon driver for P-215 - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard abgeschlossen
Der InstallShield Wizard hat Canon driver for P-215 erfolgreich installiert. Klicken Sie auf "Fertig stellen", um den Assistenten zu verlassen.
< Zurück
Fertig stellen
Abbrechen

8 Klicken Sie auf [Next].

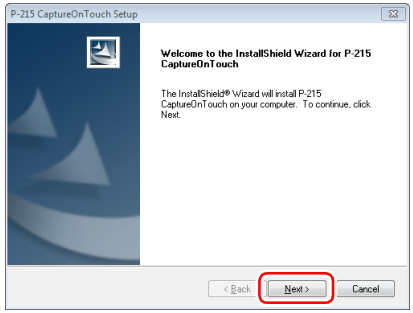
P-215 CaptureOnTouch Setup
Welcome to the InstallShield Wizard for P-215 CaptureOnTouch
The InstallShield® Wizard will install P-215 CaptureOnTouch on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

9 Lesen Sie die Lizenzvereinbarung, und klicken Sie auf [Yes], um sie zu akzeptieren.

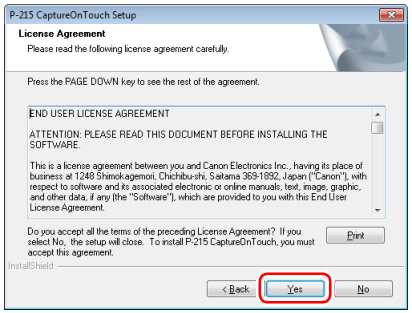
P-215 CaptureOnTouch Setup
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agreement.
END USER LICENSE AGREEMENT
ATTENTION: PLEASE READ THIS DOCUMENT BEFORE INSTALLING THE SOFTWARE.
This is a license agreement between you and Canon Electronics Inc., having its place of business at 1248 Shimokagemori, Chichibu-shi, Saitama 369-1892, Japan ("Canon"), with respect to software and its associated electronic or online manuals, text, image, graphic, and other data, if any (the "Software"), which are provided to you with this End User License Agreement.
Do you accept all the terms of the preceding License Agreement? If you select No, the setup will close. To install P-215 CaptureOnTouch, you must accept this agreement.
Print
InstallShield
< Back
Yes
No

10 Klicken Sie auf [Next].

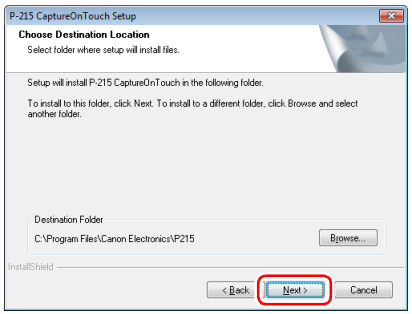
P-215 CaptureOnTouch Setup
Choose Destination Location
Select folder where setup will install files.
Setup will install P-215 CaptureOnTouch in the following folder.
To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.
Destination Folder
C:\Program Files\Canon Electronics\P215
Browse...
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

11 Legen Sie fest, ob das Plugin für Evernote, Microsoft SharePoint oder Google text & tabellen installiert werden soll, und klicken Sie auf [Next].

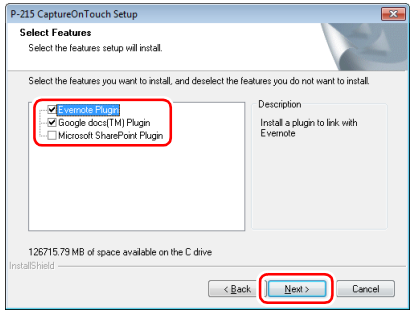
P-215 CaptureOnTouch Setup
Select Features
Select the features setup will install.
Select the features you want to install, and deselect the features you do not want to install.
Evernote Plugin
Google docs(TM) Plugin
Microsoft SharePoint Plugin
Description
Install a plugin to link with Evernote
126715.79 MB of space available on the C drive
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

12 Wenn die Installation von CaptureOnTouch abgeschlossen ist, klicken Sie auf [Finish].

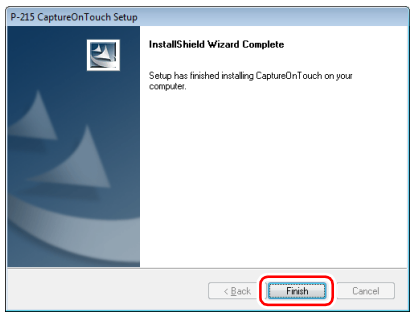

13 Wählen Sie die Sprache, die Sie verwenden möchten, und klicken Sie auf [Weiter].

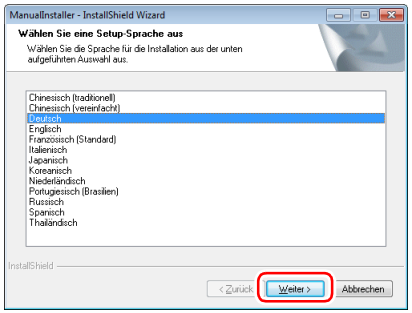

14 Klicken Sie auf [Weiter].

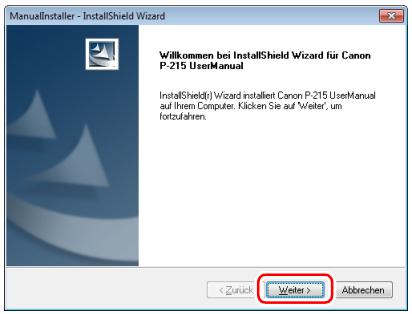
ManualInstaller - InstallShield Wizard
Willkommen bei InstallShield Wizard für Canon P-215 UserManual
InstallShield(r) Wizard installiert Canon P-215 UserManual auf Ihrem Computer. Klicken Sie auf 'Weiter', um fortzufahren.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

15 Wenn die Installation des Benutzerhandbuchs abgeschlossen ist, klicken Sie auf [Fertig stellen].

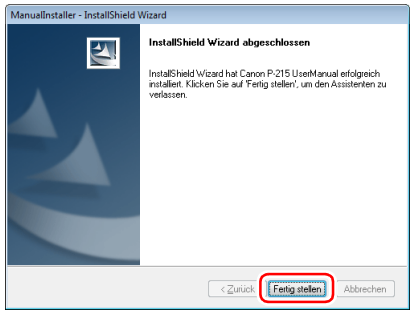
ManualInstaller - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard abgeschlossen
InstallShield Wizard hat Canon P-215 UserManual erfolgreich installiert. Klicken Sie auf 'Fertig stellen', um den Assistenten zu verlassen.
< Zurück
Fertig stellen
Abbrechen

16 Klicken Sie auf [Beenden], um die Installation der Software abzuschließen.

Installieren in Mac OS X

WICHTIG

- Installieren Sie die Software, bevor Sie den Scanner mit dem Computer verbinden.
- Schließen Sie alle anderen Anwendungen, bevor Sie die Software installieren.

1 Legen Sie die Installations-DVD in das Laufwerk des Computers.

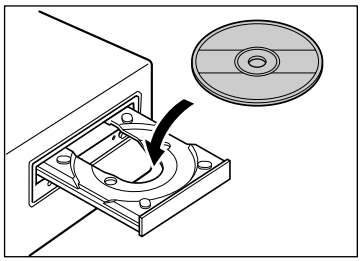

2 Klicken Sie auf [P-215 Installer].

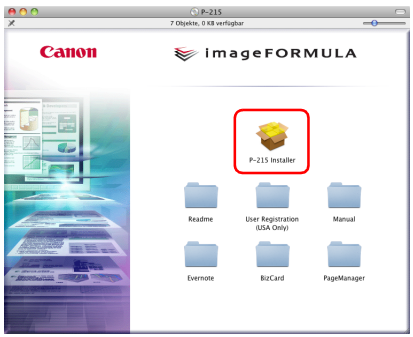

Hinweis zur Installation der Software von Fremdanbietern

Wenn Sie den Ordner mit der Software öffnen, anstatt [P-215 Installer] auszuwählen, können Sie Software von Fremdanbietern zum Installieren auswählen.

Hinweis

Wenn Sie Evernote auswählen, wird der Webbrowser gestartet, und eine Webseite zum Herunterladen der Software während der Installation wird angezeigt. Laden Sie die Software herunter und installieren Sie sie gemäß den Anweisungen auf der Webseite. Zum Installieren von Evernote brauchen Sie eine Internetverbindung.

3 Klicken Sie auf [Fortfahren].

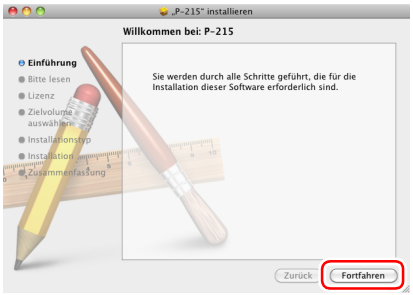

4 Klicken Sie auf [Fortfahren].

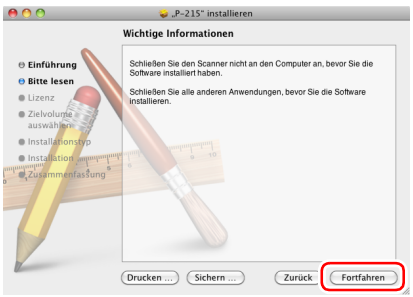

5 Lesen Sie die Lizenzvereinbarung, und klicken Sie auf [Fortfahren], um sie zu akzeptieren.

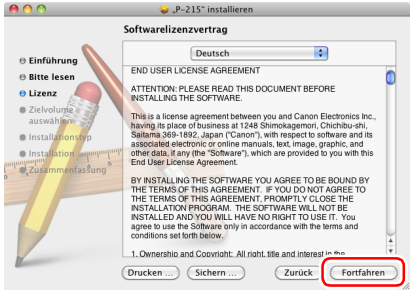
„P-215" installieren
Softwarelizenzvertrag
Deutsch
Einführung
Bitte lesen
Lizenz
Zielvolume auswählen
Installationstyp
Installation
Zusammenfassung
END USER LICENSE AGREEMENT
ATTENTION: PLEASE READ THIS DOCUMENT BEFORE INSTALLING THE SOFTWARE.
This is a license agreement between you and Canon Electronics Inc., having its place of business at 1248 Shimokagemori, Chichibu-shi, Saitama 369-1892, Japan ("Canon"), with respect to software and its associated electronic or online manuals, text, image, graphic, and other data, if any (the "Software"), which are provided to you with this End User License Agreement.
BY INSTALLING THE SOFTWARE YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS AGREEMENT, PROMPTLY CLOSE THE INSTALLATION PROGRAM. THE SOFTWARE WILL NOT BE INSTALLED AND YOU WILL HAVE NO RIGHT TO USE IT. You agree to use the Software only in accordance with the terms and conditions set forth below.
1. Ownership and Copyright. All right, title and interest in the
Drucken ...
Sichern ...
Zurück
Fortfahren

6 Klicken Sie auf [Akzeptieren].

Um mit der Installation der Software fortzufahren, müssen Sie den Softwarelizenzvertrag akzeptieren.
Klicken Sie auf „Akzeptieren", um mit der Installation fortzufahren. Klicken Sie auf „Ablehnen", um die Installation abzubrechen und zu beenden.
Lizenz lesen
Ablehnen
Akzeptieren

7 Klicken Sie auf [Installieren].

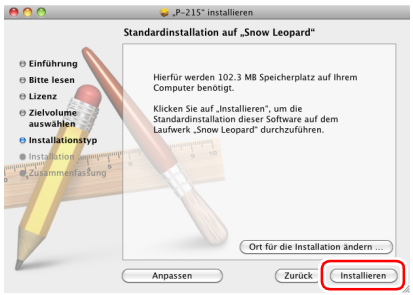

8 Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort für Administratorrechte ein, und klicken Sie auf [OK].

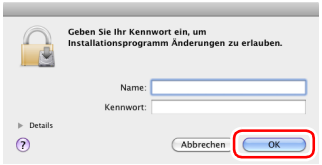

9 Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf [Schließen].

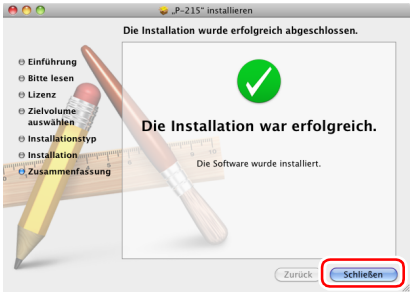

SCHRITT 3 Verbinden mit einem Computer

Verbinden des Scanners mit dem Computer

Stellen Sie den „Auto Start“-Schalter auf der Rückseite des Scanners auf AUS (OFF), und schließen Sie den Scanner dann über das mitgelieferte USB-Kabel an den Computer an.

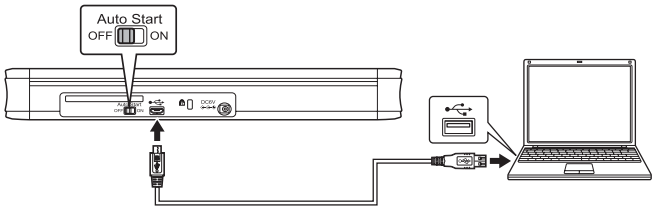

WICHTIG

- Während der Datenübertragung zwischen Scanner und Computer darf auf keinen Fall das USB-Kabel abgetrennt werden.
- Der USB-Anschluss des Computers, an dem der Scanner angeschlossen wird, muss einen Strom von 500 mA liefern können.
- Schließen Sie den Scanner erst dann an den Computer an, wenn Sie die Software installiert haben.

Hinweis

Wenn der Scanner mit einem USB-Anschluss verbunden ist, der USB 3.0 unterstützt, arbeitet der Scanner bei einer Busstromstärke von 900 mA und kann sehr schnell scannen. Wenn Sie in solchen Fällen das Netzkabel verwenden, erhöht sich die Scangeschwindigkeit nicht.
Obwohl dieser Scanner USB 3.0-Busleistung unterstützt, entspricht die Geschwindigkeit der USB-Datenübertragung dem USB 2.0-Standard.

Verwenden eines USB-Hubs

Wenn der Scanner an einen über den USB-Anschluss mit Strom versorgten USB-Hub an den Computer angeschlossen wird, kann der Scanner nicht verwendet werden. Ein USB-Hub mit eigener Stromversorgung kann verwendet werden, doch reibungsloser Betrieb kann nicht garantiert werden.

„Auto Start“-Schalter

Auf der Rückseite des Scanners befindet sich der „Auto Start“-Schalter. Darüber können Sie festlegen, ob der Scanner als Speichergerät verwendet werden soll.

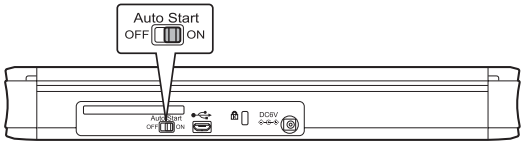

Je nach der Stellung des „Auto Start“-Schalters funktioniert der Scanner wie nachfolgend dargestellt.

Schalterstellung	Scanbetrieb
EIN (ON)	Der Scanner wird vom Computer als Speichergerät erkannt. Wenn Sie die auf dem Scanner vorinstallierte Software CaptureOnTouch Lite verwenden, können Sie über einen Computer scannen, ohne den Scannertreiber installieren zu müssen. (Sie können allerdings keine gescannten Bilder oder andere Daten auf dem Scanner speichern.)
AUS (OFF)	Der Scanner wird vom Computer als Scangerät erkannt. Sie können den Scanner an einen Computer anschließen, auf dem der Scannertreiber installiert ist, und dann über eine entsprechende Anwendung, wie das mitgelieferte CaptureOnTouch, scannen.

WICHTIG

- Stellen Sie den „Auto Start“-Schalter auf EIN (ON) oder AUS (OFF), bevor Sie den Scanner an einen Computer anschließen. Wenn der Schalter nach dem Anschließen des Scanners an den Computer auf EIN (ON) oder AUS (OFF) gestellt wird, funktioniert der Scanner möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Wenn der „Auto Start“-Schalter des Scanners auf EIN (ON) steht, muss der Computer hochgefahren werden, bevor der Scanner an den Computer angeschlossen wird. Wenn der Scanner an einen ausgeschalteten Computer angeschlossen wird und der Dokumenteinzug des Scanners geöffnet wurde, um den Scanner einzuschalten, kann der Computer möglicherweise nicht hochgefahren werden.

SCHRITT 4 Einschalten des Geräts

1 **Halten Sie den Entriegelungshebel für das Einzugsfach gedrückt und heben Sie das Einzugsfach leicht an.**

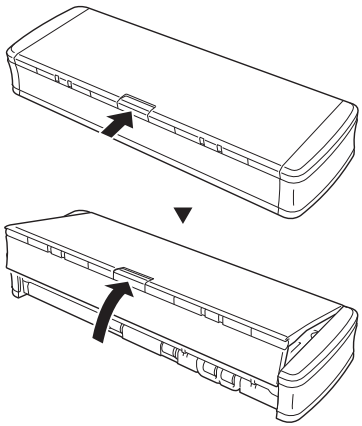

2 **Ziehen Sie die Frontseite des Einzugsfachs heraus, ehe Sie das ganze Einzugsfach öffnen.**

Der Scanner wird eingeschaltet, und die Starttaste leuchtet.

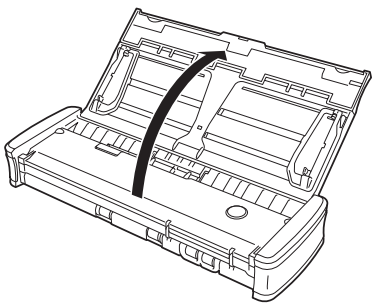

Hinweis

Unter Windows wird ein Benutzerhinweis wie nachfolgend abgebildet in der Taskleiste angezeigt. Nach einiger Zeit wird die automatische Scanner-Erkennung beendet und der Scanner ist einsatzbereit.

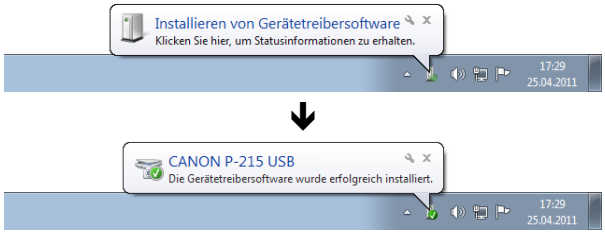

Wenn der Scanner ordnungsgemäß mit dem Computer verbunden ist, wird das Symbol (CaptureOnTouch) in der Taskleiste (oder Menüleiste) wie folgt angezeigt:

Windows-Taskleiste

Menüleiste unter Mac OS X

Wenn das Taskleistensymbol ( ) angezeigt wird, ist der Scanner nicht korrekt mit dem Computer verbunden. Prüfen Sie den Zustand des Ein/Aus-Schalters und des USB-Kabels.

Damit ist die Einrichtung abgeschlossen.

Einführung

Wir danken Ihnen für den Erwerb des Dokumentenscanners Canon imageFORMULA P-215.
Bitte lesen Sie die folgenden Handbücher vor Inbetriebnahme des Scanners aufmerksam durch, um sich mit dessen Funktionen vertraut zu machen und diese voll nutzen zu können. Bewahren Sie die Handbücher zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf.

Dokumentation für den Scanner

Die Dokumentation dieses Scanners besteht aus den folgenden Handbüchern:

- **Referenzhandbuch**
  In dieser Anleitung wird beschrieben, wie Sie das in den Scanner integrierte Programm CaptureOnTouch Lite zusammen mit dem Scanner verwenden können. Lesen Sie diese Anleitung, wenn Sie den Scanner ohne den Scannertreiber und andere installierte Programme des Softwarebündels verwenden.
- **Bedienungsanleitung (das vorliegende Handbuch)**
  Diese Anleitung enthält vollständige Erklärungen zu den Bedienvorgängen des Scanners. Diese Anleitung ist auf der mitgelieferten Installations-CD als elektronische Anleitung im PDF-Format gespeichert.

Hinweis

Wenn Sie Windows verwenden, wird die Bedienungsanleitung bei Installation der Software an folgender Stelle im Startmenü gespeichert.

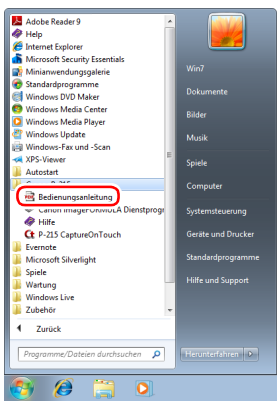

In dieser Anleitung verwendete Symbole

In dieser Anleitung werden die folgenden Symbole verwendet, um Verfahren, Einschränkungen, Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitshinweise zu erläutern.

WARNUNG

Weist auf eine Situation hin, bei der ein Nichtbeachten der korrekten Verfahrensweise zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann. Beachten Sie stets diese Warnungen, um einen sicheren Betrieb des Geräts zu gewährleisten.

VORSICHT

Weist auf eine Situation hin, bei der ein Nichtbeachten der korrekten Verfahrensweise zu Verletzungen oder Sachschäden führen kann. Beachten Sie stets diese Hinweise, um einen sicheren Betrieb des Geräts zu gewährleisten.

WICHTIG

Weist auf Betriebsanforderungen oder Beschränkungen hin. Lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch, und beachten Sie sie stets, um das Gerät richtig zu bedienen und um Schäden am Gerät zu vermeiden.

Hinweis

Weist auf Verdeutlichungen und zusätzliche Erläuterungen zu einer Funktion oder einem Verfahren hin. Es wird dringend empfohlen, diese Hinweise zu lesen.

Inhalt

Installationshandbuch 4
Einführung 16
In dieser Anleitung verwendete Symbole 16

Vor Inbetriebnahme des Scanners 19
Wichtige Sicherheitshinweise 19
Aufstellort 19
Netzteil (separat erhältlich) 19
Transport des Scanners 19
Handhabung 20
Entsorgung 21
Beim Einsenden des Scanners zur Reparatur 21
Merkmale des Scanners 22
Bezeichnungen und Funktionen der einzelnen Teile 24
Stromversorgung 26
Einschalten 26
Ausschalten des Geräts 27
Verwenden eines externen Netzteils 28

Grundlegende Bedienung 29
Dokumente 29
Einlegen von Dokumenten 31
Einlegen von Karten 32
Festlegen des Modus für lange Dokumente 33

Scannen in Windows 36
Scannen mit CaptureOnTouch Lite (Windows) 36
Scanverfahren 36
Scanner-Einstellungen 40
Betriebseinstellungen 44
Beenden von CaptureOnTouch Lite 45
Scannen mit CaptureOnTouch (Windows) 46
Was ist CaptureOnTouch? 46
Starten und Beenden von CaptureOnTouch 46
Zuerst scannen 47
Scanauftrag wählen 50
Scannen über die Starttaste 53
Scanner-Einstellungen 53
Festlegen der Ausgabemethode 56
Betriebseinstellungen 57
Einstellen des Scannertreibers (Windows) 60
Konfiguration und Funktionen des Scannertreibers 60
Festlegen grundlegender Scaneinstellungen 62
Scanner-Bedienfeld 70
Einstellungen für Software von Fremdanbietern 70

Scannen in Mac OS X 72
Scannen mit CaptureOnTouch Lite (Mac OS X) 72
Scanverfahren 72
Scanner-Einstellungen 75
Betriebseinstellungen 79
Beenden von CaptureOnTouch Lite 80
Scannen mit CaptureOnTouch (Mac OS X) 81
Was ist CaptureOnTouch? 81
Starten und Beenden von CaptureOnTouch 81
Zuerst scannen 82
Scanauftrag wählen 85
Scannen über die Starttaste 88
Scanner-Einstellungen 88
Festlegen der Ausgabemethode 91
Betriebseinstellungen 92
Einstellen des Scannertreibers (Mac OS X) 94
Konfiguration des Scannertreibers 94
Festlegen grundlegender Scaneinstellungen 95
Scanner-Bedienfeld 102

Wartung 103
Tägliche Wartung 103
Reinigen des Scanners von außen 103
Reinigen des Scanners im Innern 103
Reinigung des Scannerglases und der Rollen 103
Austauschen von Verbrauchsmaterialien 105
Fehlerbehebung 110
Allgemeine Probleme und deren Beseitigung 110
Software-Fehlerbehebung 113
Nützliche Tipps 114
Beseitigen eines Papierstaus 116
Deinstallation der Software 118
Deinstallation unter Windows 118
Deinstallation unter Mac OS X 118
Anhang 119
Technische Daten 119
Ersatzteile 120
Abmessungen 121
Index 122

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie die nachstehenden Sicherheitswarnungen und Hinweise sorgfältig durch, damit Sie das Gerät stets sicher betreiben.

Aufstellort

Die Leistung dieses Scanners wird von der Umgebung beeinflusst, in der er aufgestellt wird. Stellen Sie sicher, dass der Aufstellort des Geräts die folgenden Umgebungsanforderungen erfüllt.

- Achten Sie darauf, dass um das Gerät herum ausreichend Platz zur Bedienung, Wartung und Belüftung vorhanden ist.

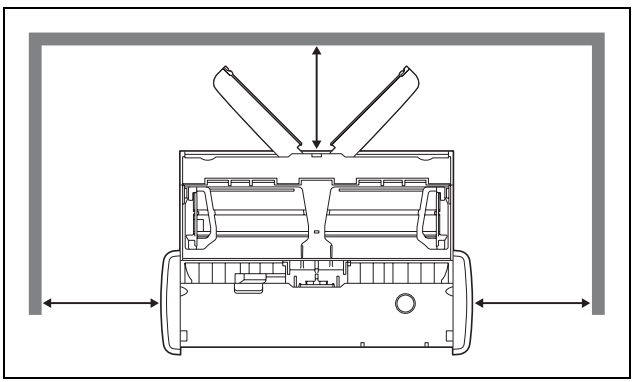

- Sorgen Sie vor dem Scanner für ausreichend Platz, da gescannte Dokumente nach vorne hin ausgegeben werden.
- Setzen Sie den Scanner nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. Wenn sich dies nicht vermeiden lässt, schützen Sie das Gerät durch Gardinen oder Jalousien.
- Stellen Sie das Gerät nicht an Orten mit hoher Staubbelastung auf.
- Vermeiden Sie warme oder feuchte Aufstellorte wie z. B. in der Nähe von Wasserhähnen, Warmwasserbereitern oder Luftbefeuchtern. Vermeiden Sie Aufstellorte, an denen Ammoniakdämpfe vorhanden sind. Vermeiden Sie Aufstellorte in der Nähe von flüchtigen oder leicht entzündlichen Chemikalien wie z. B. Alkohol oder Farbverdünner.
- Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, die Vibrationen ausgesetzt sind.
- Setzen Sie das Gerät keinen raschen Temperaturveränderungen aus. Wenn der Raum, in dem das Gerät aufgestellt wird, rasch aufgeheizt wird, können sich im Inneren des Geräts Wassertropfen (Kondensation) bilden. Kondensation im Geräteinneren kann die Scanqualität merklich beeinträchtigen. Im Hinblick auf eine optimale Scanqualität werden die folgenden Bedingungen empfohlen:
  Raumtemperatur: 10 °C bis 32,5 °C
  Relative Luftfeuchtigkeit: 25 % bis 80 %
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Geräten auf, die Magnetfelder erzeugen (z. B. Lautsprecher, Fernsehgeräte oder Radios).

Netzteil (separat erhältlich)

- Verwenden Sie ausschließlich das für diesen Scanner angegebene (separat erhältlich) Netzteil. Verwenden Sie das für diesen Scanner entwickelte Netzteil nicht mit anderen Geräten.
- Wenn Sie mit einer USB 2.0-Verbindung schnell scannen möchten, aber nur ein einziges USB-Kabel verwenden, kaufen Sie ein Netzteil (separat erhältlich).
- Wenden Sie sich bei Fragen zur Stromversorgung an Ihren örtlichen autorisierten Canon-Händler oder die Kundendienstvertretung.

Transport des Scanners

- Wenn Sie den Scanner transportieren, halten Sie ihn mit beiden Händen fest, und lassen Sie ihn nicht fallen.
- Stellen Sie sicher, dass vor dem Transport etwaige USB-Kabel und ein (separat erhältlich) Netzteil abgezogen sind. Wenn diese Kabel beim Transport des Scanners angeschlossen bleiben, können die Stecker und Anschlüsse beschädigt werden. Außerdem kann der Scanner auf den Boden fallen und dabei beschädigt werden oder zu Verletzungen führen.

Handhabung

WARNUNG

Beachten Sie stets die folgenden Vorsichtsmaßregeln beim Umgang mit dem Scanner. Andernfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

- Stellen Sie niemals Alkohol, Benzin, Farbverdünner oder andere leicht entzündliche Substanzen neben den Scanner.
- Das USB-Kabel oder USB-Stromkabel darf nicht zerschnitten, beschädigt oder modifiziert werden. Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Kabel, ziehen Sie nicht am Kabel, und biegen Sie es nicht um.
- Schließen Sie das USB-Kabel oder das USB-Stromkabel niemals mit nassen Händen an.
- Das USB-Kabel bzw. USB-Stromkabel darf nicht verknotet oder aufgewickelt werden. Andernfalls besteht Brand- und Stromschlaggefahr. Stellen Sie beim Anschließen des Kabels sicher, dass der Netzstecker ordnungsgemäß in den Netzanschluss eingesteckt ist.
- Verwenden Sie ausschließlich das USB-Kabel bzw. USB-Stromkabel aus dem Lieferumfang des Scanners.
- Versuchen Sie nicht, den Scanner zu zerlegen oder zu modifizieren. Andernfalls besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
- Verwenden Sie kein entzündliches Spray in der Nähe des Scanners.
- Schalten Sie den Scanner vor dem Reinigen aus, und ziehen Sie das USB-Kabel bzw. USB-Stromkabel ab.
- Reinigen Sie den Scanner mit einem leicht befeuchteten und gut ausgewrungenen Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung niemals Alkohol, Benzin, Farbverdünner oder andere leicht entzündliche Substanzen.
- Wenn der Scanner ungewöhnliche Geräusche von sich gibt, Rauch aus dem Gerät austritt, das Gerät heiß wird oder Sie einen ungewöhnlichen Geruch wahrnehmen, der Scanner nicht funktioniert oder sonstige Störungen beim Betrieb des Scanners auftreten, schalten Sie das Gerät sofort aus, und ziehen Sie das USB-Kabel bzw. USB-Stromkabel heraus. Wenden Sie sich dann an Ihren örtlichen autorisierten Canon-Händler oder Kundendienstvertreter.
- Lassen Sie den Scanner nicht fallen, und setzen Sie ihn keinen starken Stößen aus. Schließen Sie bei Beschädigung des Scanners sofort den Dokumenteinzug, schalten Sie den Scanner aus, und ziehen Sie das USB-Kabel bzw. das USB-Stromkabel heraus. Wenden Sie sich dann an Ihren örtlichen autorisierten Canon-Händler oder Kundendienstvertreter.
- Schließen Sie vor dem Transport des Scanners unbedingt den Dokumenteinzug, schalten Sie den Scanner aus, und ziehen Sie das USB-Kabel bzw. das USB-Stromkabel heraus.

VORSICHT

- Der Scanner darf nicht auf instabilen oder schrägen Flächen oder auf Oberflächen aufgestellt werden, die starken Vibrationen ausgesetzt sind. Andernfalls kann der Scanner fallen und Verletzungen verursachen oder beschädigt werden.
- Legen Sie keine kleinen Gegenstände, wie Heftklammern, Büroklammern oder Schmuck, auf den Scanner. Wenn derartige Gegenstände in das Geräteinnere fallen, besteht Brand- und Stromschlaggefahr. Sollten solche Gegenstände in den Scanner gelangen, dann schließen Sie sofort den Dokumenteinzug, schalten Sie den Scanner aus, und ziehen Sie das USB-Kabel bzw. das USB-Stromkabel heraus. Wenden Sie sich anschließend an Ihren örtlichen autorisierten Canon-Händler oder Kundendienstvertreter, um das Gerät warten zu lassen.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einem feuchten oder staubigen Ort auf. Andernfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
- Legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät. Diese könnten umkippen oder herunterfallen, so dass Verletzungsgefahr besteht.
- Fassen Sie das USB-Kabel beim Abziehen stets am Stecker. Ziehen Sie nicht am USB-Kabel, da hierdurch die Leiter im Kabel beschädigt oder freigelegt werden können, so dass Brand- und Stromschlaggefahr besteht.
- Lassen Sie genug Freiraum, so dass Sie das USB-Kabel bzw. USB-Stromkabel leicht entfernen können. Wenn das USB-Kabel bzw. USB-Stromkabel schlecht zugänglich ist, können Sie es im Notfall möglicherweise nicht abziehen.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser und keine entzündlichen Substanzen (Alkohol, Benzol, Farbverdünner usw.) in den Scanner gelangen. Andernfalls besteht Brand- und Stromschlaggefahr.

- Wenn der Scanner über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird (z. B. während der Urlaubszeit), ziehen Sie sicherheitshalber das USB-Kabel bzw. das USB-Stromkabel ab.
- Tragen Sie keine losen Kleidungs- oder Schmuckstücke, die sich während des Betriebs im Scanner verfangen können. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie eine Krawatte tragen oder lange Haare haben. Wenn sich Gegenstände oder Haare im Scanner verfangen, trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung, um es anzuhalten.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Papier in das Gerät einlegen oder Papierstaus beseitigen. Die Kanten von Papierblättern können Schnittverletzungen verursachen.

Entsorgung

Beachten Sie bei der Entsorgung des Geräts alle örtlichen Bestimmungen und Gesetze; setzen Sie sich gegebenenfalls mit dem Händler in Verbindung, von dem Sie das Gerät erworben haben.

Beim Einsenden des Scanners zur Reparatur

Zur Reparatur muss der Scanner an die angegebene Kundendienstadresse gesandt werden. Verwenden Sie zum Versand des Scanners die Originalverpackung. Sichern Sie den Scanner gründlich mit Verpackungsmaterial, wenn Sie ihn in den Versandkarton legen.

Merkmale des Scanners

Der Scanner verfügt über folgende Merkmale:

- **Kompakte Größe**
  Bei geschlossenem Dokumenteinzug und geschlossenen Ausgabefächern weist der Scanner Maße von 285 mm (B) × 40 mm (H) × 95 mm (T) (11,22" (B) × 1,57" (H) × 3,74" (T)) auf.
- **Stromversorgung per USB-Kabel**
  Mithilfe der USB 3.0-Busleistung kann der Scanner über ein einzelnes USB-Kabel 15 Schwarzweißseiten (Graustufen) pro Minute oder 10 24-Bit-Farbseiten pro Minute scannen (in beiden Beispielen wird Simplex-Scannen von A4-Dokumenten bei 200 dpi angenommen).
  Bei Verwendung einer USB 2.0-Schnittstelle können Sie mit dem USB-Stromkabel oder einem Netzteil (separat erhältlich) auch noch schnell scannen.
- **Automatische Startfunktion**
  Die auf dem Scanner vorinstallierte CaptureOnTouch Lite-Software wird automatisch gestartet, sobald der „Auto Start"-Schalter auf der Rückseite des Scanners auf EIN gestellt wird. Wenn der Scanner an einen Computer angeschlossen ist, muss zum Scannen kein Treiber installiert sein.
- **Automatische Ein- und Ausschaltfunktion**
  Mithilfe dieser Funktion wird das Gerät beim Öffnen oder Schließen des Dokumenteinzugs automatisch ein- bzw. ausgeschaltet.
- **Mit Dokumenteinzug**
  Es können bis zu 20 Dokumentseiten gleichzeitig eingelegt werden. Die Seiten werden dann nacheinander eingezogen.
- **Spezielles Kartenfach**
  Der Scanner enthält ein spezielles Fach zum Scannen von Plastikkarten.
- **CaptureOnTouch**
  Wenn die mitgelieferte Software CaptureOnTouch installiert ist, können verschiedene Scanmethoden verwendet werden, von normalem Scannen bis hin zum schrittweisen Scannen, bei dem der Auftrag vorab registriert wird.
- **Farb-/Graustufen-Unterstützung**
  Mit dem Scanner können Dokumente in 24-Bit-Farbe oder mit 256 Graustufen gescannt werden.
- **Scannen doppelseitiger Dokumente**
  Mit dem Scanner können einseitige wie auch zweiseitige Dokumente gescannt werden. Mit der Funktion „Leere Seite auslassen" können Sie einen Scanvorgang ausführen, ohne darüber nachzudenken, ob eine oder beide Seiten des Dokuments gescannt werden müssen, da gescannte Seiten ohne Inhalt automatisch nicht gespeichert werden.
- **Automatische Farberkennung**
  Der Scanner erkennt, ob das gescannte Dokument farbig, in Graustufen oder schwarzweiß vorliegt, und speichert das Bild dementsprechend.
- **Vollautomatischer Modus**
  In CaptureOnTouch Lite, CaptureOnTouch und im Scannertreiber ist ein vollautomatischer Modus zum Scannen unter automatisch bestimmten Einstellungen verfügbar. Scaneinstellungen wie der Farbmodus und die Seitengröße werden anhand des gescannten Dokuments automatisch festgelegt.
- **Automatische Erkennung der Auflösung**
  Wenn diese Funktion in den Einstellungen von CaptureOnTouch Lite, CaptureOnTouch oder des Scannertreibers aktiviert wird, wird damit der Inhalt von Dokumenten erkannt und die Scanauflösung automatisch festgelegt.
- **Automatische Dokumentgrößenerkennung**
  Mithilfe dieser Funktion wird die Seitengröße gescannter Dokumente automatisch erkannt. Unnötige Bildränder können auch bei Dokumenten weggelassen werden, die keine Standardgröße aufweisen.
- **Verzerrungskorrektur**
  Ein Bild kann gerade ausgerichtet werden, wenn es schief in den Scanner eingezogen wurde.
- **Erweiterter Textmodus**
  Dank der Funktion „Erweiterte Textverbesserung II" lässt sich die Lesbarkeit von Dokumenten mit einheitlichem Hintergrund, bei denen sowohl Text als auch Hintergrund hell sind, beim Scannen verbessern.
  * Diese Funktion arbeitet bei bestimmten Dokumenten möglicherweise nicht wie erwartet.

- **Blindfarbe**
  Mit dieser Funktion können bestimmte Farben beim Scannen eines Dokuments ignoriert werden.
- **Vorabscannen**
  Mit dieser Funktion können Sie die erste Seite eines Dokuments vorab scannen, das gescannte Bild überprüfen, die Helligkeit und den Kontrast anpassen und anschließend die restlichen Seiten des Dokuments scannen.
- **Zuerst scannen**
  Durch Drücken der Starttaste am Scanner wird CaptureOnTouch Lite oder CaptureOnTouch automatisch aufgerufen, und bei Verwendung der Funktion „Zuerst scannen“ wird das Dokument im Einzug gescannt.
- **Automatische Erkennung von Dokumenten im Einzug**
  Der Scanner erkennt, wenn Dokumente in den Einzug eingelegt werden, und beginnt dann automatisch mit dem Scannen.

WICHTIG

Je nach der gebündelten Software, die Sie verwenden, sind möglicherweise nicht alle vorhergehenden Funktionen verfügbar.

Bezeichnungen und Funktionen der einzelnen Teile

Frontansicht

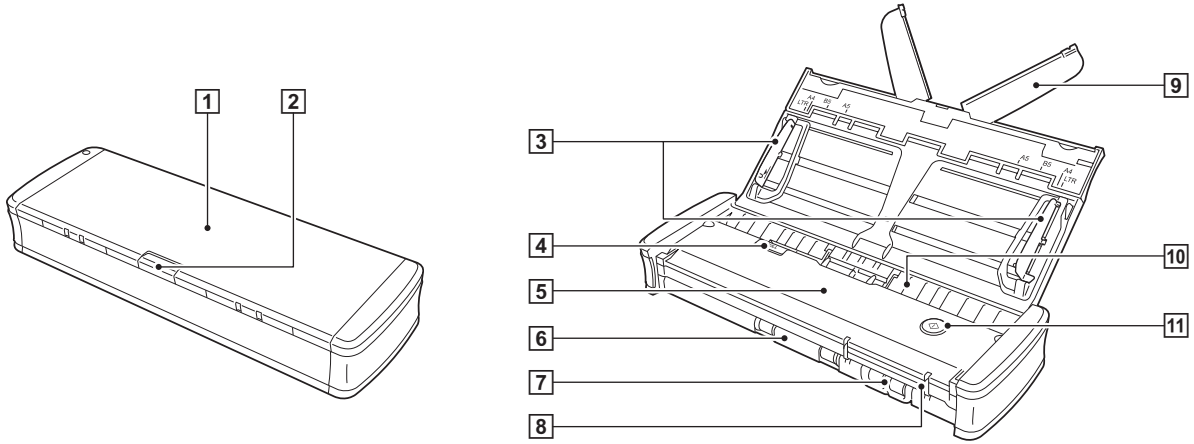

1 Dokumenteinzugsfach
Über dieses Fach werden Dokumente eingezogen. Es muss zum Scannen von Dokumenten geöffnet werden.

2 Entriegelungshebel für das Einzugsfach
Drücken Sie diesen Hebel, um das Dokumenteinzugsfach beim Öffnen des Faches freizugeben.

3 Dokumentführungen
Die Dokumentführungen (eine auf der linken und eine auf der rechten Seite) sorgen dafür, dass Dokumente gerade eingezogen werden. Heben Sie die Führungen beim Einlegen eines Dokuments leicht an, und richten Sie sie beidseitig am Dokument aus.

4 Hebel für die Abdeckung des Dokumenteinzugs
Ziehen Sie diesen Hebel, um beim Reinigen des Scanners die Abdeckung des Dokumenteinzugs zu öffnen.

5 Abdeckung des Dokumenteinzugs
Öffnen Sie die Abdeckung, wenn Sie den Scanner reinigen.

6 Ausgabeöffnung
Hier werden die Dokumente nach dem Scannen ausgegeben.

7 Kartenfach
Hier schieben Sie Plastikkarten ein.

8 Kartenführungen
Mit diesen Führungen wird sichergestellt, dass in den Kartensteckplatz eingesetzte Karten gerade eingezogen werden.

9 Einzugserweiterung
Ziehen Sie die Erweiterung beim Einlegen von Dokumenten mit Überlänge heraus.

10 Dokumenteinzugsöffnung
Führen Sie hier das zu scannende Dokument ein.

11 Starttaste

Drücken Sie diese Taste, um das in das Einzugsfach eingelegte Dokument zu scannen.
Wenn der Scanner eingeschaltet ist, leuchtet diese Taste und zeigt den Status des Scanners wie folgt an:

Status der Starttaste	Bedeutung
Leuchtet	Der Scanner ist eingeschaltet.
Blinkt	• Es ist ein Papierstau aufgetreten. • Es wurde ein doppelter Einzug erkannt, und der Scanvorgang wurde angehalten. • Der obere Bereich ist geöffnet. • Beim Scannen ist ein anderer Fehler aufgetreten.

WICHTIG

Die Starttaste kann langsam blinken, wenn das USB-Kabel angeschlossen und das Einzugsfach geöffnet ist. Warten Sie in diesem Fall vor Inbetriebnahme des Scanners, bis die Betriebsanzeige nicht mehr blinkt, sondern kontinuierlich leuchtet.

Rückseite

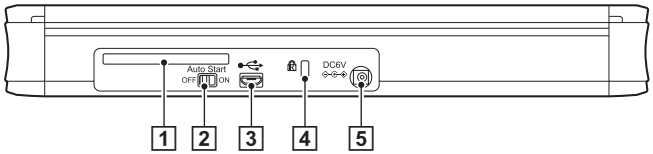

1 Rückseitiges Kartenfach

Wenn eine Plastikkarte eingesteckt wird, ragt ein Teil der Karte hier kurzzeitig heraus.

2 „Auto Start“-Schalter

Über diesen Schalter können Sie den Betriebsmodus des Scanners ändern.

3 USB-Anschluss

Schließen Sie hier das mit dem Scanner gelieferte USB-Kabel (oder ein Hi-Speed-USB 2.0-Kabel) an.

4 Anschluss für Kensington-Schloss

Bringen Sie hier ein Kabelschloss an, um den Scanner vor Diebstahl zu schützen.

5 Netzkabelanschluss

Schließen Sie hier das USB-Stromkabel aus dem Lieferumfang oder ein separat erhältliches Netzteil an.

Hinweis

Dieser Scanner hat keinen Ein/Aus-Schalter. Einzelheiten siehe Seite 26.

Stromversorgung

Der Scanner wird automatisch eingeschaltet, wenn das Einzugsfach geöffnet oder geschlossen wird. Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um den Scanner ein- bzw. auszuschalten.

Einschalten

1 **Halten Sie den Entriegelungshebel für das Einzugsfach gedrückt und heben Sie das Einzugsfach leicht an.**

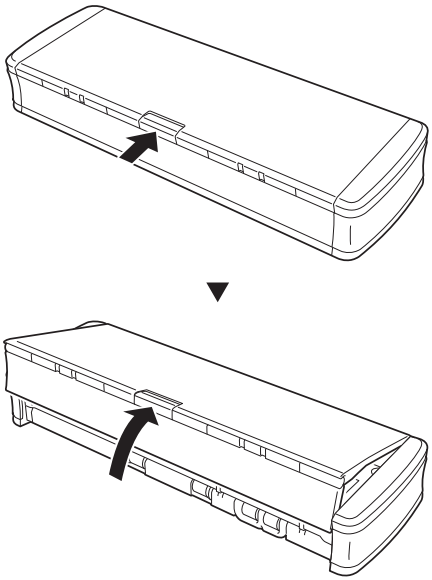

2 **Ziehen Sie die Frontseite des Einzugsfachs heraus, ehe Sie das ganze Einzugsfach öffnen.**

Der Scanner wird eingeschaltet und die Starttaste leuchtet.

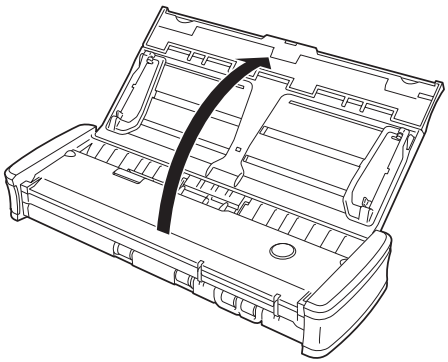

WICHTIG

Die Starttaste kann langsam blinken, wenn das USB-Kabel angeschlossen und das Einzugsfach geöffnet ist. Warten Sie in diesem Fall vor Inbetriebnahme des Scanners, bis die Betriebsanzeige nicht mehr blinkt, sondern kontinuierlich leuchtet.

Ausschalten des Geräts

1 **Wenn die Einzugserweiterung und die Dokumentführungen angehoben sind, senken Sie diese ab.**

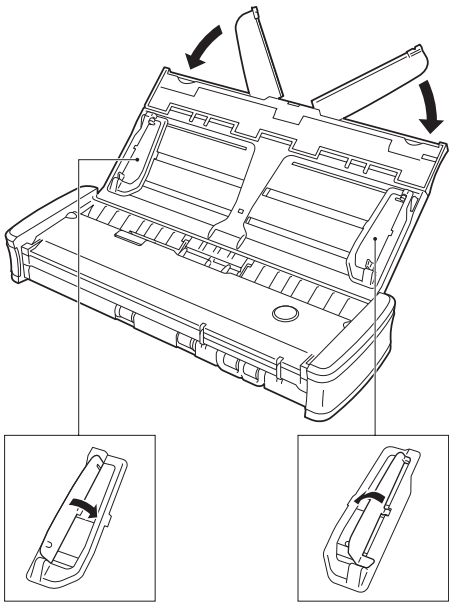

WICHTIG

Schließen Sie das Einzugsfach nur, wenn die Dokumentführungen eingeklappt sind. Andernfalls kann der Scanner beschädigt werden und eine Funktionsstörung kann auftreten.

2 **Schließen Sie das Einzugsfach.**

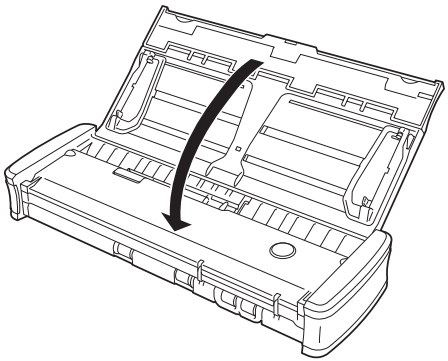

Der Scanner wird ausgeschaltet.

3 **Drücken Sie die Frontabdeckung am Einzugsfach, bis sie geschlossen ist.**

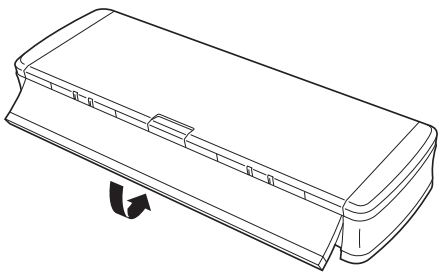

WICHTIG

- Wenn Sie den Scanner nicht verwenden, schließen Sie das Dokumenteinzugsfach des Scanners oder ziehen Sie das USB-Kabel heraus.
- Achten Sie darauf, die Frontabdeckung vor dem Transport des Scanners zu schließen. Bei Nichtbeachtung kann sich das Einzugsfach öffnen und der Scanner kann fallen.

Verwenden eines externen Netzteils

Da der Scanner über eine USB-Schnittstelle mit Strom versorgt wird, kann er über ein USB-Kabel betrieben werden. Durch Verwendung eines USB-Stromkabels oder eines separat erhältlichen Netzteils sind jedoch höhere Scangeschwindigkeiten möglich.
Schließen Sie das USB-Stromkabel bzw. das separat erhältliche Netzteil an den Stromanschluss auf der Rückseite des Scanners an.

USB-Stromkabel

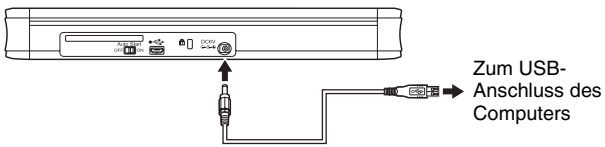

Netzteil (separat erhältlich)

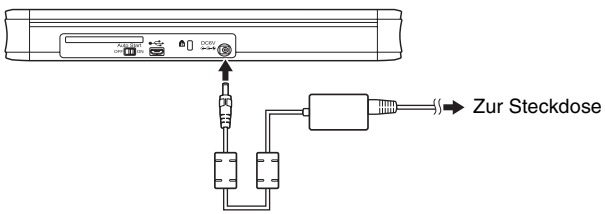

Hinweis

Wenn der Scanner mit einem USB-Anschluss verbunden ist, der USB 3.0 unterstützt, arbeitet der Scanner bei einer Busstromstärke von 900 mA und kann sehr schnell scannen. Wenn Sie in solchen Fällen das Netzkabel verwenden, erhöht sich die Scangeschwindigkeit nicht.
Obwohl dieser Scanner USB 3.0-Busleistung unterstützt, entspricht die Geschwindigkeit der USB-Datenübertragung dem USB 2.0-Standard.

Dokumente

Die Größe der Dokumente, die der Scanner verarbeiten kann, reicht von Visitenkarten bis zum A4-Format. Die Größen der Dokumente, die dieser Scanner verarbeiten kann, sind im Folgenden aufgeführt.

Dokumenttyp	Breite	Länge	Stärke (Dichte)	Stärke
Normalpapier	50,8 bis 216 mm (2 bis 8,5")	70 bis 356 mm (2,756 bis 14")[1)]	52 bis 128 g/m^2 (14 bis 34 lb bond)	0,06 bis 0,15 mm (0,0024 bis 0,0059")
Postkarte	88,9 bis 108 mm (3,5 bis 4,25")	127 bis 152,4 mm (5 bis 6")	128 bis 225 g/m^2 (34 bis 60 lb bond)	0,15 bis 0,3 mm (0,0059 bis 0,0118")
Visitenkarte	49 bis 55 mm (1,93 bis 2,17")	85 bis 91 mm (3,35 bis 3,58")	128 bis 225 g/m^2 (34 bis 60 lb bond)	0,15 bis 0,3 mm (0,0059 bis 0,0118")
Sonstige Karten[2) 3)]	86 mm (3,39")	54 mm (2,13")	—	max. 0,76 mm (0,03")[4)]

1) Bis zu 1000 mm (39,4") im Modus für lange Dokumente
2) Bei Verwendung des Kartenfachs
3) Plastikkarten
4) Bis zu 1,4 mm (0,055") für geprägte Karten

WICHTIG

Die zu scannenden Dokumente müssen bestimmte Kriterien erfüllen. Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig.

- Wenn Sie mehrere Dokumente in unterschiedlichen Formaten scannen, platzieren Sie die Dokumente so, dass diese den gesamten Bereich der Einzugsrollen abdecken, indem Sie die Mitten und Eintrittskanten der Dokumente ausrichten.

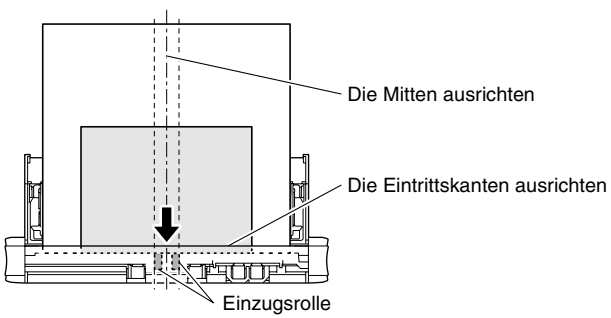

- Es wird empfohlen, Dokumente, die länger als 356 mm (14") sind, blattweise einziehen zu lassen.
- Das Scannen von Dokumenten, bei denen die Tinte noch nicht getrocknet ist, kann beim Scanner zu Problemen führen. Achten Sie vor dem Scannen immer darauf, dass die Tinte auf den Dokumenten getrocknet ist.
- Das Scannen von Dokumenten, die mit Bleistift oder Ähnlichem geschrieben sind, kann zur Verschmutzung der Rollen und des Scannerglases führen, wodurch Flecken im gelieferten Bild verursacht werden und der Schmutz anschließend auf andere Dokumente übertragen werden kann. Wenn Sie derartige Dokumente scannen, reinigen Sie danach stets die inneren Teile des Scanners.
- Beim Scannen eines doppelseitigen, auf dünnem Papier gedruckten Dokuments können die Rückseiten durchscheinen. Ändern Sie in diesem Fall vor dem Scannen die Scanintensität in der Anwendung.
- Es wird empfohlen, dünne Dokumente blattweise einziehen zu lassen.

- Das Scannen der folgenden Dokumenttypen kann einen Papierstau oder andere Störungen verursachen. Fertigen Sie zuerst Fotokopien derartiger Dokumente an, und scannen Sie dann die Fotokopien.

Das Dokument ist verknittert oder verknickt.

Das Papier ist gewellt.

Das Papier hat Risse.

Das Dokument wird mit Heftklammern oder Büroklammern zusammengehalten.

Durchschlagpapier

Die Oberfläche ist beschichtet.

Extrem dünne Dokumente, wie Transparentpapier.

Dokumente mit vielen Staubteilchen.

Einlegen von Dokumenten

1 **Öffnen Sie das Einzugsfach, um den Scanner einzuschalten.** **(Siehe S. 26)**

2 **Klappen Sie die Dokumentführungen und die Einzugserweiterung aus.**

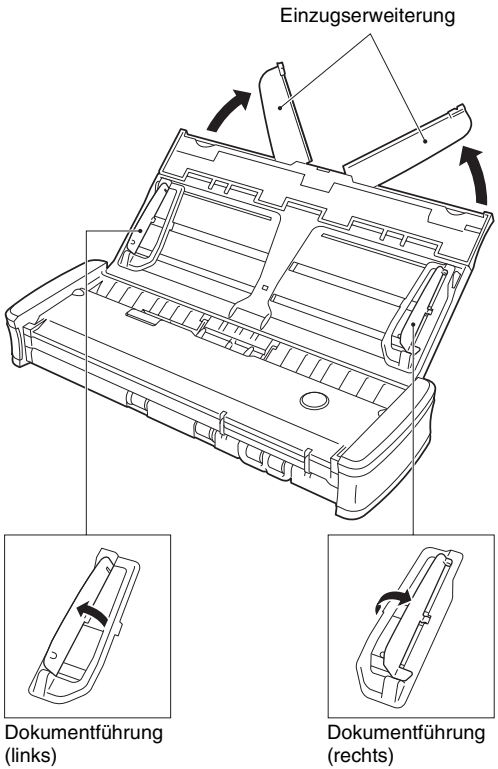

3 **Legen Sie das Dokument ein.**

- Fächern Sie das Dokument vor dem Einlegen gründlich auf.

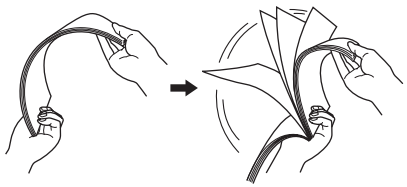

- Legen Sie das Dokument mit der zu scannenden Seite nach unten in die Dokumenteinzugsöffnung ein. Der Kopf des Dokuments muss dabei nach unten zeigen.
- Richten Sie die Dokumentführungen beidseitig am eingelegten Dokument aus.
- Drücken Sie das Dokument unter die Zungen der Dokumentführungen.
- Es können bis zu 20 Bögen Normalpapier gleichzeitig eingelegt werden. Stellen Sie sicher, dass das Dokument die Ladegrenzmarkierung (▼) an den Dokumentführungen nicht überschreitet.

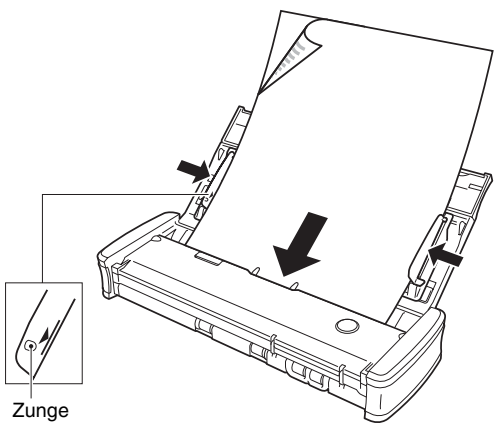

WICHTIG

- Mehrseitige Dokumente sollten so eingelegt werden, dass die Kanten der einzelnen Blätter leicht versetzt sind.

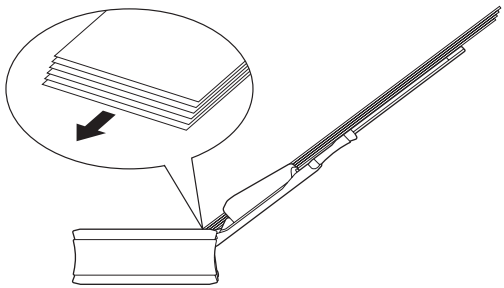

- Gekrümmte Dokumente müssen vor dem Einlegen gerade gebogen werden.
- Das gescannte Dokument wird nach vorne hin ausgegeben. Die Vorderseite des Scanners darf daher nicht blockiert sein.

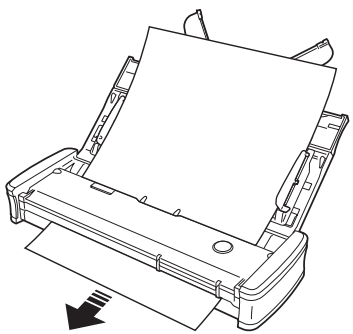

- Wenn es zu einem doppelten Einzug kommt, legen Sie weniger Seiten gleichzeitig in den Scanner ein.
- Je nach der Papierqualität können beim Scannen ungewöhnliche Geräusche zu hören sein, dies weist aber nicht auf eine Funktionsstörung hin.

Einlegen von Karten

Verwenden Sie das Kartenfach beim Scannen von Plastikkarten. Gehen Sie zum Scannen von Karten wie folgt vor (Karten werden nacheinander gescannt):

1 **Öffnen Sie das Dokumenteinzugsfach.** **(Siehe S. 31)**

2 **Schieben Sie die Karte mit der Vorderseite nach oben gerade in den Kartensteckplatz.**

Wenn der Rand der Karte das Einsatzfach berührt, setzen sich die Rollen automatisch in Bewegung. Die Rolle steht still, wenn sie den Rand der Karte festhält, sodass Sie die Karte loslassen und über eine Anwendung scannen können.

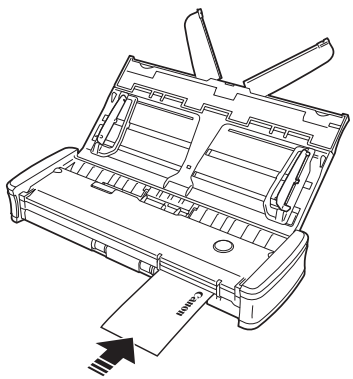

Die Karte wird eingezogen, wenn Sie den Scanvorgang mit einem Anwendungsprogramm starten. Nachdem die Karte vollständig eingezogen wurde, drehen sich die Rollen in entgegengesetzter Richtung und die Karte wird gescannt. Die gescannte Karte wird nach vorne hin ausgegeben.

VORSICHT

- Der Kartensteckplatz ist deaktiviert, wenn Dokumente in das Einzugsfach gelegt werden. Wenn Sie eine Karte in den Kartensteckplatz schieben möchten, müssen Sie alle Dokumente aus dem Einzugsfach nehmen.

- Beim Scannen ragt ein Teil der Karte auf der Rückseite des Scanners heraus. Halten Sie den Bereich vor dem Kartenfach auf der Rückseite frei.
- Geprägte Karten werden je nach dem Typ der Prägung möglicherweise nicht richtig gescannt.

Festlegen des Modus für lange Dokumente

Die maximale Länge der Dokumente, die vom Scanner verarbeitet werden können, beträgt normalerweise 356 mm (14"). Sie können jedoch Dokumente mit einer Länge von bis zu 1000 mm (39,4") scannen, indem Sie den Scanner auf den Modus für lange Dokumente einstellen.

WICHTIG

Wenn Sie den Modus für lange Dokumente wählen und im Einstellungsbildschirm des Scannertreibers für [Seitengröße] die automatische Erkennung wählen, können Sie Dokumente mit einer Länge von bis zu 1000 mm (39,4") scannen. Beachten Sie bei Verwendung des Modus für lange Dokumente die folgenden Hinweise:

- Schließen Sie beim Scannen langer Dokumente die Einzugserweiterung.
- Wenn das Dokument beim Scannen im Modus für lange Dokumente schräg in den Einzug eingelegt wird, kann es mit den Kanten des Einzugsbereichs in Berührung kommen und beschädigt werden. Achten Sie darauf, das Dokument so einzulegen, dass es nicht schräg eingezogen wird.
- Beim Scannen im Modus für lange Dokumente reagiert die Papierstau-Erkennung möglicherweise langsamer, was zur Beschädigung des Dokuments führen kann. Vermeiden Sie möglichst Papierstaus.
- Lange Dokumente müssen Sie einzeln scannen.
- Beim Scannen großer Dokumente im Modus für lange Dokumente kann die Scangeschwindigkeit sinken. Außerdem können Fehler aufgrund von Speichermangel auftreten und möglicherweise kann das Dokument überhaupt nicht gescannt werden.

Unter Windows

1 Starten Sie Windows, und melden Sie sich als Benutzer mit Administratorrechten an.

2 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Start], dann auf [Alle Programme], [Canon P-215] und [Canon imageFORMULA Dienstprogramm].

imageFORMULA Dienstprogramm wird gestartet.

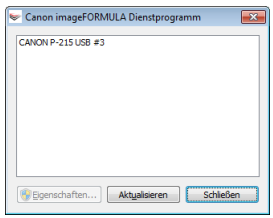

3 Klicken Sie auf [CANON P-215 USB] und auf [Eigenschaften].

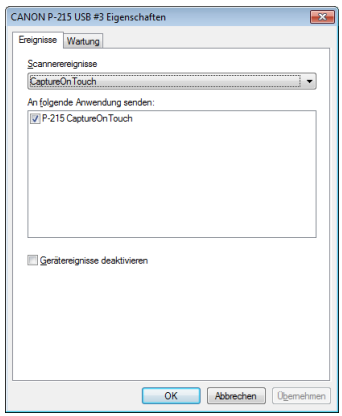

4 **Klicken Sie auf die Registerkarte [Wartung], und wählen Sie den Modus für lange Dokumente aus.**

Wählen Sie [Modus für lange Dokumente (1000 mm)] aus.

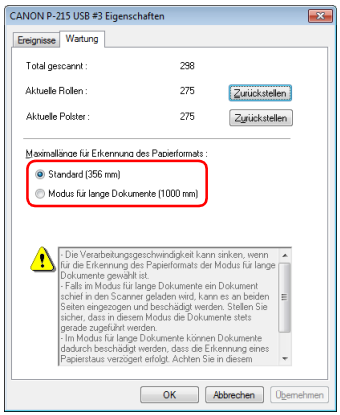
CANON P-215 USB #3 Eigenschaften
Ereignisse
Wartung
Total gescannt :
298
Aktuelle Rollen :
275
Zurückstellen
Aktuelle Polster :
275
Zurückstellen
Maximallänge für Erkennung des Papierformats :
Standard (356 mm)
Modus für lange Dokumente (1000 mm)
- Die Verarbeitungsgeschwindigkeit kann sinken, wenn für die Erkennung des Papierformats der Modus für lange Dokumente gewählt ist.
- Falls im Modus für lange Dokumente ein Dokument schief in den Scanner geladen wird, kann es an beiden Seiten eingezogen und beschädigt werden. Stellen Sie sicher, dass in diesem Modus die Dokumente stets gerade zugeführt werden.
- Im Modus für lange Dokumente können Dokumente dadurch beschädigt werden, dass die Erkennung eines Papierstaus verzögert erfolgt. Achten Sie in diesem
OK
Abbrechen
Übernehmen

5 **Klicken Sie auf [OK].**

Einstellungsvorgang unter Mac OS X

1 **Starten Sie CaptureOnTouch.**

2 **Klicken Sie auf [Zuerst Scannen].**

3 **Klicken Sie unter [Im vollautomatischen Modus scannen] auf [AUS].**

4 **Klicken Sie auf die Schaltfläche [Scanner-Einstellung].**

5 **Klicken Sie unter [Dialogfeld erweiterte Einstellungen verwenden] auf [EIN].**

6 **Klicken Sie auf .**

Damit wird das Dialogfeld für erweiterte Einstellungen für den Scanner geöffnet.

7 **Klicken Sie auf , um das Dialogfeld [Scanner-Informationen] anzuzeigen.**

Das Dialogfeld [Scanner-Informationen] wird angezeigt.

8 **Klicken Sie auf [Wartung].**

Das Dialogfeld [Wartung] wird angezeigt.

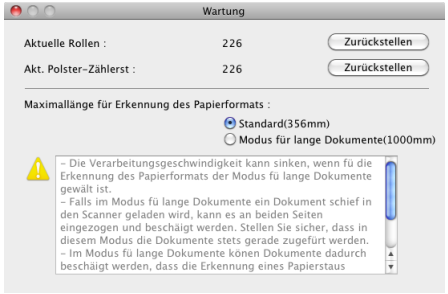
Wartung
Aktuelle Rollen :
226
Zurückstellen
Akt. Polster-Zählerst :
226
Zurückstellen
Maximallänge für Erkennung des Papierformats :
Standard(356mm)
Modus für lange Dokumente(1000mm)
- Die Verarbeitungsgeschwindigkeit kann sinken, wenn fü die Erkennung des Papierformats der Modus fü lange Dokumente gewält ist.
- Falls im Modus fü lange Dokumente ein Dokument schief in den Scanner geladen wird, kann es an beiden Seiten eingezogen und beschäigt werden. Stellen Sie sicher, dass in diesem Modus die Dokumente stets gerade zugefürt werden.
- Im Modus fü lange Dokumente könen Dokumente dadurch beschäigt werden, dass die Erkennung eines Papierstaus

9 **Wählen Sie [Modus für lange Dokumente (1000 mm)] aus.**

10 **Klicken Sie auf , um das Dialogfeld zu schließen.**

Scannen mit CaptureOnTouch Lite (Windows)

CaptureOnTouch Lite ist ein auf dem Scanner vorinstalliertes Scanprogramm. Es kann auf Computern verwendet werden, auf denen der Scannertreiber nicht installiert ist.

Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um ein Dokument zu scannen und das gescannte Bild in einem beliebigen Dateiformat zu speichern.

Scanverfahren

1 Stellen Sie den „Auto Start“-Schalter auf der Rückseite des Scanners auf EIN, und schließen Sie den Scanner dann an den Computer an.

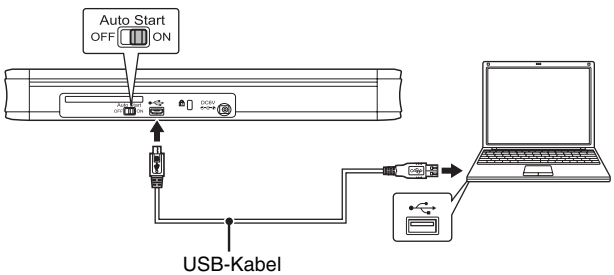

Schließen Sie nötigenfalls das USB-Stromkabel oder das Netzteil (separat erhältlich) an.

2 Öffnen Sie das Einzugsfach, schalten Sie den Scanner ein, und legen Sie dann das Dokument ein.

Einzelheiten siehe „Einlegen von Dokumenten“ auf S. 31.

Wenn der Dokumenteinzug geöffnet wird, leuchtet die Starttaste des Scanners auf, und der Bildschirm für [Automatische Wiedergabe] wird angezeigt.

WICHTIG

Wenn Sie Windows XP verwenden und den „Auto Start“-Schalter auf EIN stellen, bevor Sie den Scanner mit dem Computer verbinden, kann beim Einschalten des Scanners eine Aufforderung zum Neustarten des Computers eingeblendet werden. Sie können in diesem Fall problemlos auf [NEIN] klicken.

3 Klicken Sie auf [Ordner öffnen, um Dateien anzuzeigen].

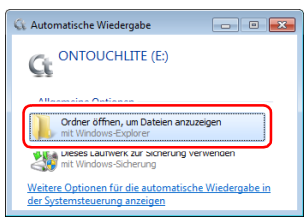

Der Ordner [ONTOUCHLITE] wird geöffnet.

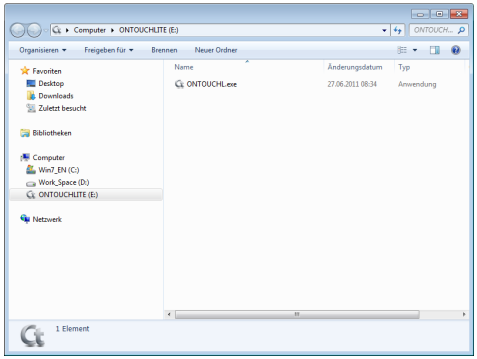

4 Doppelklicken Sie auf [ONTOUCHL.exe].

CaptureOnTouch Lite wird aufgerufen, und der Hauptbildschirm wird angezeigt.

WICHTIG

Schließen Sie das Einzugsfach erst, wenn der Hauptbildschirm von CaptureOnTouch Lite angezeigt wird.

Hinweis

- Der Bildschirm [Automatische Wiedergabe] wird nicht in allen Betriebsumgebungen angezeigt. Gehen Sie in solchen Fällen zum Laufwerk [ONTOUCHLITE] in Windows Explorer, und starten Sie die Anwendung durch Doppelklicken auf ONTOUCHL.exe.
  Je nach dem Betriebssystem kann der Laufwerksname auch anders als [ONTOUCHLITE] lauten. Gehen Sie zu dem Laufwerk, das ONTOUCHL.exe enthält, und starten Sie die Anwendung direkt.
- Je nach dem Betriebssystem kann [CaptureOnTouch Lite] im Bildschirm [Automatische Wiedergabe] angezeigt werden. Doppelklicken Sie in solchen Fällen auf [CaptureOnTouch Lite] zum Starten von CaptureOnTouch Lite.

5 Legen Sie die Scanmethode fest.

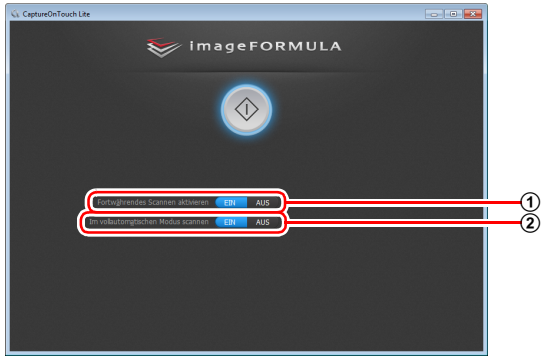

① Legen Sie fest, ob kontinuierliches Scannen aktiviert werden soll. Wählen Sie [EIN] zum kontinuierlichen Scannen aus, wenn Sie das gescannte Bild in der Vorschau ansehen oder ein großes Dokument aufteilen, um es in Teilen zu scannen.

② Legen Sie fest, ob das Dokument im vollautomatischen Modus gescannt werden soll. Wenn Sie frei wählbare Scan-Einstellungen festlegen möchten, wählen Sie [AUS] und konfigurieren die Scanner-Einstellungen. (Siehe S. 40)

WICHTIG

Wenn Sie Scan-Einstellungen festlegen, die einen großen Teil des Computerspeichers beanspruchen, kann möglicherweise nicht mehr gescannt werden. Wenn beim Scannen eine Fehlermeldung wegen nicht ausreichendem Arbeitsspeicher eingeblendet wird, schließen Sie die Anwendung, ändern Sie die Scaneinstellungen und versuchen Sie, erneut zu scannen.

6 Klicken Sie auf die Schaltfläche Start.

Der Scanvorgang beginnt.
Wenn das gesamte Dokument gescannt wurde, wird der Bildschirm Ausgabeeinstellungen angezeigt.

Hinweis

Wenn beim Scannen eines Dokuments [Fortwährendes Scannen aktivieren] auf [EIN] gesetzt ist, wird der Bildschirm zum kontinuierlichen Scannen (siehe S. 43) eingeblendet, nachdem das Dokument gescannt wurde.

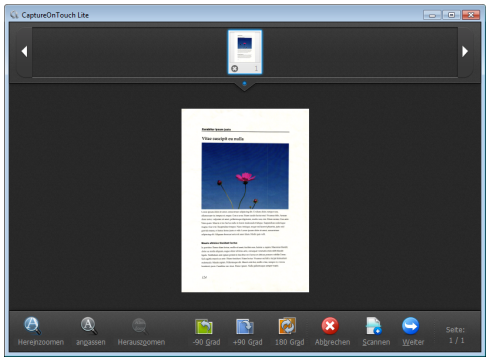

Wenn Sie das nächste Dokument einlegen und auf [Scannen] klicken, wird das Dokument gescannt.
Klicken Sie nach dem Scannen aller Dokumente auf [Weiter].

7 Legen Sie die Einstellungen für die Ausgabe fest und geben Sie dann die gescannten Bilder aus.

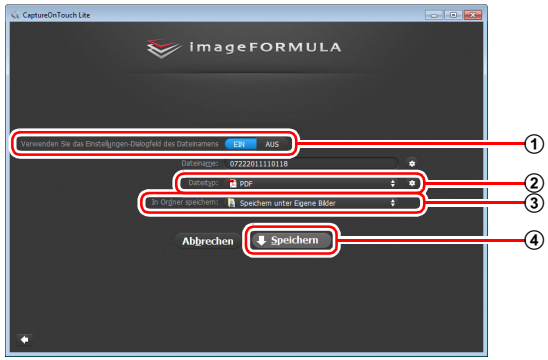

① Geben Sie den Dateinamen für die gescannten Bilder an. Wenn [Verwenden Sie das Einstellungen-Dialogfeld des Dateinamens] auf [AUS] gesetzt ist, geben Sie den Dateinamen direkt in das Feld für den Dateinamen ein. Wenn Sie [Verwenden Sie das Einstellungen-Dialogfeld des Dateinamens] auf [EIN] setzen und dann auf ⚙ klicken, können Sie ein Format für die Erstellung von Dateinamen angeben.

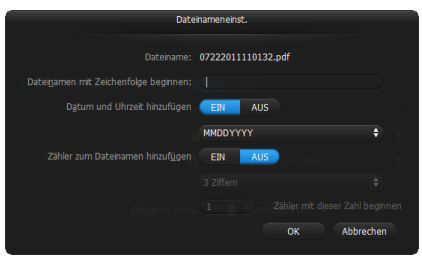

② Wählen Sie das Dateiformat aus. Wenn Sie ein anderes Dateiformat als BMP auswählen, können Sie zum Konfigurieren erweiterter Einstellungen auf ⚙ klicken.

PDF

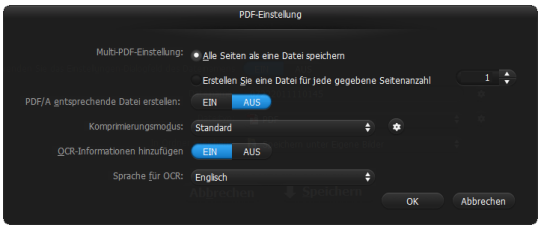

Geben Sie unter [Multi-PDF-Einstellung] an, ob die gescannten Bilder in einer einzigen Datei ([Alle Seiten als eine Datei speichern]) oder als Dateien für jede einzelne Seite ([Erstellen Sie eine Datei für jede gegebene Seitenanzahl]) gespeichert werden sollen.

Geben Sie unter [Komprimierungsmodus] den Komprimierungsmodus für die PDF-Datei an ([Standard] oder [Hohe Komprimierung]). Sie können auf ⚙ klicken, um ein Dialogfeld zum Festlegen der Komprimierungsrate einzublenden.

TIFF

Geben Sie unter [Multi-TIFF-Einstellung] an, ob die gescannten Bilder in einer einzigen Datei ([Alle Seiten als eine Datei speichern]) oder als Dateien für jede einzelne Seite ([Erstellen Sie eine Datei für jede gegebene Seitenanzahl]) gespeichert werden sollen.

JPEG

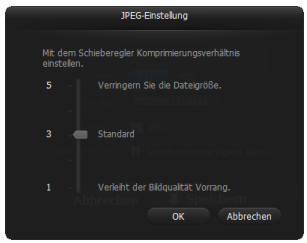

Sie haben die Möglichkeit, die Komprimierungsrate für JPEG-Bilder anzugeben.

PPTX

Sie können festlegen, ob gescannte Bilder OCR-Informationen enthalten sollen.

③ Geben Sie den Speicherort für die gescannten Bilder an.

④ Geben Sie die gescannten Bilder aus.

Wenn die Ausgabe beendet ist, wird der Abschlussbildschirm angezeigt. Die Funktion „Zuerst scannen“ ist nun abgeschlossen.

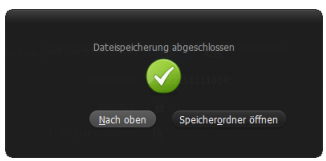

Hinweis

- Wenn Sie zum Hauptbildschirm von „Zuerst scannen“ zurückkehren möchten, klicken Sie auf [Nach oben].
- Klicken Sie auf [Speicherordner öffnen], um den Ordner zu öffnen, in dem die gescannten Bilder gespeichert wurden.

Scanner-Einstellungen

Standardmäßig scannt CaptureOnTouch Lite mit Scan-Einstellungen, die dem Dokument entsprechen, weil Scannen im vollautomatischen Modus aktiviert ist.
Wenn Sie zum Beispiel den Scanmodus und die Dokumentgröße festlegen möchten, können Sie die gewünschten Werte in den Scanner-Einstellungen festlegen.
Um die Scanner-Einstellungen zu konfigurieren, klicken Sie im Hauptbildschirm für [Im vollautomatischen Modus scannen] auf [AUS], und klicken Sie dann auf [Scanner-Einstellung].

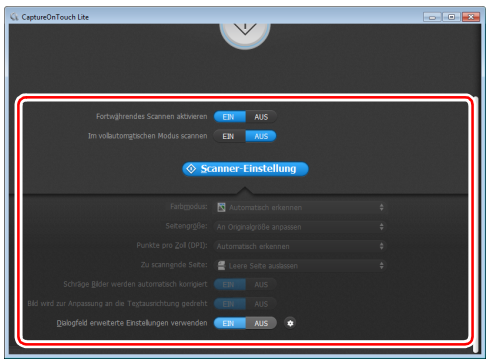

Festlegen der Grundeinstellungen

Die Scanner-Einstellungen umfassen allgemeine Einstellungen, die unter [Scanner-Einstellung] festgelegt werden können, sowie spezielle Einstellungen, die im Dialogfeld für erweiterte Einstellungen festgelegt werden. Die Einstellungen im Dialogfeld für erweiterte Einstellungen gelten für andere Funktionen als die grundlegenden Einstellungen.
Die Einstellungen im Dialogfeld für die Treibereinstellungen gelten für alle anderen Einstellungen.

Farbmodus

Wählen Sie zum Scannen von Dokumenten einen der folgenden Modi.

Automatisch erkennen	Bestimmt automatisch den Farbmodus des Dokuments und führt den Scanvorgang entsprechend aus.
24-Bit-Farbe	Das Dokument wird in Farbe gescannt.
Graustufen	Das Dokument wird in Graustufen gescannt.
Schwarzweiß	Das Dokument wird in Schwarzweiß (binär) gescannt.

Seitengröße

Geben Sie die Seitengröße des Dokuments an.
Wenn Sie [An Originalgröße anpassen] festlegen, wird die Seitengröße des gescannten Dokuments erkannt und die Bilder werden bei der erkannten Größe gespeichert.

Punkte pro Zoll (DPI)

Geben Sie die Scanauflösung an.
Wenn [Automatisch erkennen] festgelegt ist, wird die Auflösung anhand des Inhalts des gescannten Dokuments automatisch erkannt.

Zu scannende Seite

Legen Sie fest, ob ein Dokument ein- oder beidseitig gescannt werden soll.
Wenn die Option [Leere Seite auslassen] aktiviert ist, werden leere Seiten im Dokument beim Scannen übersprungen.

Schräge Bilder werden automatisch korrigiert

Wenn ein Dokument schräg gescannt wird, werden die schräg gescannten Bilder erkannt und gerade ausgerichtet.

Bild wird zur Anpassung an die Textausrichtung gedreht

In gescannten Bildern wird die Textausrichtung erkannt, und die Bilder werden so gedreht, dass der Text korrekt ausgerichtet ist.

Dialogfeld erweiterte Einstellungen verwenden

Wenn Sie [EIN] auswählen und auf klicken, können Sie andere Scanner-Einstellungen als die grundlegenden Einstellungen konfigurieren. Ausführliche Informationen finden Sie im folgenden Abschnitt „Erweiterte Einstellungen“.

Hinweis

Das Dialogfeld für die Treibereinstellungen enthält Elemente, die mit den Grundeinstellungen im Dialogfeld [Scanner-Einstellung] identisch sind, doch die Werte für die einzelnen Einstellungen werden separat gespeichert. Welche Einstellungen beim Scannen verwendet werden, hängt davon ab, ob das Kontrollkästchen [Dialogfeld erweiterte Einstellungen verwenden] aktiviert ist oder nicht.

Einstellung von [Dialogfeld erweiterte Einstellungen verwenden]	Grundeinstellungen	Andere Einstellungen als Grundeinstellungen
AUS	Einstellungen von [Scanner-Einstellung]	Einstellungen des Dialogfelds für erweiterte Einstellungen des Scannertreibers
EIN	Einstellungen des Dialogfelds für erweiterte Einstellungen des Scannertreibers	

Erweiterte Einstellungen

Im Dialogfeld für erweiterte Einstellungen können Sie Einstellungen für den Scanner und den Scanvorgang konfigurieren.

Registerkarte [Grundlage]

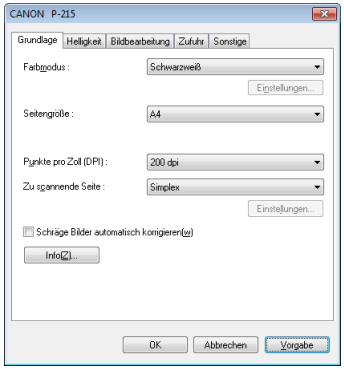

Hier legen Sie grundlegende Scaneinstellungen fest.

Registerkarte [Helligkeit]

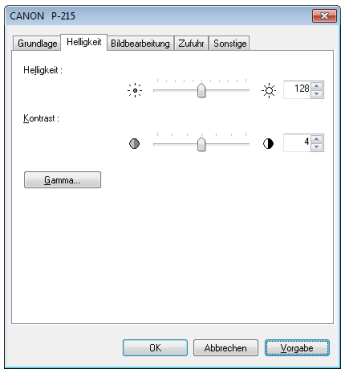

Hier legen Sie die Helligkeit und den Kontrast gescannter Bilder fest.

Registerkarte [Bildbearbeitung]

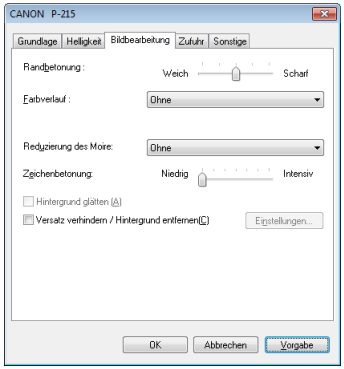

Hier legen Sie Einstellungen für die Verarbeitung gescannter Bilder fest.

Registerkarte [Zufuhr]

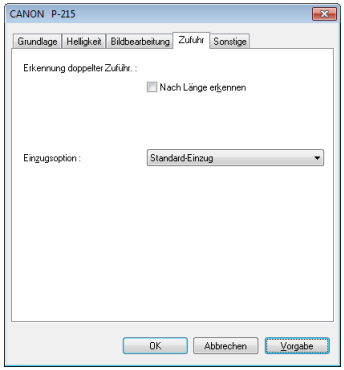

Hier konfigurieren Sie die Dokumenteinzugsmethode.

Registerkarte [Sonstige]

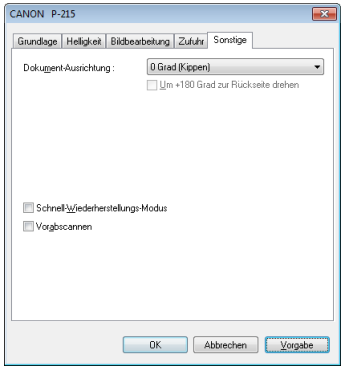

Hier konfigurieren Sie spezielle Einstellungen für das Scannen und die Bildverarbeitung.

Verwenden des Bildschirms zum kontinuierlichen Scannen

Wenn [Fortwährendes Scannen aktivieren] im Startbildschirm auf [EIN] gesetzt ist, wird der Bildschirm zum kontinuierlichen Scannen eingeblendet, wenn alle Seiten des eingelegten Dokuments eingezogen wurden. Sie können die gescannten Bilder prüfen und dann weiter scannen.

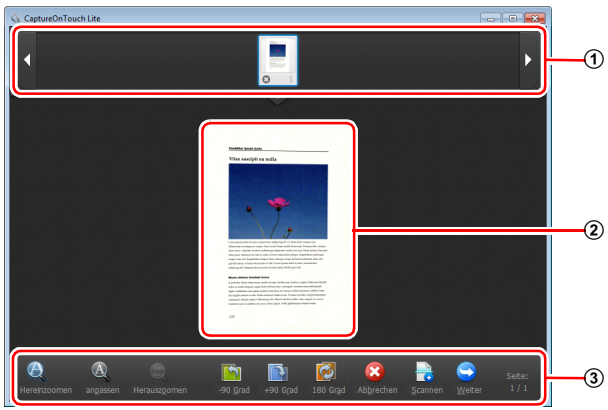

① **Miniaturansichtsbereich**
Zeigt die Miniaturbilder des gescannten Dokuments an. Die folgenden Operationen sind möglich:
Klicken Sie auf ein Miniaturbild zum Anzeigen einer Vorschau dieses gescannten Bildes im Vorschaubereich.
Ziehen Sie Miniaturbilder zum Ändern der Positionen der Seiten.
Klicken Sie auf auf einem Miniaturbild zum Löschen des gescannten Bildes für diese Seite.

② **Vorschaubereich**
Zeigt die Vorschaubilder des gescannten Dokuments an.

③ **Bedienelemente in der Vorschau**
Sie können mit den folgenden Schaltflächen die Vorschaubilder bearbeiten und den Scanvorgang abbrechen oder fortsetzen.

Werkzeuge (Name)	Beschreibung
(Hereinzoomen)	Vergrößert das Vorschaubild.
(anpassen)	Passt das Vorschaubild durch Vergrößerung oder Verkleinerung an die aktuelle Fenstergröße an.
(Herauszoomen)	Verkleinert das Vorschaubild.
(-90 Grad)	Dreht das Bild um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn.
(+90 Grad)	Dreht das Bild um 90 Grad im Uhrzeigersinn.
(180 Grad)	Dreht das Bild um 180 Grad.
(Abbrechen)	Der Scanvorgang wird abgebrochen und der Hauptbildschirm wieder eingeblendet.
(Scannen)	Das nächste Dokument wird gescannt.
(Weiter)	Der nächste Schritt im Scanprozess wird aufgerufen.
Seite: 4 / 4 (Seitenzahl / Gesamtzahl der Seiten)	Zeigt die Nummer der aktuellen Seite und die Gesamtzahl der Seiten an.

Taskleistensymbole

CaptureOnTouch Lite ist nach dem Starten in der Taskleiste verfügbar. Das Symbol wird dabei im Benachrichtigungsbereich der Taskleiste angezeigt.

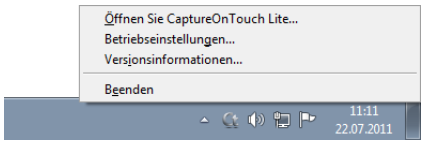

Sie können auf das Symbol klicken und im eingeblendeten Menü eine der folgenden Optionen auswählen:

[Öffnen Sie CaptureOnTouch Lite]
Wenn Sie das CaptureOnTouch Lite-Fenster geschlossen haben, können Sie auf diese Option klicken, um das Fenster wieder zu öffnen.

[Betriebseinstellungen]
Dadurch wird das Dialogfeld [Betriebseinstellungen] angezeigt. Einzelheiten siehe „Betriebseinstellungen“ auf S. 44.

[Versionsinformationen]
Damit werden Versionsinformationen für CaptureOnTouch Lite angezeigt.

[Beenden]
Damit wird CaptureOnTouch Lite beendet. CaptureOnTouch Lite wird nicht mehr vom System ausgeführt, und das Taskleistensymbol wird nicht mehr angezeigt.

Betriebseinstellungen

Im Dialogfeld [Betriebseinstellungen] können Sie Einstellungen zum Erscheinungsbild des Fensters von CaptureOnTouch Lite und zur Scannerwartung festlegen.

Registerkarte [Wartung]

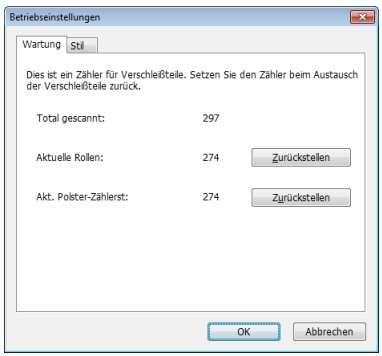

Hier werden die Gesamtzahl der mit dem Scanner gescannten Seiten und die Zähler für die Rollen und das Trennpolster angezeigt. Wenn Sie die Rollen und das Trennpolster ersetzen, können Sie die Zähler hier zurücksetzen.

Registerkarte [Stil]

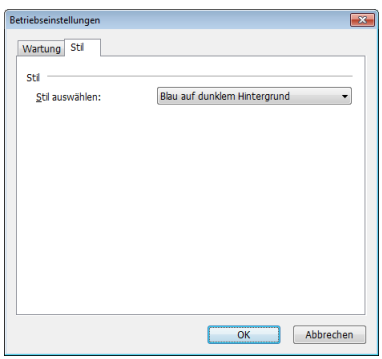

Hier ändern Sie das Farbschema des CaptureOnTouch Lite-Fensters.

Beenden von CaptureOnTouch Lite

CaptureOnTouch Lite kann wie folgt beendet werden:

1 **Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol und klicken Sie im eingeblendeten Menü auf [Beenden].**
CaptureOnTouch Lite wird geschlossen.

2 **Schließen Sie das Einzugsfach.**

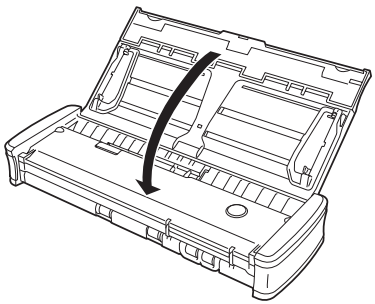

Der Scanner wird ausgeschaltet.

3 **Trennen Sie das USB-Kabel von Scanner und Computer.**

Scannen mit CaptureOnTouch (Windows)

Was ist CaptureOnTouch?

CaptureOnTouch ist eine Anwendung zum Scannen von Dokumenten, bei der Sie nur einfache Bildschirmanweisungen zu befolgen brauchen.

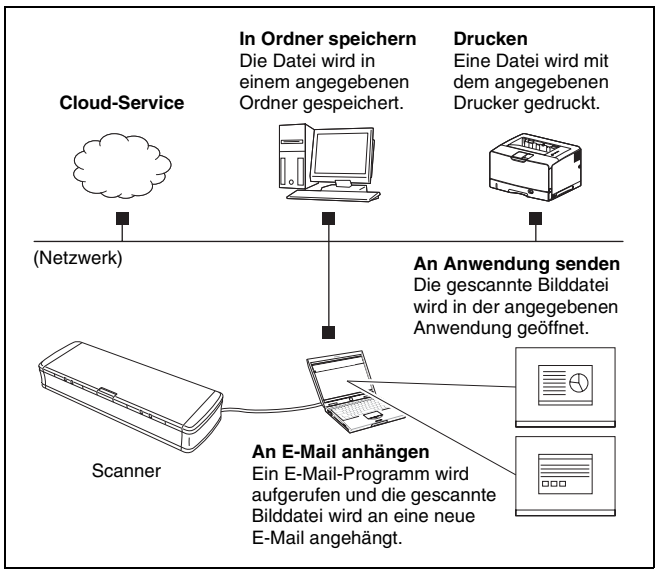
In Ordner speichern
Die Datei wird in einem angegebenen Ordner gespeichert.
Drucken
Eine Datei wird mit dem angegebenen Drucker gedruckt.
Cloud-Service
(Netzwerk)
An Anwendung senden
Die gescannte Bilddatei wird in der angegebenen Anwendung geöffnet.
Scanner
An E-Mail anhängen
Ein E-Mail-Programm wird aufgerufen und die gescannte Bilddatei wird an eine neue E-Mail angehängt.

CaptureOnTouch bietet mehrere Scanmethoden, die je nach Zweck und Anwendung gewählt werden können.

Zuerst scannen

Scannen Sie ein Dokument und wählen Sie dann die Ausgabemethode aus. Bei dieser Methode können Sie ein Dokument einfach durch Befolgen der Bildschirmanweisungen scannen.

Scanauftrag wählen

Speichern Sie Scaneinstellungen einschließlich der Ausgabemethode als Aufträge und scannen Sie dann ein Dokument einfach durch Auswählen des passenden Auftrags. Diese Methode eignet sich besonders, wenn Sie wiederholt nach einem bestimmten Verfahren scannen möchten.

Über die Starttaste scannen

Der Starttaste des Scanners ist die Funktion [Zuerst scannen] zugewiesen. Sie können also ein Dokument einlegen und den Scanvorgang einfach durch Drücken der Starttaste auslösen. Sie können der Starttaste auch einen beliebigen Auftrag zuweisen.

Dateiformate gespeicherter Bilder

Sie können eines der folgenden Dateiformate für gescannte Bilder festlegen, wenn Sie eine andere Ausgabemethode als [Drucken] verwenden.

- PDF
- TIFF
- JPEG
- BMP
- PPTX (Dateiformat für Microsoft PowerPoint 2007 oder höher)

Starten und Beenden von CaptureOnTouch

CaptureOnTouch wird beim Starten des Computers standardmäßig in das System geladen.

Doppelklicken Sie auf (CaptureOnTouch-Symbol) in der Taskleiste, um CaptureOnTouch zu starten und das Hauptfenster anzuzeigen.

Hinweis

- CaptureOnTouch kann auch über das Startmenü aufgerufen werden. Klicken Sie auf [Start] – [Alle Programme] – [Canon P-215] – [P-215 CaptureOnTouch].
- Wenn Sie CaptureOnTouch zum ersten Mal auf einem Computer starten, auf dem Evernote installiert ist, wird eine Meldung zum Bestätigen der Registrierung von Aufträgen zum Senden gescannter Bilder an Evernote eingeblendet. Wenn Sie auf die Schaltfläche [Ja] klicken, werden zwei Aufträge für Evernote unter CaptureOnTouch registriert.
- Der Zeitraum zwischen dem Zeitpunkt, zu dem Sie am Scanner die Starttaste drücken, und dem Beginn des Scanvorgangs wird verkürzt, wenn das Kontrollkästchen [Machen Sie CaptureOnTouch speicherresident] auf der Registerkarte [Grundlegende Einstellungen] des Dialogfelds [Betriebseinstellungen] aktiviert wird. Einzelheiten siehe „Betriebseinstellungen“ auf S. 57.

Beenden von CaptureOnTouch

Klicken Sie zum Schließen des CaptureOnTouch-Fensters oben im Fenster auf . Damit wird das Fenster geschlossen, CaptureOnTouch wird aber weiter ausgeführt.
Um die Anwendung CaptureOnTouch zu beenden, klicken Sie in der Taskleiste auf (CaptureOnTouch-Symbol), und wählen Sie im Menü den Befehl [Beenden] aus.

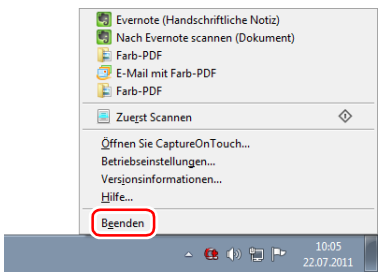

Die Anwendung wird nun nicht mehr ausgeführt und das Taskleistensymbol wird nicht mehr angezeigt.

Neustarten von CaptureOnTouch

Wenn Sie CaptureOnTouch wieder verwenden möchten, wenn es nicht mehr ausgeführt wird, verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um es neu zu starten. CaptureOnTouch wird gestartet und wird wieder im System resident.

- Klicken Sie auf [Start] – [Alle Programme] – [Canon P-215] – [P-215 CaptureOnTouch].
- Drücken Sie am Scanner die Starttaste (in diesem Fall wird der Hauptbildschirm von CaptureOnTouch geöffnet und der Scanvorgang wird mit der Scanmethode gestartet, die der Starttaste zugewiesen wurde).

Zuerst scannen

Bedienungsablauf

Dokument scannen
▼
Ausgabeeinstellungen konfigurieren
▼
Gescannte Bilder ausgeben

1 Legen Sie das Dokument in den Scanner.

2 Klicken Sie auf [Zuerst Scannen].

Der Hauptbildschirm für [Zuerst scannen] wird angezeigt.

3 Stellen Sie die Scanmethode im Hauptbildschirm ein.

① Legen Sie fest, ob fortwährendes Scannen aktiviert werden soll. Wählen Sie [EIN] zum fortwährenden Scannen aus, wenn Sie das gescannte Bild in der Vorschau ansehen oder ein großes Dokument aufteilen, um es in Teilen zu scannen.

② Legen Sie fest, ob das Dokument im vollautomatischen Modus gescannt werden soll. Wenn Sie frei wählbare Scan-Einstellungen festlegen möchten, wählen Sie [AUS] und konfigurieren die Scanner-Einstellungen. (Siehe S. 53)

4 Klicken Sie auf die Schaltfläche Start.

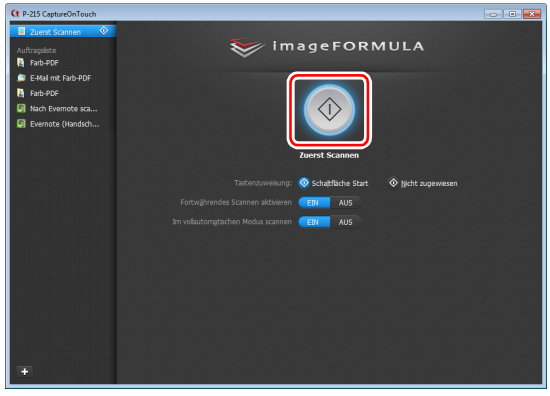

Das Dokument wird gescannt. Während des Scanvorgangs wird neben den Scanner-Einstellungen auch die Anzahl der gescannten Seiten angezeigt.
Nachdem das Dokument gescannt wurde, wird der Bildschirm mit Ausgabeeinstellungen angezeigt.

WICHTIG

Wenn Sie Scan-Einstellungen festlegen, die einen großen Teil des Computerspeichers beanspruchen, wird der Scanvorgang möglicherweise unterbrochen, weil nicht genug Arbeitsspeicher verfügbar ist. Wenn beim Scannen eine Fehlermeldung wegen nicht ausreichendem Arbeitsspeicher eingeblendet wird, schließen Sie die Anwendung, ändern Sie die Scaneinstellungen und versuchen Sie, erneut zu scannen.

Hinweis

Wenn beim Scannen eines Dokuments [Fortwährendes Scannen aktivieren] auf [EIN] gesetzt ist, wird der Bildschirm zum kontinuierlichen Scannen (siehe S. 55) eingeblendet, nachdem das Dokument gescannt wurde.

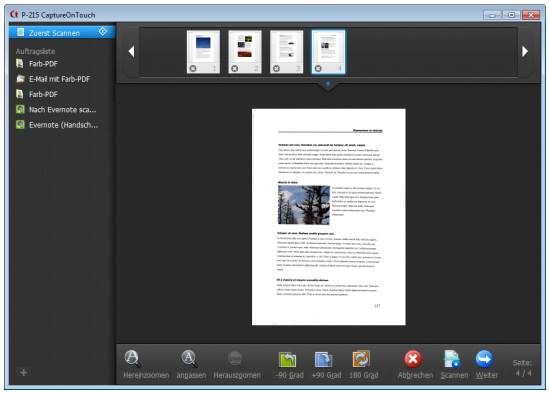

Wenn Sie das nächste Dokument einlegen und auf [Scannen] klicken, wird das Dokument gescannt.
Klicken Sie nach dem Scannen aller Dokumente auf [Weiter].

5 Legen Sie die Einstellungen für die Ausgabe fest und geben Sie dann die gescannten Bilder aus.

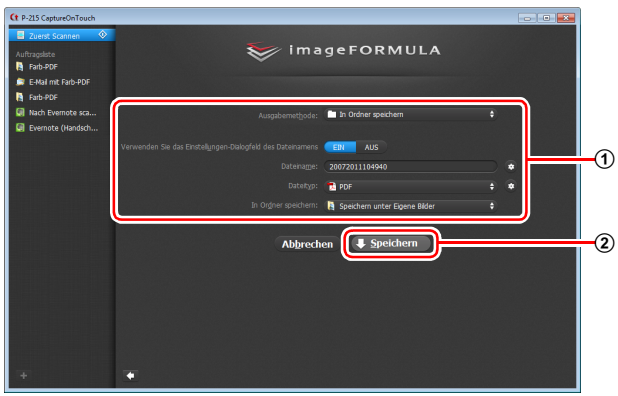

① Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Ausgabe. (Siehe S. 56)

② Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die gescannten Bilder weiter zu verarbeiten. Der Name der Schaltfläche hängt von der jeweiligen Ausgabemethode ab. Wenn zum Beispiel die Ausgabemethode [In Ordner speichern] festgelegt ist, heißt die Ausgabe-Schaltfläche [Speichern].

Wenn die Ausgabe beendet ist, wird der Abschlussbildschirm angezeigt. Die Funktion „Zuerst scannen“ ist nun abgeschlossen.

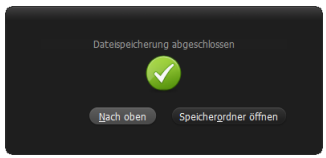

Hinweis

- Wenn Sie zum Hauptbildschirm von „Zuerst scannen“ zurückkehren möchten, klicken Sie auf [Nach oben].
- Wenn die Ausgabemethode [An E-Mail anhängen] oder [Drucken] ausgewählt ist, können Sie auf [Speicherordner öffnen] klicken, um den Ordner zu öffnen, in dem die gescannten Bilder gespeichert wurden.

Scanauftrag wählen

Bedienungsablauf

Auftrag registrieren

▼

Auftrag auswählen

▼

Dokument scannen

▼

Gescannte Bilder ausgeben

Speichern und Bearbeiten von Aufträgen

In CaptureOnTouch können für Scanauftrag wählen bis zu 10 Scanaufträge registriert werden.

1 Klicken Sie auf die Schaltfläche [+].

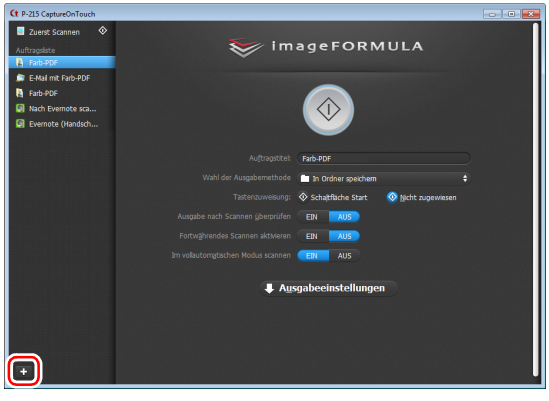

2 Geben Sie die Auftragsbezeichnung ein und drücken Sie die Taste [Enter].

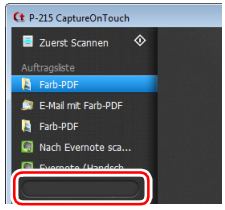

3 Geben Sie die Ausgabemethode für den Auftrag an.

(Siehe S. 56)

Hinweis

Sie können den Auftrag durch Auswählen von [Schaltfläche Start] für [Tastenzuweisung] der Schaltfläche „Start“ zuweisen. (Siehe S. 53)

4 **Klicken Sie auf [Ausgabeeinstellungen], und legen Sie die Ausgabeeinstellungen fest.**

Die einzelnen Elemente unter „Ausgabeeinstellungen“ hängen von der angegebenen Ausgabemethode ab. Ausführliche Informationen zu den einzelnen Einstellungselementen finden Sie in der Hilfe zu CaptureOnTouch.

imageFORMULA
Auftragstitel: Gray JPEG
Wahl der Ausgabemethode: In Ordner speichern
Tastenzuweisung: Schaltfläche Start Nicht zugewiesen
Ausgabe nach Scannen überprüfen EIN AUS
Fortwährendes Scannen aktivieren EIN AUS
Im vollautomatischen Modus scannen EIN AUS
Ausgabeeinstellungen
Dateiname: 20072011105027
Dateityp: JPEG
In Ordner speichern: Speichern unter Eigene Bilder

Auswählen eines Auftrags und Scannen

1 **Legen Sie das Dokument in den Scanner.** **(Siehe S. 31)**

Der Hauptbildschirm für „Scanauftrag wählen“ wird angezeigt.

2 **Klicken Sie auf einen Auftrag.**

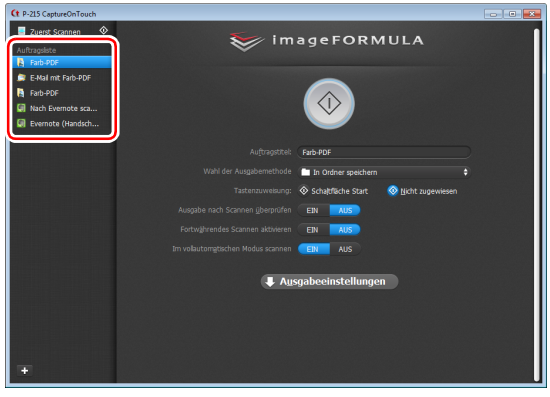

Hinweis

- Wenn [Ausgabe nach Scannen überprüfen] auf [EIN] gesetzt ist, können Sie die Ausgabeeinstellungen nach dem Scannen überprüfen.
- Wenn [Fortwährendes Scannen aktivieren] auf [EIN] gesetzt ist, können Sie mit dem Scannen fortfahren, nachdem alle Seiten des Dokuments gescannt wurden.

3 Klicken Sie auf die Schaltfläche Start.

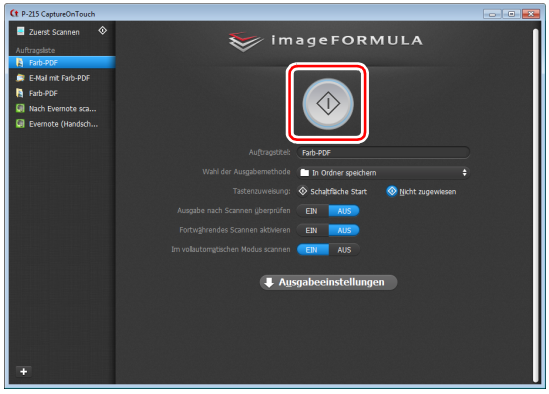

Das Dokument wird gescannt. Während des Scanvorgangs wird neben den Scanner-Einstellungen auch die Anzahl der gescannten Seiten angezeigt.
Wenn alle Seiten des Dokuments gescannt wurden, werden die Bilder so weiter verarbeitet, wie es in den Einstellungen für den registrierten Auftrag festgelegt wurde. Danach wird der Abschlussbildschirm angezeigt.

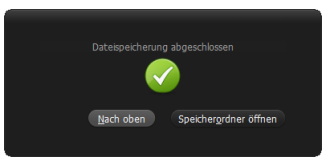

WICHTIG

Wenn Sie Scan-Einstellungen festlegen, die einen großen Teil des Computerspeichers beanspruchen, wird der Scanvorgang möglicherweise unterbrochen, weil nicht genug Arbeitsspeicher verfügbar ist. Wenn beim Scannen eine Fehlermeldung wegen nicht ausreichenden Arbeitsspeichers eingeblendet wird, schließen Sie die Anwendung, ändern Sie die Scaneinstellungen und versuchen Sie, erneut zu scannen.

Hinweis

- Wenn Sie zum Hauptbildschirm von „Scanauftrag wählen“ zurückkehren möchten, klicken Sie auf [Nach oben].
- Wenn die Ausgabemethode [An E-Mail anhängen] oder [Drucken] ausgewählt ist, können Sie auf [Speicherordner öffnen] klicken, um den Ordner zu öffnen, in dem die gescannten Bilder gespeichert wurden.

Wenn [Fortwährendes Scannen aktivieren] auf [EIN] gesetzt ist

Der Bildschirm zum fortwährenden Scannen (siehe S. 55) wird eingeblendet, wenn alle Seiten des Dokuments gescannt wurden. Wenn Sie ein weiteres Dokument scannen möchten, legen Sie das Dokument in den Scanner, und klicken Sie auf [Scannen].
Klicken Sie nach dem Scannen aller Dokumente auf [Weiter].

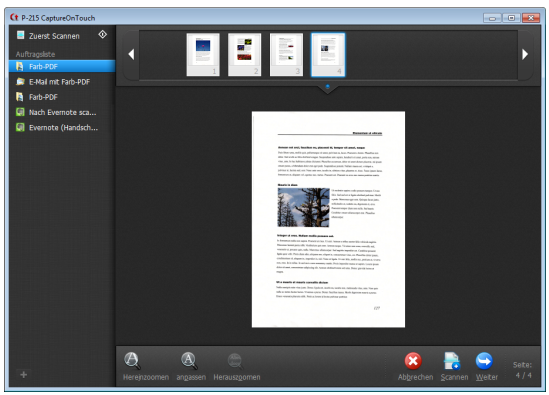

Wenn [Ausgabe nach Scannen überprüfen] auf [EIN] gesetzt ist

Vor Ausgabe der gescannten Bilder wird der Bildschirm „Ausgabebestätigung“ angezeigt.
Ändern Sie nötigenfalls die Einstellungen zur Ausgabemethode, und klicken Sie dann auf die Ausgabe-Schaltfläche. Der Name der Ausgabe-Schaltfläche hängt von der gewählten Ausgabemethode ab.

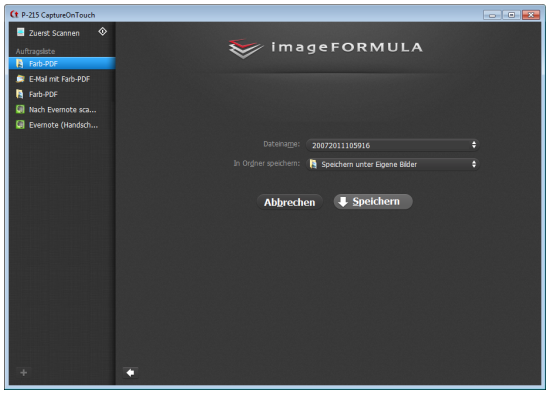

Scannen über die Starttaste

Standardmäßig ist „Zuerst scannen“ der Starttaste zugewiesen.

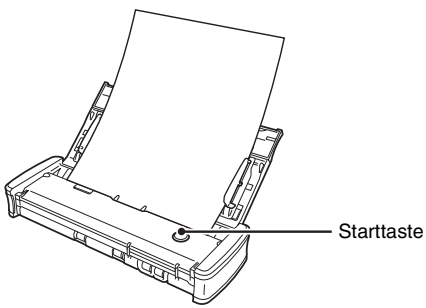

Wenn Sie das Dokument in den Scanner einlegen und die Starttaste drücken, wird CaptureOnTouch aufgerufen und der Scanvorgang wird gestartet.

Hinweis

Sie können der Starttaste auch einen beliebigen Auftrag zuweisen. Wenn ein Auftrag zugewiesen ist, wird das Dokument gescannt, und die gescannten Bilder werden so weiter verarbeitet, wie es in den Einstellungen für den Auftrag festgelegt wurde. Das Hauptfenster von CaptureOnTouch wird automatisch 5 Sekunden nach Ende der Ausgabe geschlossen.

Scanner-Einstellungen

Standardmäßig scannt CaptureOnTouch mit Scan-Einstellungen, die dem Dokument entsprechen, weil Scannen im vollautomatischen Modus aktiviert ist.
Wenn Sie zum Beispiel den Scanmodus und die Dokumentgröße festlegen möchten, können Sie die gewünschten Werte in den Scanner-Einstellungen festlegen.
Die einzelnen Optionen in den Scaneinstellungen unterscheiden sich bei [Zuerst scannen] und Scanauftrag wählen nicht.

„Zuerst Scannen“ wird zugewiesen:

Bei „Zuerst scannen“ werden die Scanner-Einstellungen vor dem Scannen konfiguriert.

„Scanauftrag wählen“ wird zugewiesen:

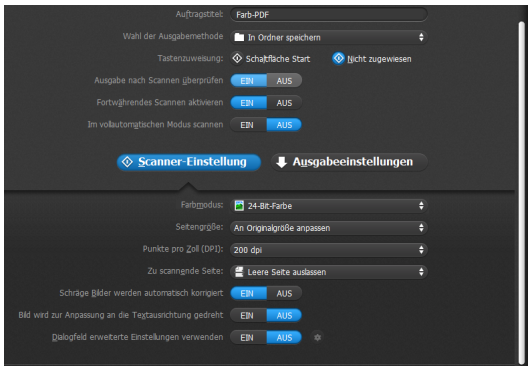

Bei „Scanauftrag wählen“ werden die Scanner-Einstellungen für jeden einzelnen Auftrag konfiguriert.

Festlegen der Grundeinstellungen

Die Scanner-Einstellungen umfassen allgemeine Einstellungen, die unter [Scanner-Einstellung] festgelegt werden können, sowie spezielle Einstellungen, die im Dialogfeld für erweiterte Einstellungen festgelegt werden. Die Einstellungen im Dialogfeld für erweiterte Einstellungen gelten für andere Funktionen als die grundlegenden Einstellungen.
Die Einstellungen im Dialogfeld für die Treibereinstellungen gelten für alle anderen Einstellungen.

Farbmodus

Wählen Sie zum Scannen von Dokumenten einen der folgenden Modi.

Automatisch erkennen	Bestimmt automatisch den Farbmodus des Dokuments und führt den Scanvorgang entsprechend aus.
24-Bit-Farbe	Das Dokument wird in Farbe gescannt.
Graustufen	Das Dokument wird in Graustufen gescannt.
Schwarzweiß	Das Dokument wird in Schwarzweiß (binär) gescannt.

Seitengröße

Geben Sie die Seitengröße des Dokuments an.
Wenn Sie [An Originalgröße anpassen] festlegen, wird die Seitengröße des gescannten Dokuments erkannt und die Bilder werden bei der erkannten Größe gespeichert.

Punkte pro Zoll (DPI)

Geben Sie die Scanauflösung an.
Wenn [Automatisch erkennen] festgelegt ist, wird die Auflösung anhand des Inhalts des gescannten Dokuments automatisch erkannt.

Zu scannende Seite

Legen Sie fest, ob ein Dokument ein- oder beidseitig gescannt werden soll.
Wenn die Option [Leere Seite auslassen] aktiviert ist, werden leere Seiten im Dokument beim Scannen übersprungen.

Schräge Bilder werden automatisch korrigiert

Wenn ein Dokument schräg gescannt wird, werden die schräg gescannten Bilder erkannt und gerade ausgerichtet.

Bild wird zur Anpassung an die Textausrichtung gedreht

In gescannten Bildern wird die Textausrichtung erkannt, und die Bilder werden so gedreht, dass der Text korrekt ausgerichtet ist.

Dialogfeld erweiterte Einstellungen verwenden

Im Dialogfeld für erweiterte Einstellungen (Scannertreiber) legen Sie andere Scannereinstellungen als die Grundeinstellungen fest.
Wählen Sie zum Öffnen des Scannertreibers [EIN] aus und klicken dann auf die Schaltfläche .

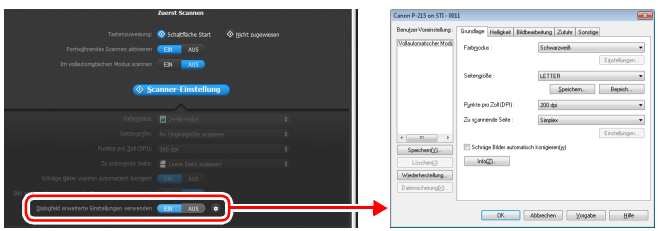

Ausführliche Informationen zu den einzelnen Einstellungen finden Sie im Dialogfeld für die Treibereinstellungen unter „Hilfe“.

Hinweis

Das Dialogfeld für die Treibereinstellungen enthält Elemente, die mit den Grundeinstellungen im Dialogfeld [Scanner-Einstellung] zwar identisch sind, doch die Werte für die einzelnen Einstellungen werden separat gespeichert. Welche Einstellungen beim Scannen verwendet werden, hängt davon ab, ob das Kontrollkästchen [Dialogfeld erweiterte Einstellungen verwenden] aktiviert ist oder nicht.

Einstellung von [Dialogfeld erweiterte Einstellungen verwenden]	Grundeinstellungen	Andere Einstellungen als Grundeinstellungen
AUS	Einstellungen von [Scanner-Einstellung]	Einstellungen des Dialogfelds für erweiterte Einstellungen des Scannertreibers
EIN	Einstellungen des Dialogfelds für erweiterte Einstellungen des Scannertreibers	

Verwenden des Bildschirms zum kontinuierlichen Scannen

Wenn [Fortwährendes Scannen aktivieren] im Startbildschirm auf [EIN] gesetzt ist, wird der Bildschirm zum kontinuierlichen Scannen eingeblendet, wenn alle Seiten des eingelegten Dokuments eingezogen wurden. Sie können die gescannten Bilder prüfen und dann weiter scannen.

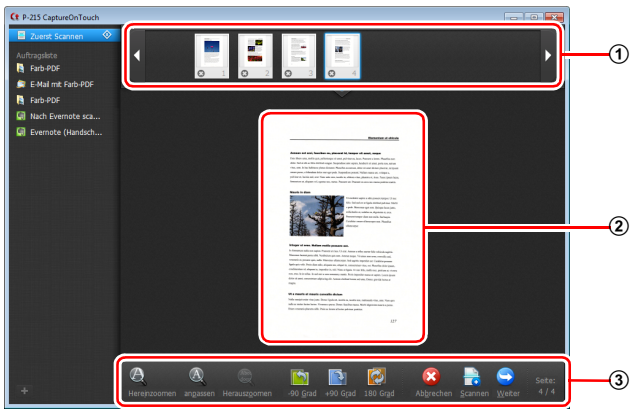

① **Miniaturansichtsbereich**
Zeigt die Miniaturbilder des gescannten Dokuments an. Die folgenden Operationen sind möglich:
Klicken Sie auf ein Miniaturbild zum Anzeigen einer Vorschau dieses gescannten Bildes im Vorschaubereich.
Ziehen Sie Miniaturbilder zum Ändern der Positionen der Seiten (nur bei „Zuerst scannen“).
Klicken Sie auf ⊗ auf einem Miniaturbild zum Löschen des gescannten Bildes für diese Seite (nur bei „Zuerst scannen“).

② **Vorschaubereich**
Zeigt die Vorschaubilder des gescannten Dokuments an.

③ **Bedienelemente in der Vorschau**

Sie können mit den folgenden Schaltflächen die Vorschaubilder bearbeiten und den Scanvorgang abbrechen oder fortsetzen.

Werkzeuge (Name)	Beschreibung
(Hereinzoomen)	Vergrößert das Vorschaubild.
(anpassen)	Passt das Vorschaubild durch Vergrößerung oder Verkleinerung an die aktuelle Fenstergröße an.
(Herauszoomen)	Verkleinert das Vorschaubild.
(-90 Grad)	Dreht das Bild um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn. (Nur bei „Zuerst Scannen“)
(+90 Grad)	Dreht das Bild um 90 Grad im Uhrzeigersinn. (Nur bei „Zuerst Scannen“)
(180 Grad)	Dreht das Bild um 180 Grad. (Nur bei „Zuerst Scannen“)
(Abbrechen)	Der Scanvorgang wird abgebrochen und der Hauptbildschirm wieder eingeblendet.
(Scannen)	Das nächste Dokument wird gescannt.
(Weiter)	Der nächste Schritt im Scanprozess wird aufgerufen.
(Seitenzahl / Gesamtzahl der Seiten)	Zeigt die Nummer der aktuellen Seite und die Gesamtzahl der Seiten an.

Festlegen der Ausgabemethode

CaptureOnTouch bietet verschiedene Ausgabemethoden zum Verarbeiten gescannter Bilder.
Die Ausgabemethode wird bei „Zuerst scannen“ und „Scanauftrag wählen“ auf dieselbe Weise festgelegt.

„Zuerst Scannen“ wird zugewiesen:

Wählen Sie bei „Zuerst scannen“ die Ausgabemethode im Bildschirm „Wahl der Ausgabemethode“ aus, der nach dem Scannen angezeigt wird, und nehmen Sie dann die einzelnen Einstellungen für die gewählte Methode vor.

„Scanauftrag wählen“ wird zugewiesen:

Bei „Scanauftrag wählen“ muss die Ausgabemethode für jeden einzelnen Auftrag separat angegeben werden.
Die Einstellungselemente bezüglich der Ausgabe hängen von der Ausgabemethode ab.

In Ordner speichern

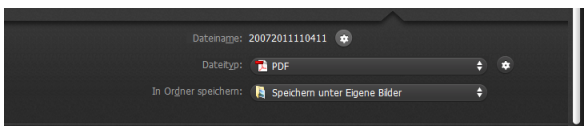

Die gescannten Bilder werden im angegebenen Ordner gespeichert. Wenn Sie diese Ausgabemethode wählen, geben Sie die Einstellungen für die Bilddateien an, die gespeichert werden sollen.

An E-Mail anhängen



Hängt die gescannten Bilder an eine neue E-Mail im E-Mail-Programm an. Wenn Sie diese Ausgabemethode wählen, geben Sie die Einstellungen für die Bilddateien an, die an die E-Mail angehängt werden sollen.

Damit diese Funktion verwendet werden kann, muss eine MAPI-konforme (Messaging Application Programming Interface) E-Mail-Anwendung wie Windows Mail oder Outlook Express (beide Anwendungen sind standardmäßig im Betriebssystem enthalten) als Standardanwendung des Betriebssystems festgelegt sein.

Drucken



Druckt die gescannten Bilder mit einem festgelegten Drucker. Wenn Sie diese Ausgabemethode wählen, müssen Sie den Drucker angeben, über den die Bilder gedruckt werden sollen.

An Anwendung senden

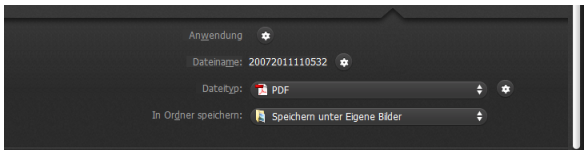

Die gescannten Bilddateien werden in einem bestimmten Ordner gespeichert und mit einer bestimmten Anwendung geöffnet. Wenn Sie diese Ausgabemethode wählen, klicken Sie auf die Schaltfläche neben [Anwendung], um die ausführbare Datei einer Anwendung festzulegen, mit der Bilddateien geöffnet werden können. Legen Sie zudem die Einstellungen dafür fest, wie die Bilddatei gespeichert werden soll.

Andere Ausgabemethoden

Je nach den Plug-Ins, die Sie bei der Installation von CaptureOnTouch installiert haben, können Sie die folgenden Ausgabemethoden auswählen. Sie müssen Einstellungen für die gespeicherte Bilddatei unabhängig von der gewünschten Ausgabemethode festlegen.

- **Speichern unter Google text & tabellen**
  Die gescannten Bilder werden bei Google text & tabellen gespeichert. Wenn Sie diese Ausgabemethode verwenden, öffnen Sie den Einstellungsbildschirm durch Klicken auf neben [Erweiterte Einstellungen], geben Sie dann die Kontodaten ein und konfigurieren Sie die Zieleinstellungen. Ausführliche Informationen zu den Einstellungen finden Sie in der Hilfe (klicken Sie auf die Schaltfläche [Hilfe] im Einstellungsbildschirm).
- **Speichern unter Evernote**
  Die gescannten Bilder werden bei Evernote gespeichert.
- **Speichern unter Microsoft SharePoint**
  In einer Umgebung, in der Microsoft SharePoint eingeführt wurde, können Sie gescannte Bilder auf einer Microsoft SharePoint-Website speichern. Wenn Sie diese Ausgabemethode verwenden, öffnen Sie den erweiterten Einstellungsbildschirm durch Klicken auf neben [Erweiterte Einstellungen], und konfigurieren Sie Einstellungen wie die Internetadresse der Microsoft SharePoint-Website, die Kontodaten und die Einstellungen der Zieldatei. Ausführliche Informationen zu den Einstellungen finden Sie in der Hilfe (klicken Sie auf die Schaltfläche [Hilfe] im Einstellungsbildschirm).

WICHTIG

Um die Ausgabemethoden [Speichern unter Google text & tabellen] und [Speichern unter Evernote] verwenden zu können, werden die jeweiligen Cloud-Servicekonten benötigt. (Siehe S. 5)

Betriebseinstellungen

Öffnen Sie zum Konfigurieren der Betriebseinstellungen von CaptureOnTouch das Dialogfeld [Betriebseinstellungen].
Klicken Sie in der Taskleiste auf (CaptureOnTouch-Symbol), und wählen Sie im Menü die Option [Betriebseinstellungen] aus.

Im Folgenden sind die Einstellungselemente der einzelnen Registerkarten beschrieben, die im Dialogfeld [Betriebseinstellungen] angezeigt werden.

Registerkarte [Grundlegende Einstellungen]

Über die Registerkarte [Grundlegende Einstellungen] können folgende Einstellungen vorgenommen werden.

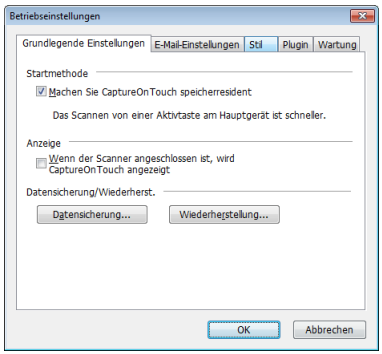

Einstellung „Startmethode“

CaptureOnTouch wird beim Starten des Computers standardmäßig in das System geladen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen [Machen Sie CaptureOnTouch speicherresident], wenn CaptureOnTouch nicht systemresident werden soll.

Einstellung anzeigen, wenn der Scanner angeschlossen ist

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Wenn der Scanner angeschlossen ist, wird CaptureOnTouch angezeigt], um den Hauptbildschirm von CaptureOnTouch automatisch zu öffnen, wenn der Scanner an den Computer angeschlossen wird. Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn CaptureOnTouch ausgeführt wird (oder systemresident ist).

Datensicherung / Wiederherstellung

Über die Schaltflächen [Datensicherung] und [Wiederherstellung] können Sie die Konfigurationsdatei (Einstellungen, registrierte Aufträge usw.) von CaptureOnTouch sichern bzw. Einstellungen mithilfe von gesicherten Daten wiederherstellen.

WICHTIG

Beachten Sie, dass wenn ein Auftrag mit der Ausgabemethode [Speichern unter Microsoft SharePoint] registriert wird, die Einstellungselemente in Bezug auf Microsoft SharePoint nicht gesichert werden.

Schaltfläche [Datensicherung]

Sichern Sie die Einstellungen von CaptureOnTouch in einer Sicherungsdatei (*.cot). Sie können die Anfangseinstellungen von CaptureOnTouch speichern, indem Sie eine Sicherungskopie erstellen, bevor Sie CaptureOnTouch zum ersten Mal verwenden.

Schaltfläche [Wiederherstellung]

Stellen Sie die Einstellungen über die Sicherungsdatei wieder her. Wenn Sie mehrere Computer verwenden, können Sie die Betriebseinstellungen eines Computers sichern und dann auf den anderen Computern wiederherstellen, so dass alle Computer dieselben Einstellungen verwenden.

Registerkarte [E-Mail-Einstellungen]

Auf der Registerkarte [E-Mail-Einstellungen] können Sie die maximale Größe für die Bilddateien festlegen, die an E-Mails angehängt werden sollen.

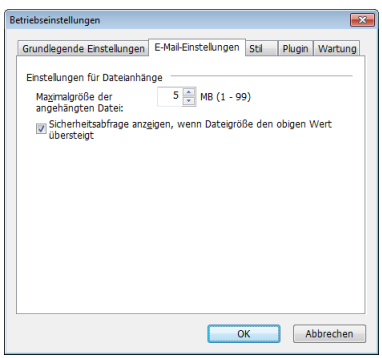

Maximalgröße der angehängten Datei

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Sicherheitsabfrage anzeigen, wenn Dateigröße den obigen Wert übersteigt], um eine Bestätigungsmeldung anzuzeigen, sobald eine angehängte Datei die Maximalgröße überschreitet.

- Bei „Zuerst scannen“ wird eine Bestätigungsnachricht eingeblendet, wenn die Dateigröße von gescannten Bildern größer als die hier festgelegte Dateigröße ist.
- Bei „Scanauftrag wählen“ wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt, wenn die festgelegte Dateigröße beim Scannen überschritten wird.

Registerkarte [Stil]

Auf der Registerkarte [Stil] legen Sie das Erscheinungsbild des Hauptbildschirms von CaptureOnTouch fest.

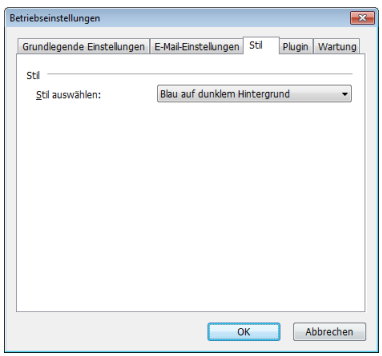

Stil auswählen

Legen Sie das Erscheinungsbild für den Hauptbildschirm von CaptureOnTouch mit [Stil auswählen] fest.

Registerkarte [Plugin]

Auf der Registerkarte [Plugin] können Sie die Plugins prüfen, die CaptureOnTouch hinzugefügt wurden.

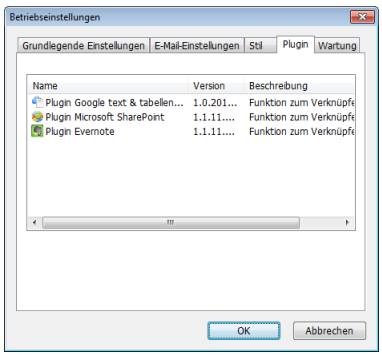

Registerkarte [Wartung]

Geben Sie auf der Registerkarte [Wartung] die Protokolldatei für die Wartung von CaptureOnTouch aus.

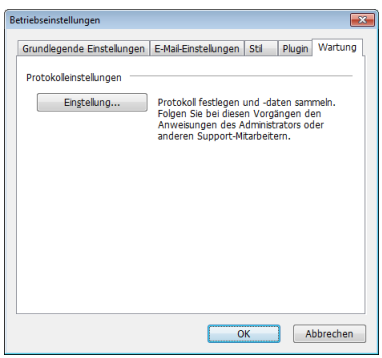

Einstellen des Scannertreibers (Windows)

Öffnen Sie beim Scannen eines Dokuments über eine ISIS- oder TWAIN-konforme Anwendung (CaptureOnTouch usw.) den Scannertreiber, und legen Sie die Scanbedingungen und andere Einstellungen fest.
In diesem Abschnitt werden die Konfiguration und die Funktionen des Scannertreibers behandelt.

Konfiguration und Funktionen des Scannertreibers

Für den Scannertreiber sind die folgenden fünf Registerkarten verfügbar.

Hinweis

Ausführliche Informationen zum Einstellungsbildschirm erhalten Sie in der Hilfe zum Scannertreiber. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Hilfe] des Treibers, um Informationen zur jeweiligen Registerkarte bzw. zum Dialogfeld aufzurufen.

Registerkarte [Grundlage]

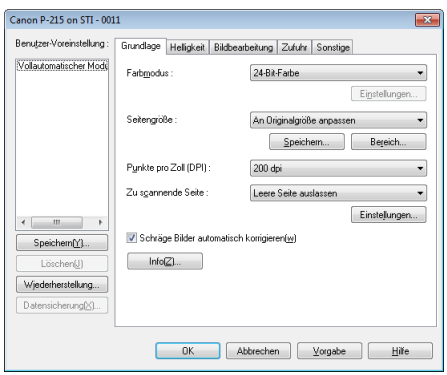

Legen Sie die grundlegenden Scaneinstellungen fest, wie Scanmodus, Seitengröße, Auflösung und die zu scannende Seite.

Wenn Sie auf die Schaltfläche [Bereich] klicken, können Sie dort zudem den Scanbereich festlegen.

Hinweis

Je nach der ISIS-konformen Anwendung verfügt die Anwendung möglicherweise über einen eigenen Bildschirm zum Einstellen der Scanbedingungen. Wenn der Scannertreiber über eine solche Anwendung geöffnet wird, werden Einstellungselemente in Bezug auf Funktionen, die über den Scannertreiber verfügbar sind (außer den Scan-Einstellungen), auf der Registerkarte [Grundlage] angezeigt.

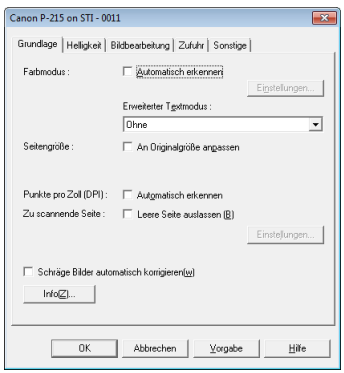

Registerkarte [Helligkeit]

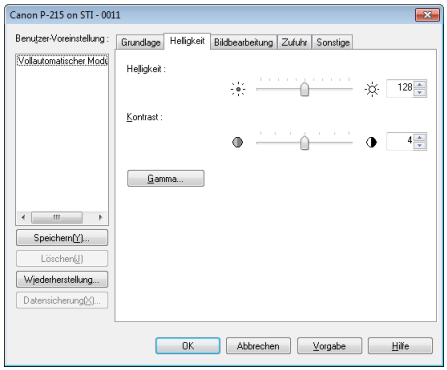

Dient zum Anpassen der Helligkeit und des Kontrasts der gescannten Bilder.
Wenn Sie auf [Gamma] klicken, können Sie für die gescannten Bilder zudem den Wert für die Gammakorrektur festlegen.

Registerkarte [Bildbearbeitung]

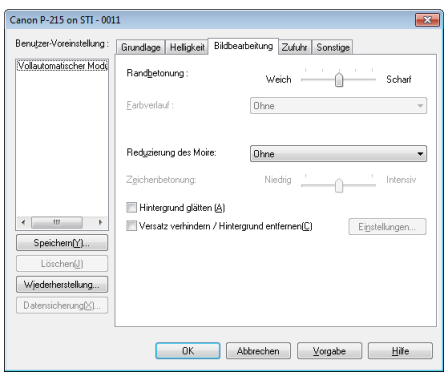

Damit legen Sie die Verarbeitungsmethode für gescannte Bilder fest.

Registerkarte [Zufuhr]

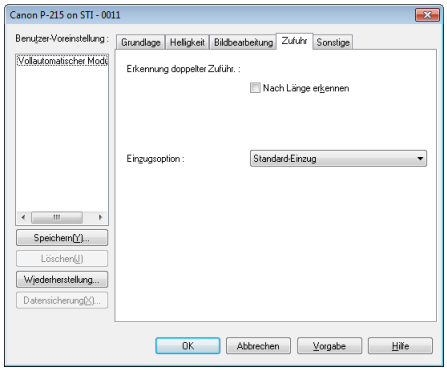

Hier legen Sie Scannereinstellungen in Bezug auf die Dokumentzufuhr fest.

Registerkarte [Sonstige]

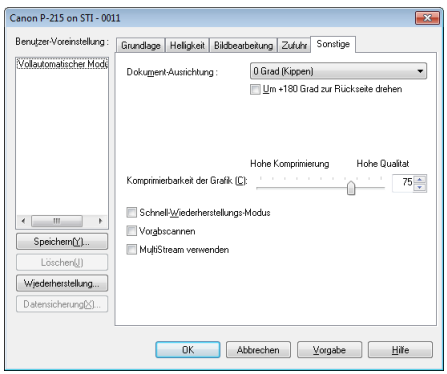

Hier konfigurieren Sie spezielle Einstellungen für das Scannen und die Bildverarbeitung.

Festlegen grundlegender Scaneinstellungen

Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über die grundlegenden Einstellungen, die beim Konfigurieren des Scanners festgelegt werden müssen.

Überprüfen der grundlegenden Einstellungen für das Scannen

Wenn Sie ein Dokument scannen, müssen Sie die Einstellungen unter [Farbmodus], [Seitengröße], [Punkte pro Zoll (DPI)] und [Zu scannende Seite] im Dialogfeld „Grundlegende Einstellungen“ prüfen.

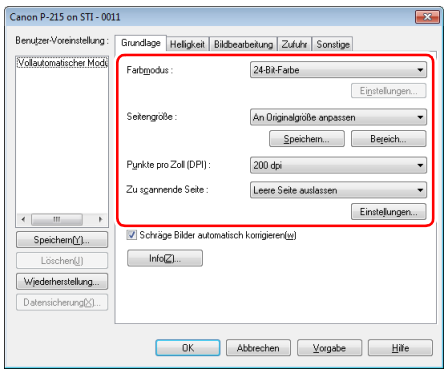

Farbmodus

Wählen Sie den Scanmodus aus.



- Mit Hilfe von [Erweiterte Textverbesserung II] können Sie die Hintergrundfarbe bzw. den Hintergrund von Text entfernen oder so bearbeiten lassen, dass der Text besser lesbar wird. Nötigenfalls können Sie den Kontrast auf der Registerkarte [Helligkeit] ändern, damit der Text in gescannten Bildern besser lesbar ist.
- Mit [Automatisch erkennen] wird erkannt, ob das Dokument farbig, grau oder schwarzweiß ist. Sie können erweiterte Einstellungen in Bezug auf die Erkennungsmethode durch Klicken auf [Einstellungen] festlegen. Ausführliche Informationen finden Sie in der Hilfe.

Seitengröße

Wählen Sie die Seitengröße aus, die dem zu scannenden Dokument entspricht.

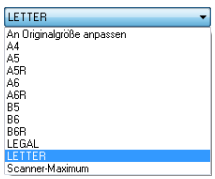

Wenn [An Originalgröße anpassen] ausgewählt ist, werden die Ränder des Dokuments erkannt und Bilder von der Größe des Dokuments gespeichert.

Punkte pro Zoll (DPI)

Wählen Sie die Scanauflösung aus.



- Bei höheren Auflösungen sind die Bilder zwar klarer, aber die Dateien sind größer und das Scannen dauert länger.
- Wenn [Automatisch erkennen] festgelegt ist, wird die Auflösung anhand des Inhalts im Dokument automatisch erkannt.

Zu scannende Seite

Hier legen Sie fest, welche Seiten des Dokuments gescannt werden sollen.

Falls für die Einstellung der zu scannenden Seite [Leere Seite auslassen] gewählt ist, werden die Bilder der leeren Seiten beim Speichern weggelassen.

Scannen von Dokumenten mit nicht registrierten Seitengrößen

Um Dokumente einer nicht registrierten Seitengröße zu scannen, nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor.
Sie können eine nicht standardisierte, nicht registrierte Seitengröße registrieren, indem Sie sie als benutzerdefinierte Seitengröße im Dialogfeld [Benutzerdefinierte Seitengröße] benennen und eintragen. Klicken Sie hierzu auf der Registerkarte [Grundlage] auf die Schaltfläche [Speichern].

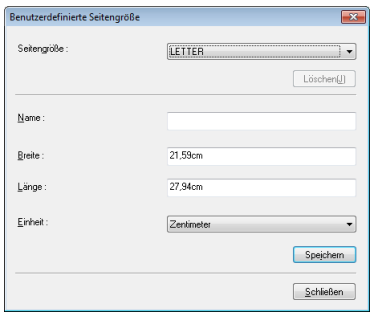

Angabe des Scanbereichs

Mithilfe der folgenden Einstellungen können Sie den zu scannenden Bereich des Dokuments festlegen.

Festlegen eines Bereichs

Geben Sie im Dialogfeld [Scanbereich] den Bereich des Dokuments an, den Sie scannen möchten. Sie können das Dialogfeld öffnen, indem Sie auf der Registerkarte [Grundlage] auf die Schaltfläche [Bereich] klicken.

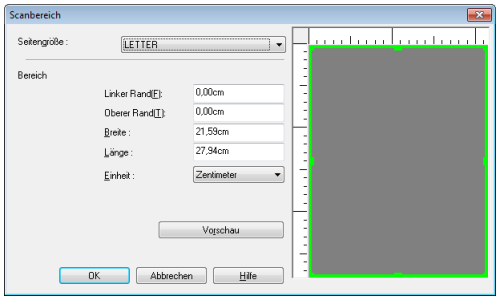

Festlegen von Scannereinstellungen für bestimmte Zwecke

Legen Sie die Scaneinstellungen dem Zweck des Scannens entsprechend fest.

Wenn Sie die Bilder von leeren Seiten in doppelseitigen Dokumenten löschen möchten

Wählen Sie auf der Registerkarte [Grundlage] für die Einstellung der zu scannenden Seite die Option [Leere Seite auslassen], um Bilder von leeren Dokumentseiten zu löschen.

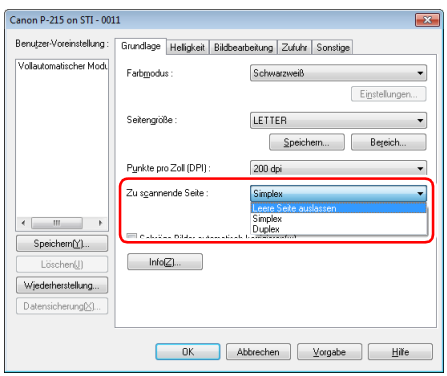

Wenn die Option [Leere Seite auslassen] aktiviert ist, wird die Schaltfläche [Einstellungen] aktiviert, so dass Sie die Stärke der Leerseitenerkennung festlegen können.

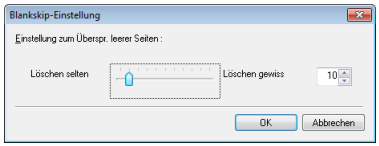

Wenn Sie keine farbigen Linien oder Textzeichen scannen möchten

Geben Sie auf der Registerkarte [Bildbearbeitung] unter den Farbverlauf-Einstellungen die zu ignorierende Farbe (Rot, Blau, Grün oder Farbausschließung) an. Diese Farbe wird beim Scannen nicht berücksichtigt.

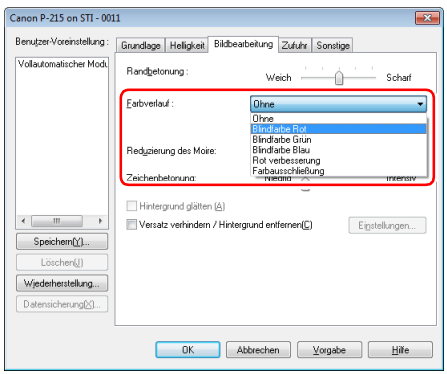

Wenn Sie die Farbe Rot verstärken möchten

Wählen Sie auf der Registerkarte [Bildbearbeitung] die Option [Rot verbesserung] für [Farbverlauf] aus, um die rote Farbe im Dokument zu verstärken.

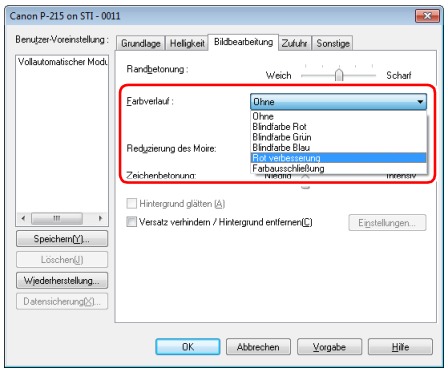

Wenn Sie Konturen in Bildern verstärken möchten

Passen Sie auf der Registerkarte [Bildbearbeitung] die Randbetonung an.

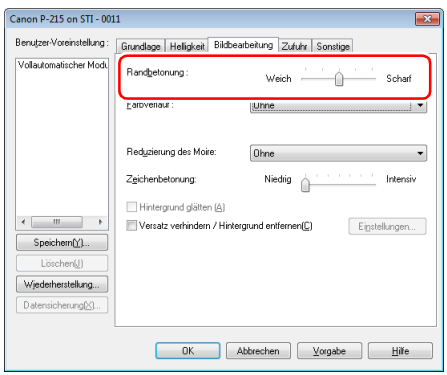

Wenn Sie Linien oder Zeichen in den gescannten Bildern dicker machen möchten

Ziehen Sie auf der Registerkarte [Bildbearbeitung] den Schieber für [Zeichenbetonung], um die Linien und Zeichen im gescannten Bild dicker zu machen.

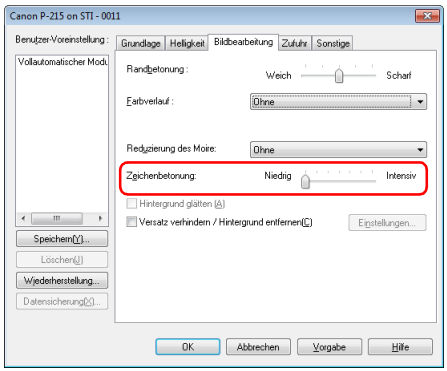

Wenn Sie die Lesbarkeit von Text verbessern möchten, der beispielsweise durch die Art des Hintergrunds des gescannten Dokuments schwer zu lesen ist

Wählen Sie auf der Registerkarte [Grundlage] als Farbmodus die Einstellung [Erweiterte Textverbesserung II]. Der Hintergrund des Texts wird entfernt oder so bearbeitet, dass der Text zur besseren Lesbarkeit verstärkt wird.

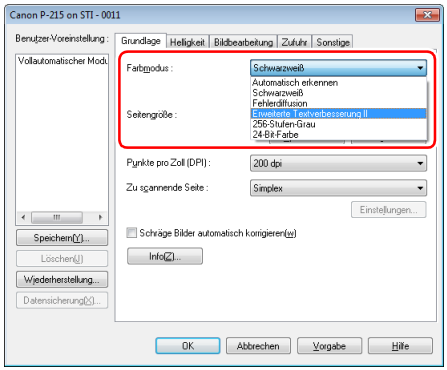

Erweiterte Textverbesserung II ist zum Scannen von Dokumenten mit gleichmäßigen Hintergrundfarben oder hellem Text vor hellem Hintergrund geeignet. Wenn der Hintergrund uneinheitlich ist wie bei Mustern, kann der Hintergrund möglicherweise nicht vollständig entfernt werden, was zu schlechter Lesbarkeit des Textes führen kann. Nötigenfalls können Sie den Kontrast auf der Registerkarte [Helligkeit] ändern, damit der Text in gescannten Bildern besser lesbar ist.

Wenn erkannt werden soll, wenn mehrere Seiten gleichzeitig eingezogen werden

Aktivieren Sie auf der Registerkarte [Zufuhr] unter [Erkennung doppelter Zufuhr] das Kontrollkästchen [Nach Länge erkennen].

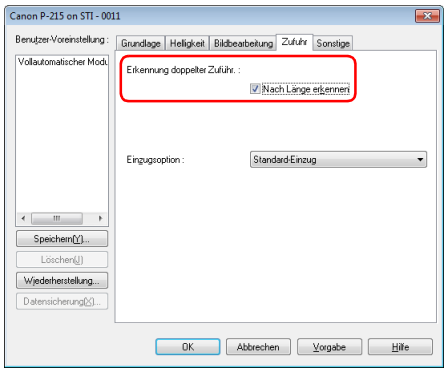

Wenn Sie die unterschiedliche Textausrichtung verschiedener Seiten vereinheitlichen möchten

Wählen Sie auf der Registerkarte [Sonstige] die Einstellung [Erkennung der Textausrichtung] unter [Dokument-Ausrichtung] aus. Die Textausrichtung auf jeder Seite wird erkannt, und das gescannte Bild wird in 90-Grad-Schritten zur Korrektur der Ausrichtung gedreht.

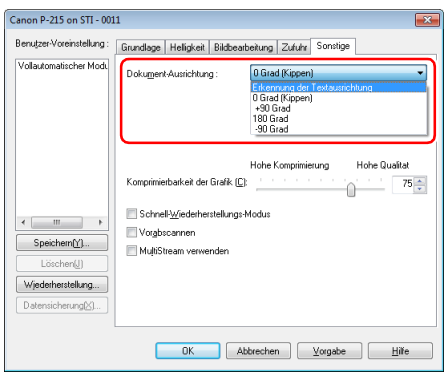

Wenn Sie Bilder eines im Hochformat eingelegten Dokuments zur Korrektur der Ausrichtung drehen möchten

Geben Sie auf der Registerkarte [Sonstige] unter [Dokument-Ausrichtung] den Drehwinkel an.

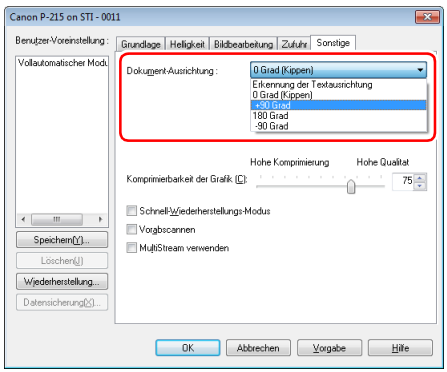

Wenn die Einstellungen für den Scanner automatisch festgelegt werden sollen

Wählen Sie [Vollautomatischer Modus] unter [Benutzer-Voreinstellung] aus zum Scannen mit Scan-Einstellungen, die dem Dokument entsprechen.

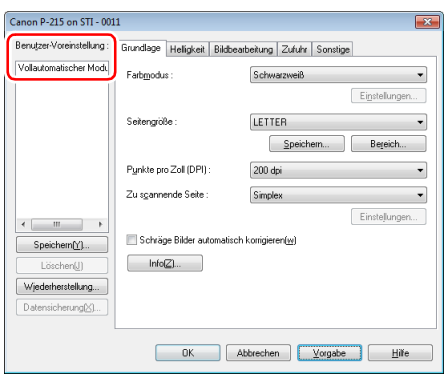

Hinweis

Wenn [Vollautomatischer Modus] ausgewählt ist, werden [Farbmodus], [Seitengröße] und [Punkte pro Zoll (DPI)] automatisch erkannt. Außerdem wird die Einstellung [Zu scannende Seite] zu [Leere Seite auslassen] und [Dokument-Ausrichtung] zu [Erkennung der Textausrichtung].

Wenn Sie MultiStream-Einstellungen zum Scannen verwenden möchten

Mit den MultiStream-Einstellungen können Sie mehrere unterschiedlich gescannte Bilder mit einem einzelnen Scanvorgang ausgeben und gescannte Bilder mit verschiedenen Scan-Einstellungen für die Vorder- und Rückseiten ausgeben.

WICHTIG

- Die MultiStream-Einstellungen können nur in Windows verwendet werden.
- Je nach dem Anwendungsprogramm werden diese Einstellungen möglicherweise nicht angezeigt.

Wenn Sie die MultiStream-Einstellungen zum Scannen verwenden möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen [MultiStream verwenden] auf der Registerkarte [Sonstige] zum Anzeigen der Einstellungselemente in Bezug auf MultiStream, und legen Sie dann die Einstellungselemente in der folgenden Reihenfolge fest.

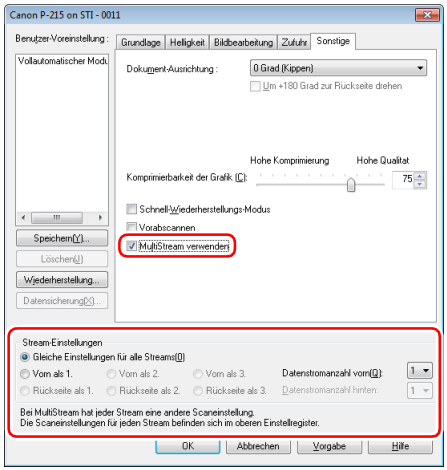

① Wenn Sie verschiedene Scan-Einstellungen für die Vorder- und Rückseiten eines Dokuments festlegen möchten, wählen Sie auf der Registerkarte [Grundlage] die Option [Leere Seite auslassen] oder [Duplex] für [Zu scannende Seite] im Voraus aus.

② Legen Sie die Anzahl der anzuwendenden Scan-Einstellungen unter [Datenstromanzahl vorn] fest. Es können bis zu drei festgelegt werden.

③ Wählen Sie [Vorn als 1.] aus und öffnen Sie dann die anderen Registerkarten und legen Sie die Scan-Einstellungen fest. Legen Sie je nach dem für [Datenstromanzahl vorn] festgelegten Wert die restlichen Optionen [Vorn als 2.] und [Vorn als 3.] auf dieselbe Weise fest.

④ Wenn Sie die Scan-Einstellungen der Rückseite festlegen, konfigurieren Sie die Einstellungen auf dieselbe Weise wie in ② bis ③ beschrieben. Legen Sie in diesem Fall [Datenstromanzahl hinten] fest und konfigurieren Sie dann die Scan-Einstellungen für [Rückseite als 1.] bis [Rückseite als 3.].

Hinweis

Im Folgenden sind die Optionen aufgeführt, die in den MultiStream-Einstellungen festgelegt werden können.

Registerkarte	Festlegbare Optionen
Registerkarte [Grundlage]	[Farbmodus] und [Punkte pro Zoll (DPI)] (ausgenommen [Automatisch erkennen] für beide)
Registerkarte [Helligkeit]	[Helligkeit] und [Kontrast]
Registerkarte [Bildbearbeitung]	[Randbetonung], [Farbverlauf] und [Zeichenbetonung]
Registerkarte [Zufuhr]	Keine (alle deaktiviert)
Registerkarte [Sonstige]	Keine (nur [MultiStream verwenden] ist verfügbar)

Wenn Sie eine Scannertreiber-Einstellung speichern möchten

Klicken Sie nach dem Konfigurieren einer Einstellung unter [Benutzer-Voreinstellung] auf die Schaltfläche [Speichern] zum Speichern der Einstellung.

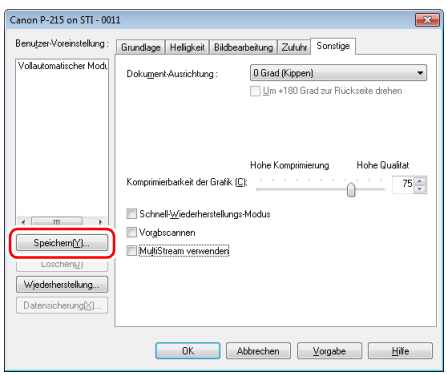

Die gespeicherte Einstellung wird in der Liste eingetragen. Sie können eine Einstellung in der Liste mit der Schaltfläche [Löschen] löschen und eine Konfigurationsdatei mit der Schaltfläche [Datensicherung] oder [Wiederherstellung] speichern bzw. laden.

Hinweis

Die vorregistrierte Funktion [Vollautomatischer Modus] kann unter [Benutzer-Voreinstellung] nicht gelöscht werden.

Funktionsbeschränkungen in Abhängigkeit von der Moduseinstellung

Einige Einstellungselemente auf den Treiber-Registerkarten sind je nach der Einstellung für [Farbmodus] auf der Registerkarte [Grundlage] wie folgt deaktiviert:

Registerkarte [Helligkeit]

Wert	Kontrast
Automatisch erkennen	O
Schwarzweiß	O
Fehlerdiffusion	O
Erweiterte Textverbesserung II	O
256-Stufen-Grau	O
24-Bit-Farbe	O

(O: Verfügbare Einstellung, X: nicht für Einstellung verfügbar)

Registerkarte [Sonstige]

Wert	Vorabscannen
Automatisch erkennen	X
Schwarzweiß	O
Fehlerdiffusion	O
Erweiterte Textverbesserung II	O
256-Stufen-Grau	O
24-Bit-Farbe	O

(O: Verfügbare Einstellung, X: nicht für Einstellung verfügbar)

Registerkarte [Bildbearbeitung]

Wert	Randbetonung	Farbverlauf	Hintergrund glätten	Versalz verhindern / Hintergrund entfernen	Zeichenbetonung
Automatisch erkennen	O	X	O	O*1	O*2
Schwarzweiß	O	O	X	O	O
Fehlerdiffusion	O	O	X	O	O
Erweiterte Textverbesserung II	X	O	X	X	O
256-Stufen-Grau	O	O	O	O	X
24-Bit-Farbe	O	X	O	O	X

(O: Verfügbare Einstellung, X: nicht für Einstellung verfügbar)

*1 Nicht für Einstellung verfügbar, wenn alle der folgenden Bedingungen im Dialogfeld [Einst. für autom. Bildtyperkennung] erfüllt sind:
- [Erkennungsmodus] ist nicht auf [Farbig oder grau] eingestellt
- [Modus im Fall eines Binärbildes] auf der Registerkarte [Schwarz-Weiß-Einstellungen] ist auf [Erweiterte Textverbesserung II] eingestellt

*2 Nicht für Einstellung verfügbar, wenn im Dialogfeld [Einst. für autom. Bildtyperkennung] die Option [Erkennungsmodus] auf [Farbig oder grau] eingestellt ist.

Scanner-Bedienfeld

Beim Scanner-Bedienfeld handelt es sich um Software zum Steuern von Bedienvorgängen wie dem Einführen von Dokumenten und dem Anhalten des Scanvorgangs, wenn mehrere Dokumente nacheinander gescannt werden.
Das Scanner-Bedienfeld wird ausgeführt, wenn im Einstellungsdialogfeld des Scanners für [Einzugsoption] die Option [Bedienfeld-Einzug] gewählt ist. In diesem Fall wird das Scanner-Bedienfeld angezeigt, wenn Sie nicht scannen, und der Scanner wechselt in den Wartezustand.

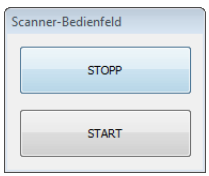

Wenn Sie das nächste Dokument einlegen und im Scanner-Bedienfeld auf die Schaltfläche [START] klicken, wird das eingelegte Dokument gescannt.
Sie können den Scanvorgang auch mittendrin anhalten, indem Sie im Scanner-Bedienfeld auf [STOPP] klicken.

Einstellungen für Software von Fremdanbietern

Wichtige Hinweise für die Verwendung von PaperPort

Wenn Sie die im Lieferumfang dieses Produkts enthaltene Software PaperPort mit den Standardeinstellungen verwenden und das Seitenformat automatisch mit dem Scannertreiber dieses Produkts erkannt wird, kann der Scanvorgang nicht ordnungsgemäß ausgeführt werden. Nachdem Sie den Scannertreiber für dieses Produkt sowie PaperPort installiert haben, starten Sie entsprechend der folgenden Anleitung den Setup-Assistenten des Scanners und ändern Sie die Einstellungen.

1 **Klicken Sie auf die Schaltfläche [Start], dann auf [Alle Programme], [ScanSoft PaperPort11] und [Scanner Setup -Assistent].**

2 **Klicken Sie dreimal auf [Weiter].**

3 **Klicken Sie auf [Ja], und wenn der folgende Bildschirm angezeigt wird, auf [Weiter].**

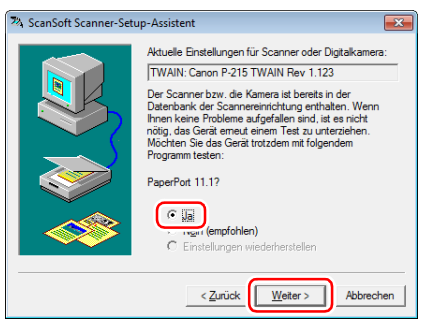
ScanSoft Scanner-Setup-Assistent
Aktuelle Einstellungen für Scanner oder Digitalkamera:
TWAIN: Canon P-215 TWAIN Rev 1.123
Der Scanner bzw. die Kamera ist bereits in der Datenbank der Scannereinrichtung enthalten. Wenn Ihnen keine Probleme aufgefallen sind, ist es nicht nötig, das Gerät erneut einem Test zu unterziehen. Möchten Sie das Gerät trotzdem mit folgendem Programm testen:
PaperPort 11.1?
Ja
(empfohlen)
Einstellungen wiederherstellen
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Hinweis

Klicken Sie auf [Ja], wenn der folgende Bildschirm angezeigt wird.

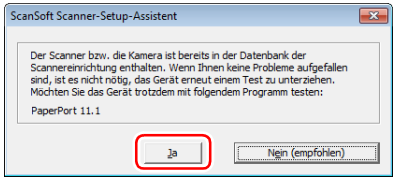
ScanSoft Scanner-Setup-Assistent
Der Scanner bzw. die Kamera ist bereits in der Datenbank der Scannereinrichtung enthalten. Wenn Ihnen keine Probleme aufgefallen sind, ist es nicht nötig, das Gerät erneut einem Test zu unterziehen. Möchten Sie das Gerät trotzdem mit folgendem Programm testen:
PaperPort 11.1
Ja
Nein (empfohlen)

4 Klicken Sie auf [Weiter].

5 Klicken Sie auf [Erweiterte Einstellungen], wenn der folgende Bildschirm angezeigt wird.

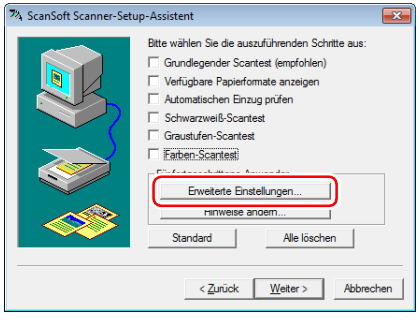

Hinweis

Da dieser Assistent nicht zur Ausführung eines Scannertests gestartet wurde, empfehlen wir, alle Kontrollkästchen für die Option [Bitte wählen Sie die auszuführenden Schritte aus] zu deaktivieren.

6 Klicken Sie unter [Übertragungsverfahren] auf [Bilder im nativen Modus übertragen] und dann auf [OK].

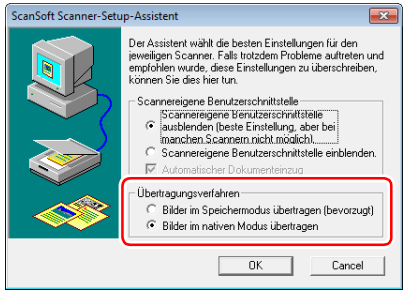
ScanSoft Scanner-Setup-Assistent
Der Assistent wählt die besten Einstellungen für den jeweiligen Scanner. Falls trotzdem Probleme auftreten und empfohlen wurde, diese Einstellungen zu überschreiben, können Sie dies hier tun.
Scannereigene Benutzerschnittstelle
Scannereigene Benutzerschnittstelle ausblenden (beste Einstellung, aber bei manchen Scannern nicht möglich).
Scannereigene Benutzerschnittstelle einblenden.
Automatischer Dokumenteinzug
Übertragungsverfahren
Bilder im Speichermodus übertragen (bevorzugt)
Bilder im nativen Modus übertragen
OK
Cancel

7 Klicken Sie auf [Weiter].

8 Klicken Sie auf [Fertig stellen], um den Assistenten zu beenden.

Scannen mit CaptureOnTouch Lite (Mac OS X)

CaptureOnTouch Lite ist ein auf dem Scanner vorinstalliertes Scanprogramm. Es kann auf Computern verwendet werden, auf denen der Scannertreiber nicht installiert ist.

Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um ein Dokument zu scannen und das gescannte Bild in einem beliebigen Dateiformat zu speichern.

Scanverfahren

1 Stellen Sie den „Auto Start“-Schalter auf der Rückseite des Scanners auf EIN, und schließen Sie den Scanner dann an den Computer an.

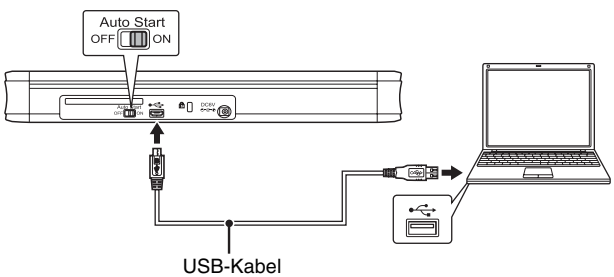

Schließen Sie nötigenfalls das USB-Stromkabel oder das Netzteil (separat erhältlich) an.

2 Öffnen Sie das Einzugsfach, schalten Sie den Scanner ein, und legen Sie dann das Dokument ein.

Einzelheiten siehe „Einlegen von Dokumenten“ auf S. 31.

Wenn Sie das Dokumenteinzugsfach öffnen, leuchtet die Starttaste am Scanner und die Ordner [ONTOUCHLITE] und [CaptureOnTouch Lite for Mac] werden auf dem Desktop angezeigt.

Hinweis

Um CaptureOnTouch Lite ausführen zu können, müssen die Ordner [CaptureOnTouch Lite for Mac] und [ONTOUCHLITE] bereitgestellt sein.

3 Doppelklicken Sie auf das Symbol [CaptureOnTouch Lite Launcher].

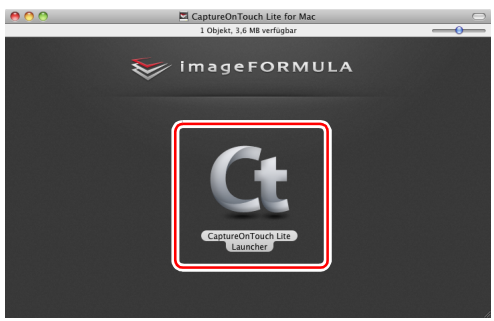

CaptureOnTouch Lite wird aufgerufen, und der Hauptbildschirm wird angezeigt.

WICHTIG

Schließen Sie das Einzugsfach erst, wenn der Hauptbildschirm von CaptureOnTouch Lite angezeigt wird.

4 Legen Sie die Scanmethode fest.

① Legen Sie fest, ob fortwährendes Scannen aktiviert werden soll. Wählen Sie [Ein] zum fortwährenden Scannen aus, wenn Sie das gescannte Bild in der Vorschau ansehen oder ein großes Dokument aufteilen, um es in Teilen zu scannen.
② Legen Sie fest, ob das Dokument im vollautomatischen Modus gescannt werden soll. Wenn Sie frei wählbare Scan-Einstellungen festlegen möchten, wählen Sie [Aus] und konfigurieren die Scanner-Einstellungen. (Siehe S. 75)

WICHTIG

Wenn Sie Scan-Einstellungen festlegen, die einen großen Teil des Computerspeichers beanspruchen, wird der Scanvorgang möglicherweise unterbrochen, weil nicht genug Arbeitsspeicher verfügbar ist. Wenn beim Scannen eine Fehlermeldung wegen nicht ausreichenden Arbeitsspeichers eingeblendet wird, schließen Sie die Anwendung, ändern Sie die Scaneinstellungen und versuchen Sie, erneut zu scannen.

5 Klicken Sie auf die Schaltfläche Start.

imageFORMULA CaptureOnTouch Lite
imageFORMULA
Fortwährendes Scannen aktivieren : Ein Aus
Im vollautomatischen Modus scannen : Ein Aus

Der Scanvorgang beginnt.
Wenn das gesamte Dokument gescannt wurde, wird der Bildschirm Ausgabeeinstellungen angezeigt.

Hinweis

Wenn beim Scannen eines Dokuments [Fortwährendes Scannen aktivieren] auf [Ein] gesetzt ist, wird der Bildschirm zum fortwährenden Scannen (siehe S. 78) eingeblendet, nachdem das Dokument gescannt wurde.

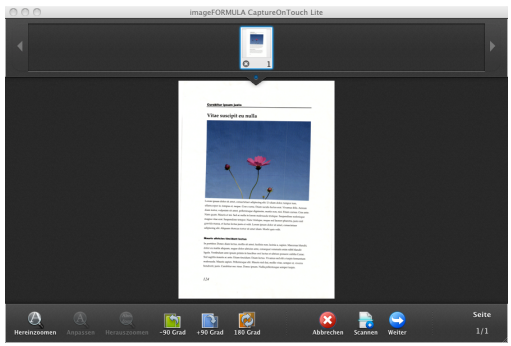

Wenn Sie das nächste Dokument einlegen und auf [Scannen] klicken, wird das Dokument gescannt.
Klicken Sie nach dem Scannen aller Dokumente auf [Weiter].

6 Legen Sie die Einstellungen für die Ausgabe fest und geben Sie dann die gescannten Bilder aus.

① Geben Sie den Dateinamen für die gescannten Bilder an. Wenn [Verwenden Sie das Einstellungen-Dialogfeld des Dateinamens] auf [Aus] gesetzt ist, geben Sie den Dateinamen direkt in das Feld für den Dateinamen ein. Wenn Sie [Verwenden Sie das Einstellungen-Dialogfeld des Dateinamens] auf [Ein] setzen und dann auf ⚙ klicken, können Sie ein Format für die Erstellung von Dateinamen angeben.

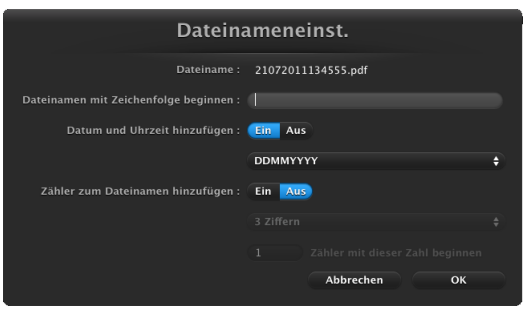

② Wählen Sie das Dateiformat aus. Sie können auf ⚙ klicken, um erweiterte Einstellungen zu konfigurieren.

PDF

Geben Sie unter [Multi-PDF-Einstellung] an, ob die gescannten Bilder in einer einzigen Datei ([Alle Seiten als eine Datei speichern]) oder als Dateien für jede einzelne Seite ([Erstellen Sie eine Datei für jede gegebene Seitenanzahl]) gespeichert werden sollen.
Geben Sie unter [Komprimierungsmodus] den Komprimierungsmodus für die PDF-Datei an ([Standard] oder [Hohe Komprimierung]). Sie können auf ⚙ klicken, um ein Dialogfeld zum Festlegen der Komprimierungsrate einzublenden.

TIFF

Geben Sie unter [Multi-TIFF-Einstellung] an, ob die gescannten Bilder in einer einzigen Datei ([Alle Seiten als eine Datei speichern]) oder als Dateien für jede einzelne Seite ([Erstellen Sie eine Datei für jede gegebene Seitenanzahl]) gespeichert werden sollen.

JPEG

Sie haben die Möglichkeit, die Komprimierungsrate für JPEG-Bilder anzugeben.

③ Geben Sie den Speicherort für die gescannten Bilder an.

④ Geben Sie die gescannten Bilder aus.

Wenn die Ausgabe beendet ist, wird der Abschlussbildschirm angezeigt. Die Funktion „Zuerst scannen“ ist nun abgeschlossen.

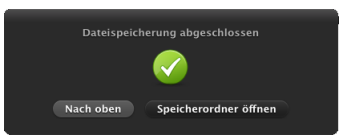

Hinweis

- Wenn Sie zum Hauptbildschirm von „Zuerst scannen“ zurückkehren möchten, klicken Sie auf [Nach oben].
- Klicken Sie auf [Speicherordner öffnen], um den Ordner zu öffnen, in dem die gescannten Bilder gespeichert wurden.

Scanner-Einstellungen

Standardmäßig scannt CaptureOnTouch mit Scan-Einstellungen, die dem Dokument entsprechen, weil Scannen im vollautomatischen Modus aktiviert ist.
Wenn Sie zum Beispiel den Scanmodus und die Dokumentgröße festlegen möchten, können Sie die gewünschten Werte in den Scanner-Einstellungen festlegen.
Um die Scanner-Einstellungen zu konfigurieren, klicken Sie im Hauptbildschirm für [Im vollautomatischen Modus scannen] auf [Aus], und klicken Sie dann auf [Scanner-Einstellung].

Festlegen der Grundeinstellungen

Die Scanner-Einstellungen umfassen allgemeine Einstellungen, die unter [Scanner-Einstellung] festgelegt werden können, sowie spezielle Einstellungen, die im Dialogfeld für erweiterte Einstellungen festgelegt werden. Die Einstellungen im Dialogfeld für erweiterte Einstellungen gelten für andere Funktionen als die grundlegenden Einstellungen.
Die Einstellungen im Dialogfeld für die Treibereinstellungen gelten für alle anderen Einstellungen.

Farbmodus

Wählen Sie zum Scannen von Dokumenten einen der folgenden Modi.

Automatisch erkennen	Bestimmt automatisch den Farbmodus des Dokuments und führt den Scanvorgang entsprechend aus.
24-Bit-Farbe	Das Dokument wird in Farbe gescannt.
Graustufen	Das Dokument wird in Graustufen gescannt.
Schwarzweiß	Das Dokument wird in Schwarzweiß (binär) gescannt.

Seitengröße

Geben Sie die Seitengröße des Dokuments an.
Wenn Sie [An Originalgröße anpassen] festlegen, wird die Seitengröße des gescannten Dokuments erkannt und die Bilder werden bei der erkannten Größe gespeichert.

Punkte pro Zoll (DPI)

Geben Sie die Scanauflösung an.
Wenn [Automatisch erkennen] festgelegt ist, wird die Auflösung anhand des Inhalts des gescannten Dokuments automatisch erkannt.

Zu scannende Seite

Legen Sie fest, ob ein Dokument ein- oder beidseitig gescannt werden soll.
Wenn die Option [Leere Seite auslassen] aktiviert ist, werden leere Seiten im Dokument beim Scannen übersprungen.

Schräge Bilder werden automatisch korrigiert

Wenn ein Dokument schräg gescannt wird, werden die schräg gescannten Bilder erkannt und gerade ausgerichtet.

Bild wird zur Anpassung an die Textausrichtung gedreht

In gescannten Bildern wird die Textausrichtung erkannt, und die Bilder werden so gedreht, dass der Text korrekt ausgerichtet ist.

Dialogfeld erweiterte Einstellungen verwenden

Wenn Sie [Ein] auswählen und auf klicken, können Sie andere Scanner-Einstellungen als die grundlegenden Einstellungen konfigurieren. Ausführliche Informationen finden Sie im folgenden Abschnitt „Erweiterte Einstellungen“.

Hinweis

Das Dialogfeld für die Treibereinstellungen enthält Elemente, die mit den Grundeinstellungen im Dialogfeld [Scanner-Einstellung] zwar identisch sind, doch die Werte für die einzelnen Einstellungen werden separat gespeichert. Welche Einstellungen beim Scannen verwendet werden, hängt davon ab, ob das Kontrollkästchen [Dialogfeld erweiterte Einstellungen verwenden] aktiviert ist oder nicht.

Einstellung von [Dialogfeld erweiterte Einstellungen verwenden]	Grundeinstellungen	Andere Einstellungen als Grundeinstellungen
Aus	Einstellungen von [Scanner-Einstellung]	Einstellungen des Dialogfelds für erweiterte Einstellungen des Scannertreibers
Ein	Einstellungen des Dialogfelds für erweiterte Einstellungen des Scannertreibers	

Erweiterte Einstellungen

Sie können detaillierte Scannereinstellungen im Dialogfeld für erweiterte Einstellungen festlegen.

Hinweis

Die Einstellungselemente sind identisch mit denjenigen im erweiterten Modus des Einstellungsbildschirms für den Scannertreiber. (Siehe S. 94)

Anzeige von Scanner-Informationen und Wartungsdaten

Sie können in dem mit CaptureOnTouch Lite geöffneten Dialogfeld Erweiterte Einstellungen Scanner-Informationen anzeigen und Wartungsmaßnahmen ausführen.

- Klicken Sie im Dialogfeld für erweiterte Einstellungen auf , um das Dialogfeld [Scanner-Informationen] anzuzeigen. In diesem Bildschirm werden Versionsinformationen für den Scannertreiber und die Firmware, die Gesamtzahl der gescannten Seiten und die Zähler für die Rollen und das Trennpolster angezeigt.

- Klicken Sie im Dialogfeld [Scanner-Informationen] auf [Wartung], um den Bildschirm [Wartung] einzublenden. In diesem Bildschirm können Sie die Zähler für die Rollen und das Trennpolster des Scanners zurücksetzen und in den Modus für lange Dokumente wechseln.

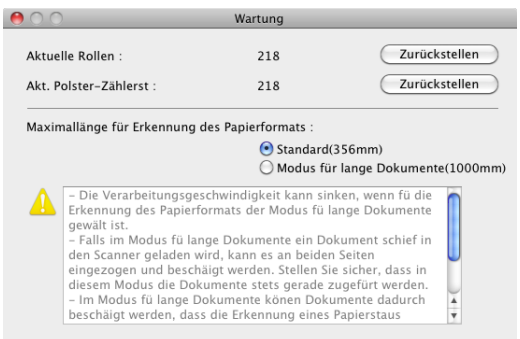
Wartung
Aktuelle Rollen :
218
Zurückstellen
Akt. Polster-Zählerst :
218
Zurückstellen
Maximallänge für Erkennung des Papierformats :
Standard(356mm)
Modus für lange Dokumente(1000mm)
- Die Verarbeitungsgeschwindigkeit kann sinken, wenn fü die Erkennung des Papierformats der Modus fü lange Dokumente gewält ist.
- Falls im Modus fü lange Dokumente ein Dokument schief in den Scanner geladen wird, kann es an beiden Seiten eingezogen und beschäigt werden. Stellen Sie sicher, dass in diesem Modus die Dokumente stets gerade zugefürt werden.
- Im Modus fü lange Dokumente könen Dokumente dadurch beschäigt werden, dass die Erkennung eines Papierstaus

Verwenden des Bildschirms zum kontinuierlichen Scannen

Wenn beim Scannen eines Dokuments [Fortwährendes Scannen aktivieren] im Startbildschirm auf [Ein] gesetzt ist, wird der Bildschirm zum kontinuierlichen Scannen eingeblendet, wenn alle Seiten des eingelegten Dokuments eingezogen wurden. Sie können die gescannten Bilder prüfen und dann weiter scannen.

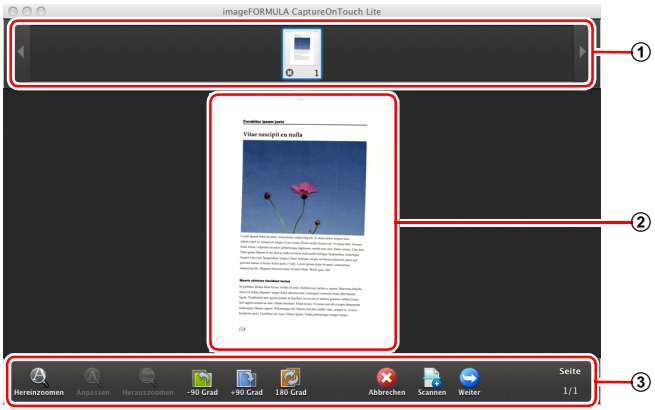

① Miniaturansichtsbereich

Zeigt die Miniaturbilder des gescannten Dokuments an. Die folgenden Operationen sind möglich:

Klicken Sie auf ein Miniaturbild zum Anzeigen einer Vorschau dieses gescannten Bildes im Vorschaubereich.

Ziehen Sie Miniaturbilder zum Ändern der Positionen der Seiten.

Klicken Sie auf auf einem Miniaturbild zum Löschen des gescannten Bildes für diese Seite.

② Vorschaubereich

Zeigt die Vorschaubilder des gescannten Dokuments an.

③ Bedienelemente in der Vorschau

Sie können mit den folgenden Schaltflächen die Vorschaubilder bearbeiten und den Scanvorgang abbrechen oder fortsetzen.

Werkzeuge (Name)	Beschreibung
(Hereinzoomen)	Vergrößert das Vorschaubild.
(Anpassen)	Passt das Vorschaubild durch Vergrößerung oder Verkleinerung an die aktuelle Fenstergröße an.
(Herauszoomen)	Verkleinert das Vorschaubild.
(-90 Grad)	Dreht das Bild um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn.
(+90 Grad)	Dreht das Bild um 90 Grad im Uhrzeigersinn.
(180 Grad)	Dreht das Bild um 180 Grad.
(Abbrechen)	Der Scanvorgang wird abgebrochen und der Hauptbildschirm wieder eingeblendet.
(Scannen)	Das nächste Dokument wird gescannt.
(Weiter)	Der nächste Schritt im Scanprozess wird aufgerufen.
Seite 4/4 (Seitenzahl / Gesamtzahl der Seiten)	Zeigt die Nummer der aktuellen Seite und die Gesamtzahl der Seiten an.

Menüleistensymbole

CaptureOnTouch Lite ist nach dem Starten in der Menüleiste verfügbar. Das Symbol wird dabei in der Menüleiste angezeigt.

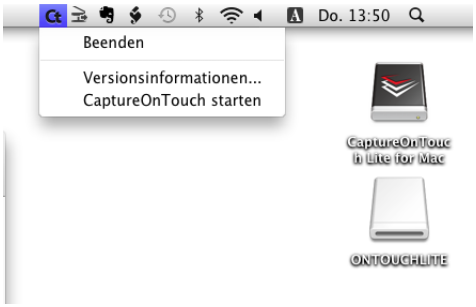

Sie können auf das Symbol klicken und im eingeblendeten Menü eine der folgenden Optionen auswählen:

[Beenden]
Damit wird CaptureOnTouch Lite beendet. CaptureOnTouch Lite wird nicht mehr vom System ausgeführt, und das Menüleistensymbol wird nicht mehr angezeigt.

[Versionsinformationen]
Damit werden Versionsinformationen für CaptureOnTouch Lite angezeigt.

[CaptureOnTouch starten]
Wenn Sie das CaptureOnTouch Lite-Fenster geschlossen haben, können Sie auf diese Option klicken, um das Fenster wieder zu öffnen.

Betriebseinstellungen

Öffnen Sie zum Konfigurieren der Betriebseinstellungen von CaptureOnTouch Lite das Dialogfeld [Betriebseinstellungen].

1 Starten Sie CaptureOnTouch Lite.

Wenn CaptureOnTouch Lite nicht gestartet wird, doppelklicken Sie im Ordner [CaptureOnTouch Lite for Mac] auf [CaptureOnTouch Lite Launcher].
Wenn Sie das Hauptfenster nach dem Starten von CaptureOnTouch Lite schließen, können Sie es über die Menüleiste wieder öffnen.

2 Klicken Sie im Menü [CaptureOnTouch Lite] auf [Einstellungen].

Das Dialogfeld [Betriebseinstellungen] wird angezeigt.

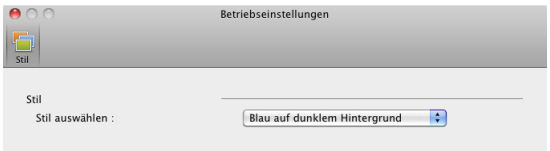

Sie können die folgenden Optionen in diesem Dialogfeld konfigurieren:

[Stil]
Sie können das Erscheinungsbild des Hauptbildschirms von CaptureOnTouch Lite unter [Stil auswählen] ändern.

Beenden von CaptureOnTouch Lite

CaptureOnTouch Lite kann wie folgt beendet werden:

1 **Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol und klicken Sie im eingeblendeten Menü auf [Beenden].**
CaptureOnTouch Lite wird geschlossen.

2 **Ziehen Sie die Ordner [ONTOUCHLITE] und [CaptureOnTouch Lite for Mac] auf das Symbol [Papierkorb].**

3 **Schließen Sie das Einzugsfach.**

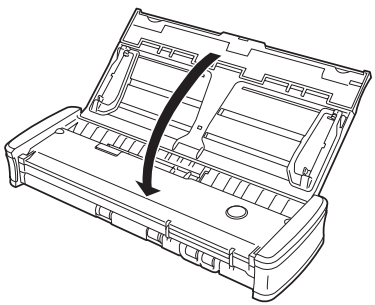

Der Scanner wird ausgeschaltet.

4 **Trennen Sie das USB-Kabel von Scanner und Computer.**

Scannen mit CaptureOnTouch (Mac OS X)

Was ist CaptureOnTouch?

CaptureOnTouch ist eine Anwendung zum Scannen von Dokumenten, bei der Sie nur einfache Bildschirmanweisungen zu befolgen brauchen.

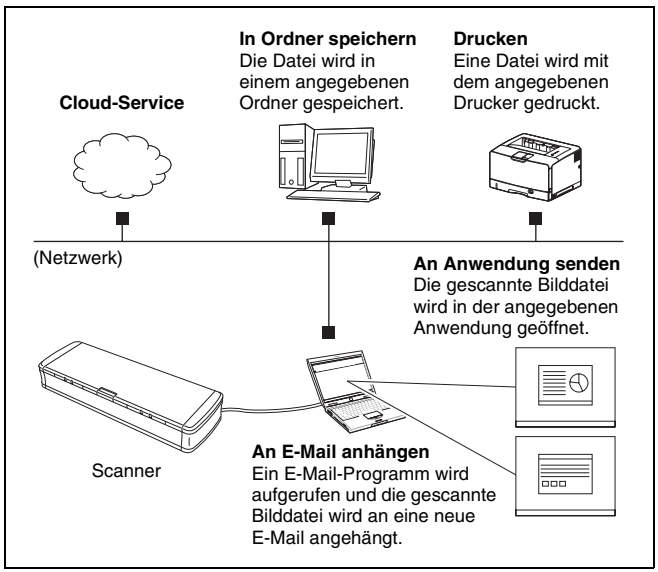
Cloud-Service
In Ordner speichern
Die Datei wird in einem angegebenen Ordner gespeichert.
Drucken
Eine Datei wird mit dem angegebenen Drucker gedruckt.
(Netzwerk)
An Anwendung senden
Die gescannte Bilddatei wird in der angegebenen Anwendung geöffnet.
Scanner
An E-Mail anhängen
Ein E-Mail-Programm wird aufgerufen und die gescannte Bilddatei wird an eine neue E-Mail angehängt.

CaptureOnTouch bietet mehrere Scanmethoden, die je nach Zweck und Anwendung gewählt werden können.

Zuerst scannen

Scannen Sie ein Dokument und wählen Sie dann die Ausgabemethode aus. Bei dieser Methode können Sie ein Dokument einfach durch Befolgen der Bildschirmanweisungen scannen.

Scanauftrag wählen

Speichern Sie Scaneinstellungen einschließlich der Ausgabemethode als Aufträge und scannen Sie dann ein Dokument einfach durch Auswählen des passenden Auftrags. Diese Methode eignet sich besonders, wenn Sie wiederholt nach einem bestimmten Verfahren scannen möchten.

Über die Starttaste scannen

Der Starttaste des Scanners ist die Funktion [Zuerst scannen] zugewiesen. Sie können also ein Dokument einlegen und den Scanvorgang einfach durch Drücken der Starttaste auslösen. Sie können der Starttaste auch einen beliebigen Auftrag zuweisen.

Dateiformate gespeicherter Bilder

Sie können eines der folgenden Dateiformate für gescannte Bilder festlegen, wenn Sie eine andere Ausgabemethode als [Drucken] verwenden.

- PDF
- TIFF
- JPEG

Starten und Beenden von CaptureOnTouch

CaptureOnTouch wird beim Starten des Computers standardmäßig in das System geladen.

Klicken Sie auf (CaptureOnTouch-Symbol) in der Menüleiste und klicken Sie dann im eingeblendeten Menü auf [CaptureOnTouch starten] zum Starten von CaptureOnTouch und Anzeigen des Hauptfensters.

Hinweis

- Wenn Sie CaptureOnTouch zum ersten Mal auf einem Computer starten, auf dem Evernote installiert ist, wird eine Meldung zum Bestätigen der Registrierung von Aufträgen zum Senden gescannter Bilder an Evernote eingeblendet. Wenn Sie auf die Schaltfläche [OK] klicken, werden zwei Aufträge für Evernote unter CaptureOnTouch registriert.
- Der Zeitraum zwischen dem Zeitpunkt, zu dem Sie am Scanner die Starttaste drücken, und dem Beginn des Scanvorgangs wird verkürzt, wenn das Kontrollkästchen [Machen Sie CaptureOnTouch speicherresident] auf der Registerkarte [Grundlegende Einstellungen] des Dialogfelds [Betriebseinstellungen] aktiviert wird. Einzelheiten siehe „Betriebseinstellungen“ auf S. 92.

Beenden von CaptureOnTouch

Klicken Sie zum Schließen des CaptureOnTouch-Fensters oben im Fenster auf . Damit wird das Fenster geschlossen, CaptureOnTouch wird aber weiter ausgeführt.
Um die Anwendung CaptureOnTouch zu beenden, klicken Sie in der Menüleiste auf (CaptureOnTouch-Symbol), und wählen Sie im Menü den Befehl [Beenden] aus.

Neustarten von CaptureOnTouch

Wenn Sie CaptureOnTouch wieder verwenden möchten, wenn es nicht mehr ausgeführt wird, starten Sie es mit einer der folgenden Methoden neu. CaptureOnTouch wird gestartet und wird wieder systemresident.

- Öffnen Sie im Finder im Ordner [Programme] den Ordner [Canon P-215] und doppelklicken Sie auf [CaptureOnTouch P-215].
- Drücken Sie am Scanner die Starttaste (in diesem Fall wird der Hauptbildschirm von CaptureOnTouch geöffnet und der Scanvorgang wird mit der Scanmethode gestartet, die der Starttaste zugewiesen wurde).

Zuerst scannen

Bedienungsablauf

Dokument scannen
▼
Ausgabeeinstellungen konfigurieren
▼
Gescannte Bilder ausgeben

1 Legen Sie das Dokument in den Scanner.

2 Klicken Sie auf [Zuerst Scannen].

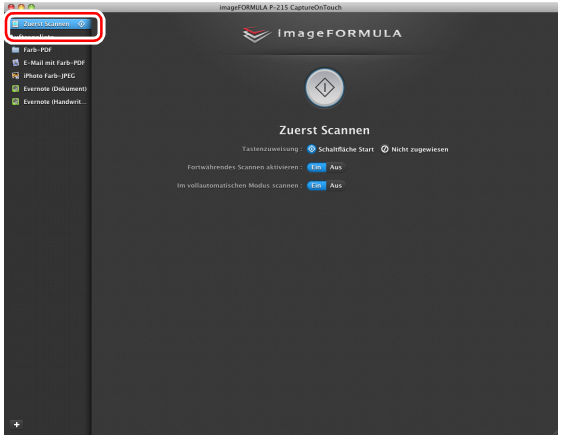

Der Hauptbildschirm für [Zuerst scannen] wird angezeigt.

3 Stellen Sie die Scanmethode im Hauptbildschirm ein.

① Legen Sie fest, ob fortwährendes Scannen aktiviert werden soll. Wählen Sie [Ein] zum fortwährenden Scannen aus, wenn Sie das gescannte Bild in der Vorschau ansehen oder ein großes Dokument aufteilen, um es in Teilen zu scannen.

② Legen Sie fest, ob das Dokument im vollautomatischen Modus gescannt werden soll. Wenn Sie frei wählbare Scan-Einstellungen festlegen möchten, wählen Sie [Aus] und konfigurieren die Scanner-Einstellungen. (Siehe S. 88)

4 Klicken Sie auf die Schaltfläche Start.

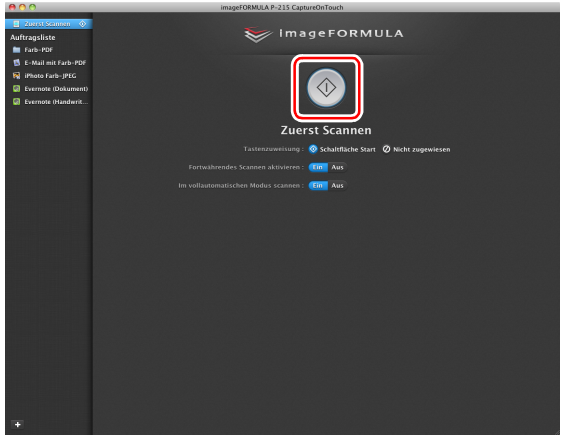

Das Dokument wird gescannt. Während des Scanvorgangs wird neben den Scanner-Einstellungen auch die Anzahl der gescannten Seiten angezeigt.
Nachdem das Dokument gescannt wurde, wird der Bildschirm mit Ausgabeeinstellungen angezeigt.

WICHTIG

Wenn Sie Scan-Einstellungen festlegen, die einen großen Teil des Computerspeichers beanspruchen, wird der Scanvorgang möglicherweise unterbrochen, weil nicht genug Arbeitsspeicher verfügbar ist. Wenn beim Scannen eine Fehlermeldung wegen nicht ausreichenden Arbeitsspeichers eingeblendet wird, schließen Sie die Anwendung, ändern Sie die Scaneinstellungen und versuchen Sie, erneut zu scannen.

Hinweis

Wenn beim Scannen eines Dokuments [Fortwährendes Scannen aktivieren] auf [Ein] gesetzt ist, wird der Bildschirm zum fortwährenden Scannen (siehe S. 90) eingeblendet, nachdem das Dokument gescannt wurde.

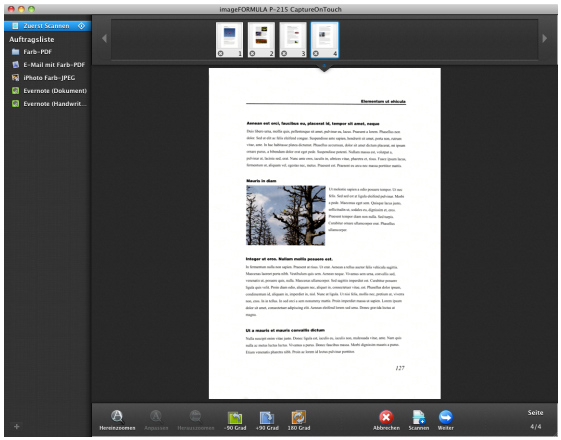

Wenn Sie das nächste Dokument einlegen und auf [Scannen] klicken, wird das Dokument gescannt.
Klicken Sie nach dem Scannen aller Dokumente auf [Weiter].

5 Legen Sie die Einstellungen für die Ausgabe fest und geben Sie dann die gescannten Bilder aus.

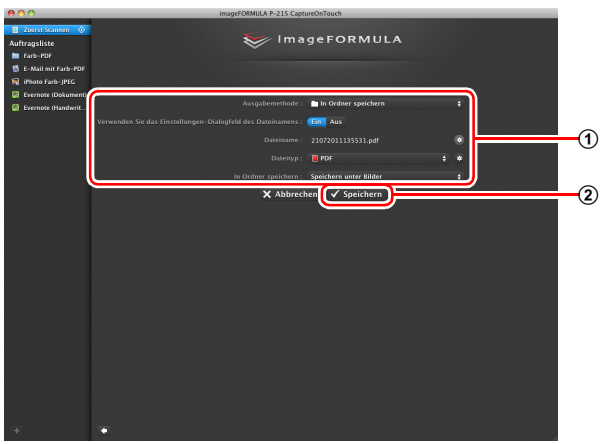

① Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Ausgabe. (Siehe S. 91)
② Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die gescannten Bilder weiter zu verarbeiten. Der Name der Schaltfläche hängt von der jeweiligen Ausgabemethode ab. Wenn zum Beispiel die Ausgabemethode [In Ordner speichern] festgelegt ist, heißt die Ausgabe-Schaltfläche [Speichern].

Wenn die Ausgabe beendet ist, wird der Abschlussbildschirm angezeigt. Die Funktion „Zuerst scannen“ ist nun abgeschlossen.

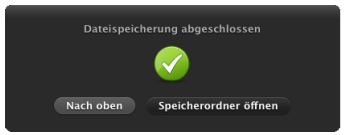

Hinweis

- Wenn Sie zum Hauptbildschirm von „Zuerst scannen“ zurückkehren möchten, klicken Sie auf [Nach oben].
- Wenn die Ausgabemethode [An E-Mail anhängen] oder [Drucken] ausgewählt ist, können Sie auf [Speicherordner öffnen] klicken, um den Ordner zu öffnen, in dem die gescannten Bilder gespeichert wurden.

Scanauftrag wählen

Bedienungsablauf

Auftrag registrieren

▼

Auftrag auswählen

▼

Dokument scannen

▼

Gescannte Bilder ausgeben

Speichern und Bearbeiten von Aufträgen

In CaptureOnTouch können für Scanauftrag wählen bis zu 10 Scanaufträge registriert werden.

1 Klicken Sie auf die Schaltfläche [+].

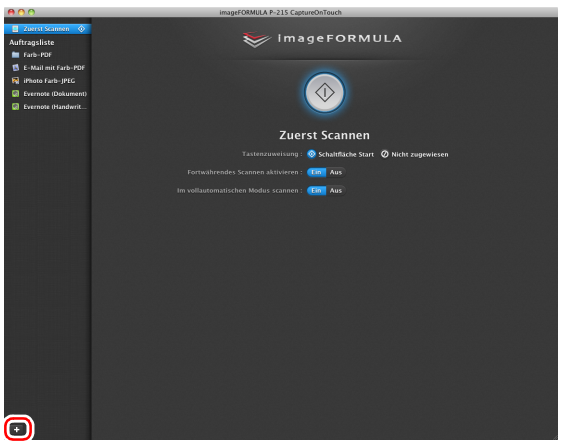

2 Geben Sie die Auftragsbezeichnung ein und drücken Sie die Taste [Enter].

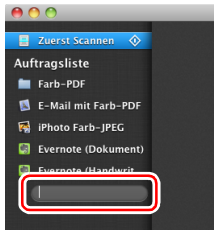

3 Geben Sie die Ausgabemethode für den Auftrag an. (Siehe S. 91)

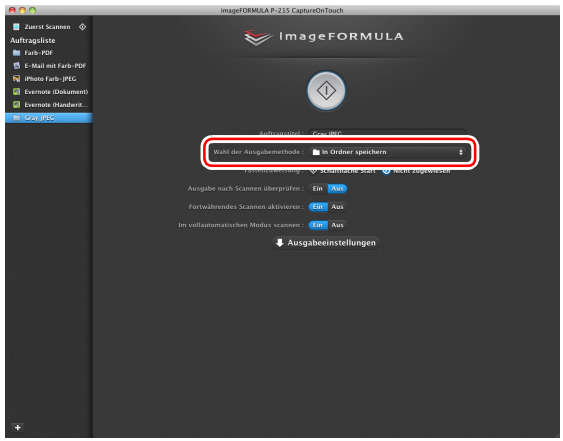

Hinweis

Sie können den Auftrag durch Auswählen von [Schaltfläche Start] für [Tastenzuweisung] der Schaltfläche „Start“ zuweisen. (Siehe S. 88)

4 **Klicken Sie auf [Ausgabeeinstellungen], und legen Sie die Ausgabeeinstellungen fest.**

Die einzelnen Elemente unter „Ausgabeeinstellungen“ hängen von der angegebenen Ausgabemethode ab. Ausführliche Informationen zu den einzelnen Einstellungselementen finden Sie in der Hilfe zu CaptureOnTouch.

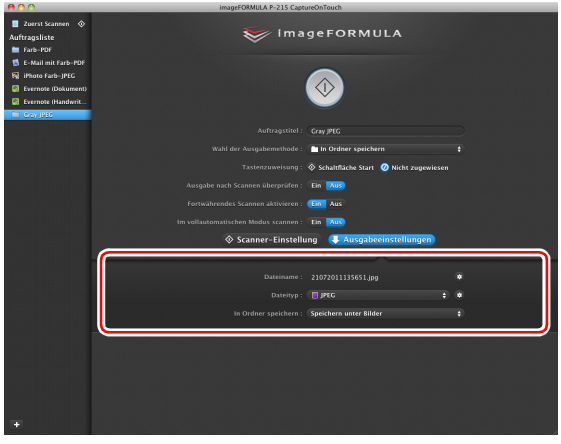

Auswählen eines Auftrags und Scannen

1 **Legen Sie das Dokument in den Scanner.** **(Siehe S. 31)**

Der Hauptbildschirm für „Scanauftrag wählen“ wird angezeigt.

2 **Klicken Sie auf einen Auftrag.**

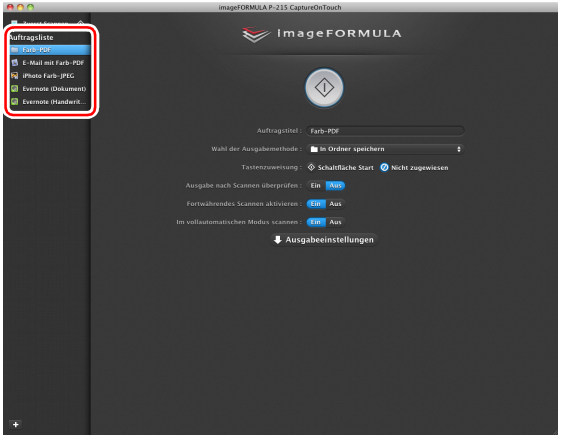

Hinweis

- Wenn Sie [Ausgabe nach Scannen überprüfen] auf [Ein] setzen, können Sie die Ausgabeeinstellungen nach dem Scannen überprüfen.
- Wenn [Fortwährendes Scannen aktivieren] auf [Ein] gesetzt ist, können Sie mit dem Scannen fortfahren, nachdem alle Seiten des Dokuments gescannt wurden.

3 Klicken Sie auf die Schaltfläche Start.

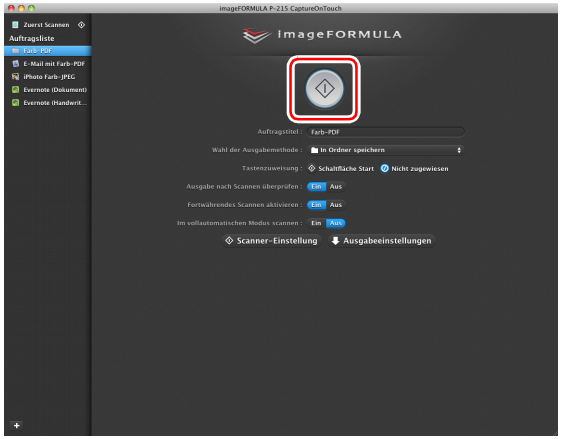

Das Dokument wird gescannt. Während des Scanvorgangs wird neben den Scanner-Einstellungen auch die Anzahl der gescannten Seiten angezeigt.
Wenn alle Seiten des Dokuments gescannt wurden, werden die Bilder so weiter verarbeitet, wie es in den Einstellungen für den registrierten Auftrag festgelegt wurde. Danach wird der Abschlussbildschirm angezeigt.

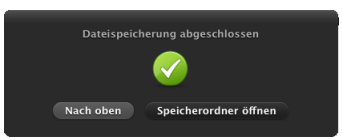

WICHTIG

Wenn Sie Scan-Einstellungen festlegen, die einen großen Teil des Computerspeichers beanspruchen, wird der Scanvorgang möglicherweise unterbrochen, weil nicht genug Arbeitsspeicher verfügbar ist. Wenn beim Scannen eine Fehlermeldung wegen nicht ausreichenden Arbeitsspeichers eingeblendet wird, schließen Sie die Anwendung, ändern Sie die Scaneinstellungen und versuchen Sie, erneut zu scannen.

Hinweis

- Wenn Sie zum Hauptbildschirm von „Scanauftrag wählen“ zurückkehren möchten, klicken Sie auf [Nach oben].
- Wenn die Ausgabemethode [An E-Mail anhängen] oder [Drucken] ausgewählt ist, können Sie auf [Speicherordner öffnen] klicken, um den Ordner zu öffnen, in dem die gescannten Bilder gespeichert wurden.

Wenn [Fortwährendes Scannen aktivieren] auf [Ein] gesetzt ist

Der Bildschirm zum fortwährenden Scannen (siehe S. 90) wird eingeblendet, wenn alle Seiten des Dokuments gescannt wurden. Wenn Sie ein weiteres Dokument scannen möchten, legen Sie das Dokument in den Scanner, und klicken Sie auf [Scannen].
Klicken Sie nach dem Scannen aller Dokumente auf [Weiter].

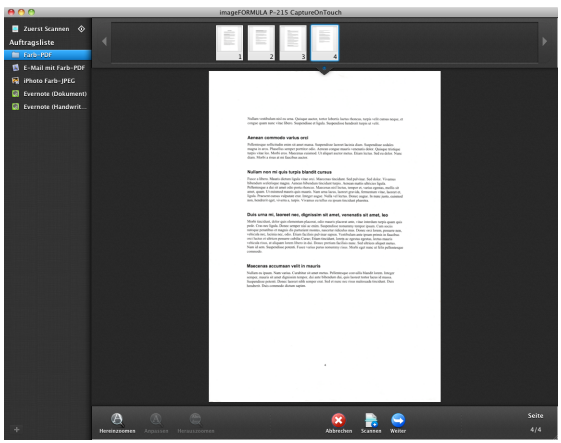

Wenn [Ausgabe nach Scannen überprüfen] auf [Ein] gesetzt ist

Vor Ausgabe der gescannten Bilder wird der Bildschirm „Ausgabebestätigung“ angezeigt.
Ändern Sie nötigenfalls die Einstellungen zur Ausgabemethode, und klicken Sie dann auf die Ausgabe-Schaltfläche. Der Name der Ausgabe-Schaltfläche hängt von der gewählten Ausgabemethode ab.

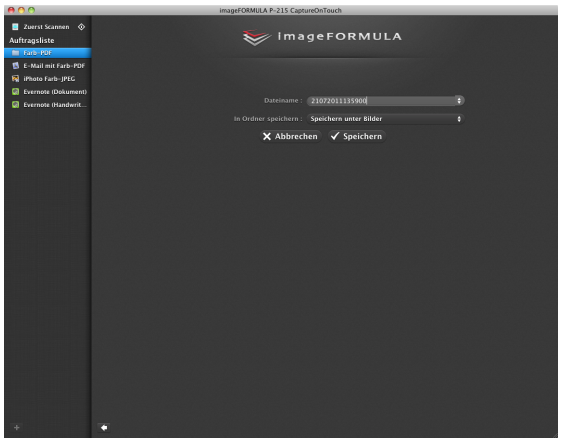

Scannen über die Starttaste

Standardmäßig ist „Zuerst scannen“ der Starttaste zugewiesen.

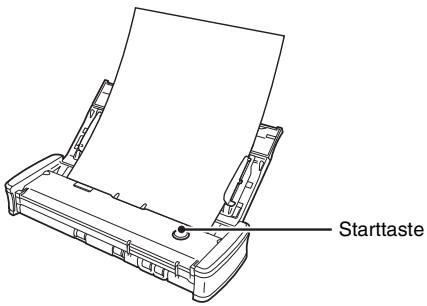

Wenn Sie das Dokument in den Scanner einlegen und die Starttaste drücken, wird CaptureOnTouch aufgerufen und der Scanvorgang wird gestartet.

Hinweis

Wenn der Starttaste ein Auftrag zugewiesen ist, wird das Dokument gescannt, und die gescannten Bilder werden so weiter verarbeitet, wie es in den Einstellungen für den Auftrag festgelegt wurde. CaptureOnTouch wird automatisch 5 Sekunden nach Ende der Ausgabe geschlossen.

Scanner-Einstellungen

Standardmäßig scannt CaptureOnTouch mit Scan-Einstellungen, die dem Dokument entsprechen, weil Scannen im vollautomatischen Modus aktiviert ist.
Wenn Sie zum Beispiel den Scanmodus und die Dokumentgröße festlegen möchten, können Sie die gewünschten Werte in den Scanner-Einstellungen festlegen.
Die einzelnen Optionen in den Scaneinstellungen unterscheiden sich bei [Zuerst scannen] und Scanauftrag wählen nicht.

„Zuerst Scannen“ wird zugewiesen:

Bei „Zuerst scannen“ werden die Scanner-Einstellungen vor dem Scannen konfiguriert.

„Scanauftrag wählen“ wird zugewiesen:

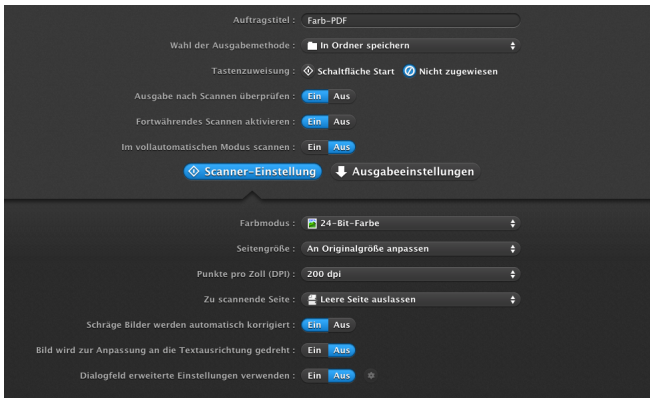
Auftragstitel : Farb-PDF
Wahl der Ausgabemethode : In Ordner speichern
Tastenzuweisung : Schaltfläche Start Nicht zugewiesen
Ausgabe nach Scannen überprüfen : Ein Aus
Fortwährendes Scannen aktivieren : Ein Aus
Im vollautomatischen Modus scannen : Ein Aus
Scanner-Einstellung
Ausgabeeinstellungen
Farbmodus : 24-Bit-Farbe
Seitengröße : An Originalgröße anpassen
Punkte pro Zoll (DPI) : 200 dpi
Zu scannende Seite : Leere Seite auslassen
Schräge Bilder werden automatisch korrigiert : Ein Aus
Bild wird zur Anpassung an die Textausrichtung gedreht : Ein Aus
Dialogfeld erweiterte Einstellungen verwenden : Ein Aus

Bei „Scanauftrag wählen“ werden die Scanner-Einstellungen für jeden einzelnen Auftrag konfiguriert.

Festlegen der Grundeinstellungen

Die Scanner-Einstellungen umfassen allgemeine Einstellungen, die unter [Scanner-Einstellung] festgelegt werden können, sowie spezielle Einstellungen, die im Dialogfeld für erweiterte Einstellungen festgelegt werden. Die Einstellungen im Dialogfeld für erweiterte Einstellungen gelten für andere Funktionen als die grundlegenden Einstellungen.
Die Einstellungen im Dialogfeld für die Treibereinstellungen gelten für alle anderen Einstellungen.

Farbmodus

Wählen Sie zum Scannen von Dokumenten einen der folgenden Modi.

Automatisch erkennen	Bestimmt automatisch den Farbmodus des Dokuments und führt den Scanvorgang entsprechend aus.
24-Bit-Farbe	Das Dokument wird in Farbe gescannt.
Graustufen	Das Dokument wird in Graustufen gescannt.
Schwarzweiß	Das Dokument wird in Schwarzweiß (binär) gescannt.

Seitengröße

Geben Sie die Seitengröße des Dokuments an.
Wenn Sie [An Originalgröße anpassen] festlegen, wird die Seitengröße des gescannten Dokuments erkannt und die Bilder werden bei der erkannten Größe gespeichert.

Punkte pro Zoll (DPI)

Geben Sie die Scanauflösung an.
Wenn [Automatisch erkennen] festgelegt ist, wird die Auflösung anhand des Inhalts des gescannten Dokuments automatisch erkannt.

Zu scannende Seite

Legen Sie fest, ob ein Dokument ein- oder beidseitig gescannt werden soll.
Wenn die Option [Leere Seite auslassen] aktiviert ist, werden leere Seiten im Dokument beim Scannen übersprungen.

Schräge Bilder werden automatisch korrigiert

Wenn ein Dokument schräg gescannt wird, werden die schräg gescannten Bilder erkannt und gerade ausgerichtet.

Bild wird zur Anpassung an die Textausrichtung gedreht

In gescannten Bildern wird die Textausrichtung erkannt, und die Bilder werden so gedreht, dass der Text korrekt ausgerichtet ist.

Dialogfeld erweiterte Einstellungen verwenden

Im Dialogfeld für erweiterte Einstellungen legen Sie andere Scannereinstellungen als die Grundeinstellungen fest. Zum Öffnen des Dialogfelds für erweiterte Einstellungen wählen Sie [Ein] aus und klicken dann auf die Schaltfläche .

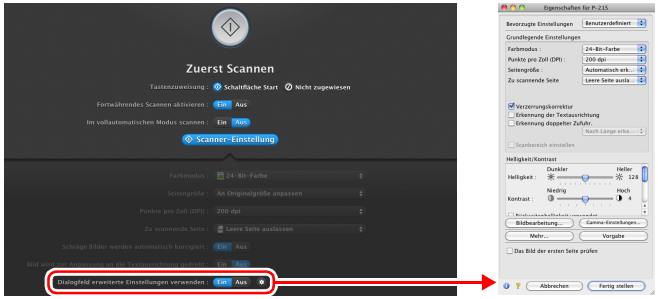

Ausführliche Informationen zu den einzelnen Einstellungen finden Sie im Dialogfeld für die Treibereinstellungen unter „Hilfe“.

Hinweis

Das Dialogfeld für die Treibereinstellungen enthält Elemente, die mit den Grundeinstellungen im Dialogfeld [Scanner-Einstellung] zwar identisch sind, doch die Werte für die einzelnen Einstellungen werden separat gespeichert. Welche Einstellungen beim Scannen verwendet werden, hängt davon ab, ob das Kontrollkästchen [Dialogfeld erweiterte Einstellungen verwenden] aktiviert ist oder nicht.

Einstellung von [Dialogfeld erweiterte Einstellungen verwenden]	Grundeinstellungen	Andere Einstellungen als Grundeinstellungen
Aus	Einstellungen von [Scanner-Einstellung]	Einstellungen des Dialogfelds für erweiterte Einstellungen des Scannertreibers
Ein	Einstellungen des Dialogfelds für erweiterte Einstellungen des Scannertreibers	

Verwenden des Bildschirms zum kontinuierlichen Scannen

Wenn ein Dokument mithilfe von „Zuerst scannen“ oder „Scanauftrag wählen“ gescannt wird und [Fortwährendes Scannen aktivieren] im Startbildschirm auf [Ein] gesetzt ist, wird der Bildschirm zum kontinuierlichen Scannen eingeblendet, wenn alle Seiten des eingelegten Dokuments eingezogen wurden. Sie können die gescannten Bilder prüfen und dann weiter scannen.

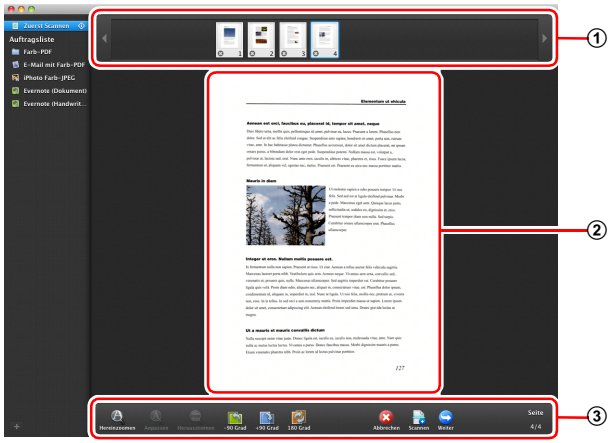

① Miniaturansichtsbereich

Zeigt die Miniaturbilder des gescannten Dokuments an. Die folgenden Operationen sind möglich:

Klicken Sie auf ein Miniaturbild zum Anzeigen einer Vorschau dieses gescannten Bildes im Vorschaubereich.

Ziehen Sie Miniaturbilder zum Ändern der Positionen der Seiten (nur bei „Zuerst scannen“).

Klicken Sie auf auf einem Miniaturbild zum Löschen des gescannten Bildes für diese Seite (nur bei „Zuerst scannen“).

② Vorschaubereich

Zeigt die Vorschaubilder des gescannten Dokuments an.

③ **Bedienelemente in der Vorschau**

Sie können mit den folgenden Schaltflächen die Vorschaubilder bearbeiten und den Scanvorgang abbrechen oder fortsetzen.

Werkzeuge (Name)	Beschreibung
(Hereinzoomen)	Vergrößert das Vorschaubild.
(Anpassen)	Passt das Vorschaubild durch Vergrößerung oder Verkleinerung an die aktuelle Fenstergröße an.
(Herauszoomen)	Verkleinert das Vorschaubild.
(-90 Grad)	Dreht das Bild um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn. (Nur bei „Zuerst Scannen“)
(+90 Grad)	Dreht das Bild um 90 Grad im Uhrzeigersinn. (Nur bei „Zuerst Scannen“)
(180 Grad)	Dreht das Bild um 180 Grad. (Nur bei „Zuerst Scannen“)
(Abbrechen)	Der Scanvorgang wird abgebrochen und der Hauptbildschirm wieder eingeblendet.
(Scannen)	Das nächste Dokument wird gescannt.
(Weiter)	Der nächste Schritt im Scanprozess wird aufgerufen.
(Seitenzahl / Gesamtzahl der Seiten)	Zeigt die Nummer der aktuellen Seite und die Gesamtzahl der Seiten an.

Festlegen der Ausgabemethode

CaptureOnTouch bietet verschiedene Ausgabemethoden zum Verarbeiten gescannter Bilder.
Die Ausgabemethode wird bei „Zuerst scannen“ und „Scanauftrag wählen“ auf dieselbe Weise festgelegt.

„Zuerst Scannen“ wird zugewiesen:

Wählen Sie bei „Zuerst scannen“ die Ausgabemethode im Bildschirm „Wahl der Ausgabemethode“ aus, der nach dem Scannen angezeigt wird, und nehmen Sie dann die einzelnen Einstellungen für die gewählte Methode vor.

„Scanauftrag wählen“ wird zugewiesen:

Bei „Scanauftrag wählen“ muss die Ausgabemethode für jeden einzelnen Auftrag separat angegeben werden.
Die Einstellungselemente bezüglich der Ausgabe hängen von der Ausgabemethode ab.

In Ordner speichern

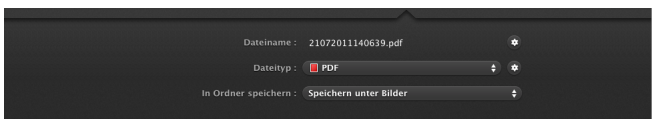

Die gescannten Bilder werden im angegebenen Ordner gespeichert. Wenn Sie diese Ausgabemethode wählen, geben Sie die Einstellungen für die Bilddateien an, die gespeichert werden sollen.

An E-Mail anhängen



Hängt die gescannten Bilder an eine neue E-Mail im E-Mail-Programm an. Wenn Sie diese Ausgabemethode wählen, geben Sie die Einstellungen für die Bilddateien an, die an die E-Mail angehängt werden sollen.
Um diese Funktion verwenden zu können, muss die E-Mail-Anwendung als Standardprogramm des Betriebssystems festgelegt sein. Die folgenden Programme werden zum Beispiel unterstützt:

- Mail (Anwendung, die mit dem Betriebssystem standardmäßig geliefert wird)
- Microsoft Entourage 2004 für Mac

Drucken



Druckt die gescannten Bilder mit einem festgelegten Drucker. Wenn Sie diese Ausgabemethode wählen, müssen Sie den Drucker angeben, über den die Bilder gedruckt werden sollen.

An Anwendung senden

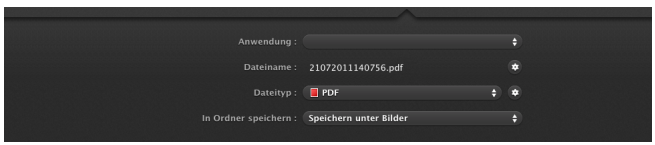

Die gescannten Bilddateien werden in einem bestimmten Ordner gespeichert und mit einer bestimmten Anwendung geöffnet. Wenn Sie diese Ausgabemethode wählen, geben Sie die ausführbare Datei einer Anwendung an, mit der Bilddateien geöffnet werden können. Legen Sie zudem die Einstellungen dafür fest, wie die Bilddatei gespeichert werden soll.

Speichern unter Google text & tabellen

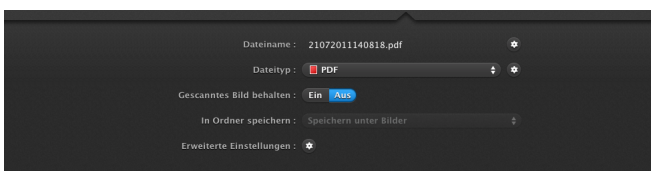
Dateiname : 21072011140818.pdf
Dateityp : PDF
Gescanntes Bild behalten : Ein Aus
In Ordner speichern : Speichern unter Bilder
Erweiterte Einstellungen :

Die gescannten Bilder werden zu Google text & tabellen gesendet. Wenn Sie diese Ausgabemethode wählen, geben Sie die Einstellungen für die Bilddateien an, die gespeichert werden sollen. Für diese Ausgabemethode wird ein Google-Konto benötigt. Wenn Sie auf die Schaltfläche ⚙ neben [Erweiterte-Einstellungen] klicken, können Sie Kontodaten eingeben und Zieleinstellungen konfigurieren.

Betriebseinstellungen

Öffnen Sie zum Konfigurieren der Einstellungen von CaptureOnTouch das Dialogfeld [Betriebseinstellungen].
Klicken Sie im Menü [CaptureOnTouch P-215] auf [Einstellungen], während der Hauptbildschirm von CaptureOnTouch angezeigt wird.

Im Folgenden sind die Einstellungselemente der einzelnen Registerkarten beschrieben, die im Dialogfeld [Betriebseinstellungen] angezeigt werden.

Registerkarte [Grundlegende Einstellungen]

Über die Registerkarte [Grundlegende Einstellungen] können folgende Einstellungen vorgenommen werden.

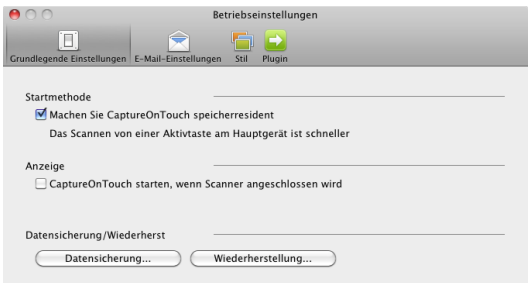

Einstellung „Startmethode“

CaptureOnTouch wird beim Starten des Computers standardmäßig in das System geladen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen [Machen Sie CaptureOnTouch speicherresident], wenn CaptureOnTouch nicht systemresident werden soll.

Einstellung anzeigen, wenn der Scanner angeschlossen ist

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [CaptureOnTouch starten, wenn Scanner angeschlossen wird], um den Hauptbildschirm von CaptureOnTouch automatisch zu öffnen, wenn der Scanner an den Computer angeschlossen wird. Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn CaptureOnTouch ausgeführt wird (oder systemresident ist).

Datensicherung / Wiederherst

Über die Schaltflächen [Datensicherung] und [Wiederherstellung] können Sie die Konfigurationsdatei (Einstellungen, registrierte Aufträge usw.) von CaptureOnTouch sichern bzw. Einstellungen mithilfe von gesicherten Daten wiederherstellen.

Schaltfläche [Datensicherung]

Sichern Sie die Einstellungen von CaptureOnTouch in einer Sicherungsdatei (*.plist). Sie können die Anfangseinstellungen von CaptureOnTouch speichern, indem Sie eine Sicherungskopie erstellen, bevor Sie CaptureOnTouch zum ersten Mal verwenden.

Schaltfläche [Wiederherstellung]

Stellen Sie die Einstellungen über die Sicherungsdatei wieder her. Wenn Sie mehrere Computer verwenden, können Sie die Betriebseinstellungen eines Computers sichern und dann auf den anderen Computern wiederherstellen, so dass alle Computer dieselben Einstellungen verwenden.

Registerkarte [E-Mail-Einstellungen]

Auf der Registerkarte [E-Mail-Einstellungen] können Sie die maximale Größe für die Bilddateien festlegen, die an E-Mails angehängt werden sollen.

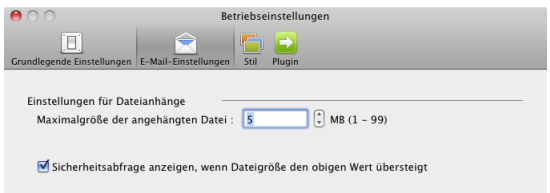

Maximalgröße der angehängten Datei

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Sicherheitsabfrage anzeigen, wenn Dateigröße den obigen Wert übersteigt], um eine Bestätigungsmeldung anzuzeigen, sobald eine angehängte Datei die Maximalgröße überschreitet.

- Bei „Zuerst scannen“ wird eine Bestätigungsnachricht eingeblendet, wenn die Dateigröße von gescannten Bildern größer als die hier festgelegte Dateigröße ist.
- Bei „Scanauftrag wählen“ wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt, wenn die festgelegte Dateigröße beim Scannen überschritten wird.

Registerkarte [Stil]

Auf der Registerkarte [Stil] legen Sie das Erscheinungsbild des Hauptbildschirms von CaptureOnTouch fest.

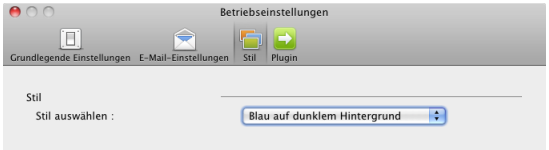

Stil auswählen

Legen Sie das Erscheinungsbild für den Hauptbildschirm von CaptureOnTouch mit [Stil auswählen] fest.

Registerkarte [Plugin]

Auf der Registerkarte [Plugin] können Sie die Plugins prüfen, die CaptureOnTouch hinzugefügt wurden.

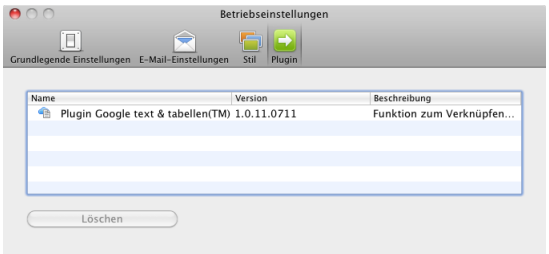

Löschen von Plugins

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Löschen] zum Löschen eines in der Liste ausgewählten Plugins.

Einstellen des Scannertreibers (Mac OS X)

Öffnen Sie beim Scannen eines Dokuments über eine TWAIN-konforme Anwendung (CaptureOnTouch usw.) den Scannertreiber, und legen Sie die Scanbedingungen und andere Einstellungen fest. In diesem Abschnitt werden die Funktionen des Scannertreibers behandelt.

Konfiguration des Scannertreibers

Wenn der Scannertreiber in CaptureOnTouch geöffnet wird, wird der folgende Einstellungsbildschirm des Scannertreibers eingeblendet:

Hinweis

Wenn Sie den Einstellungsbildschirm des Scannertreibers über eine TWAIN-kompatible Anwendung öffnen, können Sie zwischen dem Bildschirm „Einfacher Modus“ und „Erweiterter Modus“ (siehe unten) wechseln.

Einfacher Modus

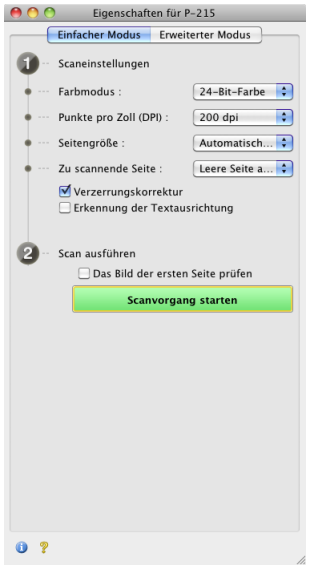

Erweiterter Modus

Festlegen grundlegender Scaneinstellungen

Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über die grundlegenden Einstellungen, die beim Konfigurieren des Scanners festgelegt werden müssen.

Überprüfen der grundlegenden Einstellungen für das Scannen

Wenn Sie ein Dokument scannen, müssen Sie die Einstellungen unter [Farbmodus], [Seitengröße], [Punkte pro Zoll (DPI)] und [Zu scannende Seite] im Einstellungsbildschirm des Scannertreibers prüfen.

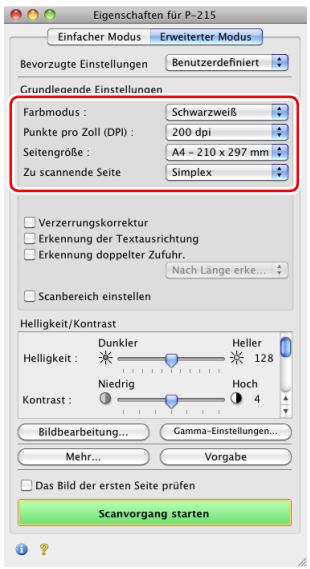

Farbmodus

Wählen Sie den Scanmodus aus.



- Mit Hilfe von [Erweiterte Textverbesserung II] können Sie die Hintergrundfarbe bzw. den Hintergrund von Text entfernen oder so bearbeiten lassen, dass der Text besser lesbar wird.
- Mit [Automatisch erkennen] wird anhand des Inhalts erkannt, ob ein Dokument farbig, grau oder schwarzweiß ist. Wenn dies ausgewählt ist, können Sie detaillierte Einstellungen für die Erkennungsmethode konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe.

Punkte pro Zoll (DPI)

Wählen Sie die Scanauflösung aus.



- Bei höheren Auflösungen sind die Bilder zwar klarer, aber die Dateien sind größer und das Scannen dauert länger.
- Wenn [Automatisch erkennen] festgelegt ist, wird die Auflösung anhand des Inhalts im Dokument automatisch erkannt.

Seitengröße

Wählen Sie die Seitengröße aus, die dem zu scannenden Dokument entspricht.

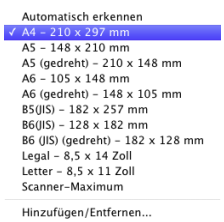
Automatisch erkennen
✓ A4 – 210 x 297 mm
A5 – 148 x 210 mm
A5 (gedreht) – 210 x 148 mm
A6 – 105 x 148 mm
A6 (gedreht) – 148 x 105 mm
B5(JIS) – 182 x 257 mm
B6(JIS) – 128 x 182 mm
B6 (JIS) (gedreht) – 182 x 128 mm
Legal – 8,5 x 14 Zoll
Letter – 8,5 x 11 Zoll
Scanner-Maximum
Hinzufügen/Entfernen...

Wenn [Automatisch erkennen] ausgewählt ist, werden die Ränder des Dokuments erkannt und Bilder von der Größe des Dokuments gespeichert.

Zu scannende Seite

Hier legen Sie fest, welche Seiten des Dokuments gescannt werden sollen.

Falls für die Einstellung der zu scannenden Seite [Leere Seite auslassen] gewählt ist, werden die Bilder der leeren Seiten beim Speichern weggelassen.

Scannen von Dokumenten mit nicht registrierten Seitengrößen

Um Dokumente einer nicht registrierten Seitengröße zu scannen, nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor.
Wählen Sie beim Scannen eines Dokuments mit einem nicht-standardmäßigen Seitenformat [Hinzufügen/Entfernen] für [Seitengröße] zum Anzeigen des Dialogfelds [Hinzufügen/Entfernen Seitengröße] aus. Benennen und registrieren Sie die nicht registrierte Seitengröße unter [Seitengröße].

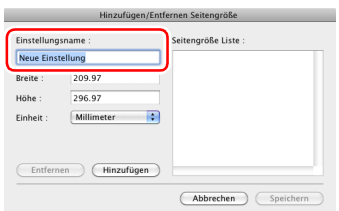

Angabe des Scanbereichs

Mithilfe der folgenden Einstellungen können Sie den zu scannenden Bereich des Dokuments festlegen.

Festlegen eines Bereichs

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Scanbereich einstellen] und geben Sie dann den zu scannenden Bereich des Dokuments an.

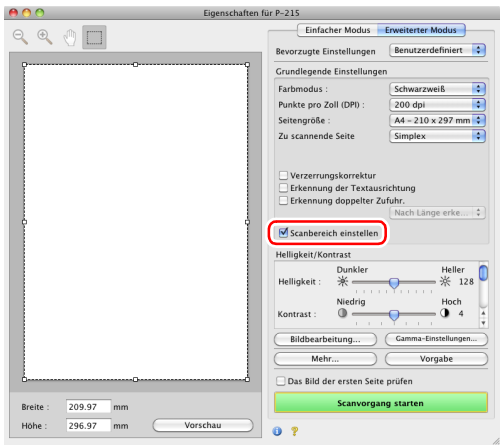

Wenn beim Scannen des Dokuments das Kontrollkästchen [Das Bild der ersten Seite prüfen] aktiviert ist, wird nur eine Seite des Dokuments gescannt, und das entsprechende gescannte Bild wird im Vorschaufenster angezeigt.

Festlegen von Scannereinstellungen für bestimmte Zwecke

Legen Sie die Scaneinstellungen dem Zweck des Scannens entsprechend fest.

Wenn Sie die Bilder von leeren Seiten in doppelseitigen Dokumenten löschen möchten

Wählen Sie für die Einstellung der zu scannenden Seite die Option [Leere Seite auslassen] aus, um Bilder von leeren Dokumentseiten zu löschen.

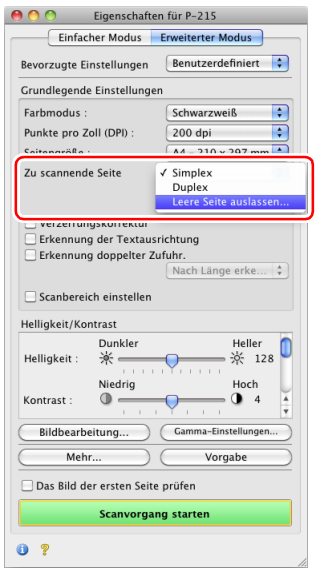

Wenn [Leere Seite auslassen] ausgewählt wird, können Sie die Empfindlichkeit der Leerseitenerkennung festlegen.

Wenn Sie keine farbigen Linien oder Textzeichen scannen möchten

Klicken Sie auf [Bildbearbeitung] und geben Sie im eingeblendeten Dialogfeld die zu ignorierende Farbe (Rot, Blau oder Grün) an. Diese Farbe wird beim Scannen nicht berücksichtigt.

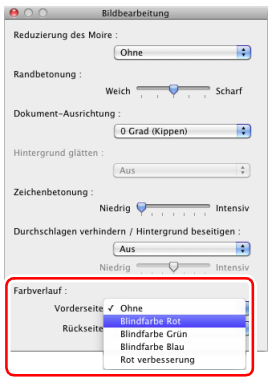

Wenn Sie die Farbe Rot verstärken möchten

Klicken Sie auf [Bildbearbeitung] und wählen Sie im eingeblendeten Dialogfeld [Rot verbesserung] für [Farbverlauf] aus, um die rote Farbe im Dokument zu verstärken.

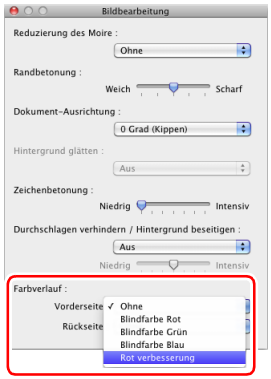

Wenn Sie Konturen in Bildern verstärken möchten

Klicken Sie auf [Bildbearbeitung] und passen Sie die Randbetonungseinstellungen im eingeblendeten Dialogfeld an.

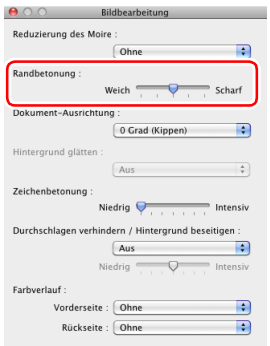

Wenn Sie die Lesbarkeit von Text verbessern möchten, der beispielsweise durch die Art des Hintergrunds des gescannten Dokuments schwer zu lesen ist

Wählen Sie unter [Farbmodus] die Option [Erweiterte Textverbesserung II] aus. Der Hintergrund des Texts wird entfernt oder so bearbeitet, dass der Text zur besseren Lesbarkeit verstärkt wird.

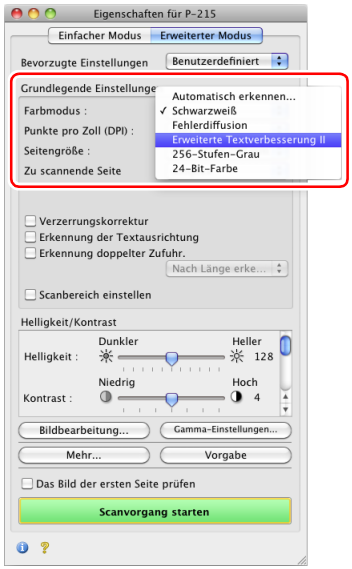

Wenn Sie die unterschiedliche Textausrichtung verschiedener Seiten vereinheitlichen möchten

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Erkennung der Textausrichtung]. Die Textausrichtung auf jeder Seite wird erkannt, und das gescannte Bild wird in 90-Grad-Schritten zur Korrektur der Ausrichtung gedreht.

Hinweis

Wenn das Kontrollkästchen [Erkennung der Textausrichtung] ausgewählt ist, ist [Dokument-Ausrichtung] nicht verfügbar.

Wenn erkannt werden soll, wenn mehrere Seiten gleichzeitig eingezogen werden

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Erkennung doppelter Zufuhr].

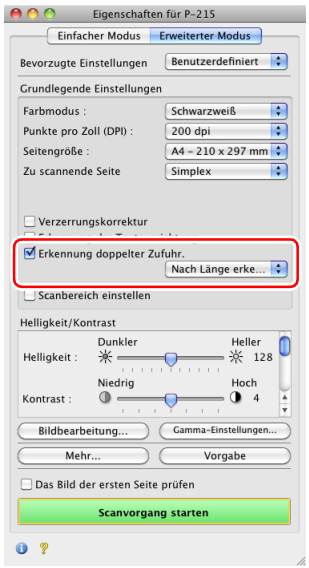

Wenn die Einstellungen für den Scanner automatisch festgelegt werden sollen

Wählen Sie [Vollautomatischer Modus] unter [Bevorzugte Einstellungen] aus zum Scannen mit Scan-Einstellungen, die dem Dokument entsprechen.

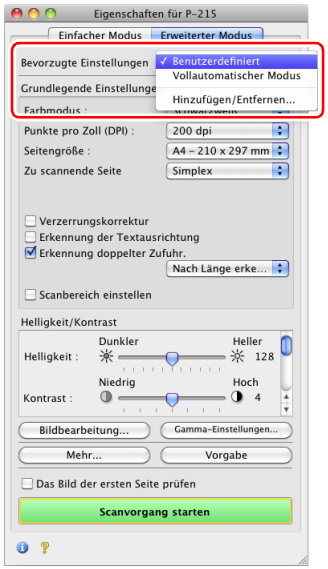

Wenn Sie eine Scannertreiber-Einstellung speichern möchten

Wählen Sie nach dem Konfigurieren einer Einstellung unter [Bevorzugte Einstellungen] die Option [Hinzufügen/Entfernen] zum Speichern der Einstellung aus.

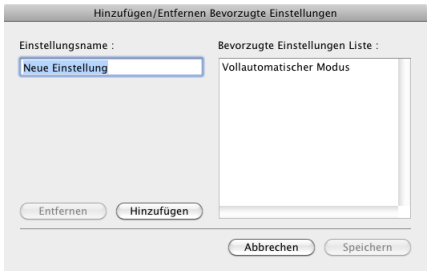

Durch Klicken auf die Schaltfläche [Hinzufügen] wird die aktuelle Einstellung unter [Bevorzugte Einstellungen Liste] gespeichert. Verwenden Sie die Schaltfläche [Entfernen] zum Löschen einer Einstellung in der Liste.

Hinweis

Die vorregistrierte Einstellung [Vollautomatischer Modus] kann unter [Bevorzugte Einstellungen Liste] nicht gelöscht werden.

Wenn Sie Bilder eines im Hochformat eingelegten Dokuments zur Korrektur der Ausrichtung drehen möchten

Klicken Sie auf [Bildbearbeitung] und geben Sie den Drehwinkel im eingeblendeten Dialogfeld unter [Dokument-Ausrichtung] an.

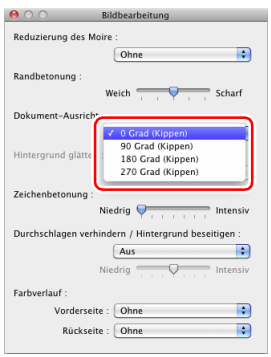

Funktionsbeschränkungen in Abhängigkeit von der Farbmoduseinstellung

Einige Einstellungselemente sind je nach der Einstellung für [Farbmodus] im Einstellungsbildschirm des Scannertreibers wie folgt deaktiviert:

Einfacher Modus

Wert	Das Bild der ersten Seite prüfen
Automatisch erkennen	X
Schwarzweiß	O
Fehlerdiffusion	O
Erweiterte Textverbesserung II	O
256-Stufen-Grau	O
24-Bit-Farbe	O

(O: verfügbar für Einstellung, X: nicht für Einstellung verfügbar)

Erweiterter Modus

Wert	Rückseitenhelligkeit verwendet	Rückseitenkontrast verwendet
Automatisch erkennen	O	O
Schwarzweiß	O	O
Fehlerdiffusion	O	O
Erweiterte Textverbesserung II	X	X
256-Stufen-Grau	O	O
24-Bit-Farbe	O	O

(O: verfügbar für Einstellung, X: nicht für Einstellung verfügbar)

Dialogfeld [Bildbearbeitung]

Wert	Randbetonung	Hintergrund glätten	Durchschlagen verhindern / Hintergrund beseitigen	Farbverlauf	Zeichenbetonung
Automatisch erkennen	O	O*	X	X	X
Schwarzweiß	O	X	O	O	O
Fehlerdiffusion	O	X	O	O	O
Erweiterte Textverbesserung II	X	X	X	O	O
256-Stufen-Grau	O	O	O	O	X
24-Bit-Farbe	O	O	O	X	X

(O: verfügbar für Einstellung, X: nicht für Einstellung verfügbar)

* Nur wenn [Erkennungsmodus] in dem Einstellungsbildschirm, der nach Auswählen von [Automatisch erkennen] eingeblendet wird, auf [Farbig oder grau] gesetzt ist.

Scanner-Bedienfeld

Beim Scanner-Bedienfeld handelt es sich um Software zum Steuern von Bedienvorgängen wie dem Einführen von Dokumenten und dem Anhalten des Scanvorgangs, wenn mehrere Dokumente nacheinander gescannt werden.
Wenn Sie im Einstellungsbildschirm des Scannertreibers auf [Mehr] klicken und dann im eingeblendeten Dialogfeld das Element [Einzugsoption] auf [Bedienfeld-Einzug] oder [Automatischer Einzug] setzen, wird Scanner-Bedienfeld beim Starten des Scanners eingeblendet.

Nach dem Scannen des ersten Dokuments wird Scanner-Bedienfeld eingeblendet und der Scanner wechselt in den Wartezustand. Wenn Sie das nächste Dokument einlegen und auf [Scan fortsetzen] klicken, wird das eingelegte Dokument gescannt.
Sie können den Scanvorgang auch mittendrin anhalten, indem Sie auf [Fertig stellen] klicken.

Tägliche Wartung

Reinigen Sie den Scanner regelmäßig wie nachfolgend beschrieben, um eine optimale Scanqualität dauerhaft zu gewährleisten.

⚠ WARNUNG

- Schließen Sie beim Reinigen des Scanners von außen oder von innen das Einzugsfach, um den Strom auszuschalten, und ziehen Sie die USB-Kabel heraus.
- Verwenden Sie keine Reinigungssprays für die Reinigung des Scanners. Präzisionskomponenten, wie z. B. die Lichtquelle, können durch Nässe beschädigt werden.
- Verwenden Sie niemals Farbverdünner, Alkohol oder andere organische Lösungsmittel zur Reinigung des Scanners. Derartige Substanzen können zur Verformung, Verfärbung oder Erweichung des Scannergehäuses führen. Sie können auch zu Bränden oder Stromschlägen führen.

Reinigen des Scanners von außen

Reinigen Sie die Außenseite des Scanners, indem Sie sie mit einem leicht mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel befeuchteten und gründlich ausgewrungenen Lappen abwischen und dann mit einem sauberen und trockenen Tuch trocken reiben.

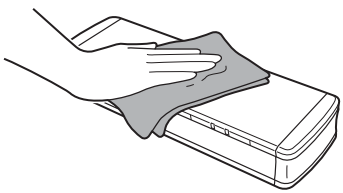

⚠ VORSICHT

Reinigungstücher und verschmutzte Lappen dürfen nicht verwendet werden, da sie die Oberfläche des Scanners verkratzen können.

Reinigen des Scanners im Innern

Staub oder Papierpartikel im Inneren des Scanners können zu Streifen oder Flecken auf gescannten Bildern führen. Entfernen Sie Staub- und Papierpartikel regelmäßig mit reinem Druckluftspray aus der Dokumenteinzugsöffnung und dem Inneren des Scanners. Schalten Sie nach dem Scannen zahlreicher Dokumente den Scanner aus und entfernen Sie sämtliche Papierpartikel, die sich im Inneren des Scanners befinden.

Reinigung des Scannerglases und der Rollen

Wenn die gescannten Bilder Streifen aufweisen oder die gescannten Dokumente verschmutzt sind, können das Scannerglas oder die Rollen im Scanner verschmutzt sein. Reinigen Sie sie regelmäßig.

1 Öffnen Sie das Dokumenteinzugsfach.

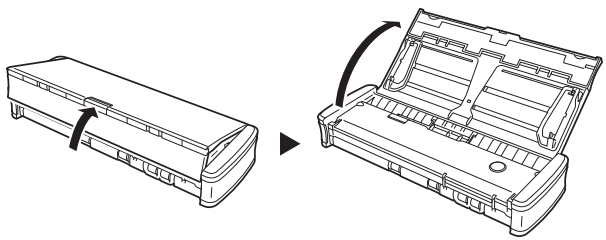

2 Öffnen Sie die Abdeckung des Dokumenteinzugs.

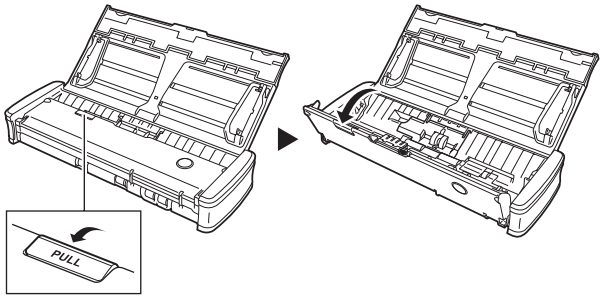

3 Entfernen Sie Staub- und Papierpartikel mit einem Druckluftspray aus dem Inneren des Scanners.

4 Reinigen Sie das Scannerglas, das Trennpolster und die Rollen im Inneren des Scanners (Komponenten ▭ in der Abbildung).

Wischen Sie das Scannerglas mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.

Wischen sie die Rollen mit einem leicht mit Wasser befeuchteten Tuch sauber, und trocknen Sie sie dann mit einem sauberen, weichen und trockenen Tuch.

Entfernen Sie die Einzugsrollen vor dem Reinigen. Ausführliche Informationen zum Entfernen siehe „Austauschen der Einzugsrolle“ auf S. 105.

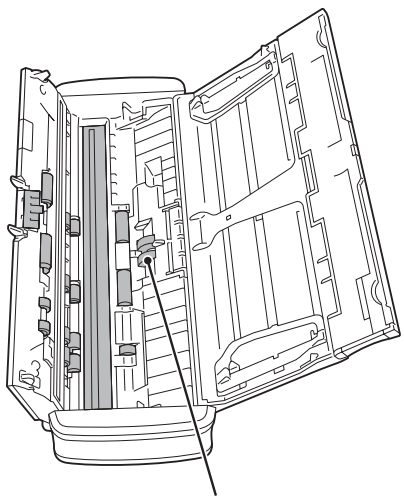

Austauschen von Verbrauchsmaterialien

Die Einzugsrollen und das Trennpolster im Inneren des Scanners sind Verschleißteile und nutzen sich im Laufe der Zeit ab. Wenn die Einzugsrolle oder das Trennpolster abgenutzt sind, kann es zu Problemen beim Dokumenteinzug oder zu Papierstaus kommen. Wenn die Gesamtzahl der in den Scanner eingezogenen Dokumentseiten die folgende Menge übersteigt, wird eine Meldung eingeblendet, wenn der Scanner mit dem Computer verbunden ist. In diesen Fällen müssen Sie das in der Meldung genannte Teil ersetzen. Einzelheiten zu den Verschleißteilen siehe S. 120.

Einzugsrolle: 100.000 Blätter

Windows

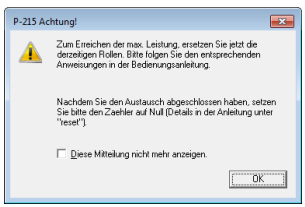
P-215 Achtung!
Zum Erreichen der max. Leistung, ersetzen Sie jetzt die derzeitigen Rollen. Bitte folgen Sie den entsprechenden Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
Nachdem Sie den Austausch abgeschlossen haben, setzen Sie bitte den Zaehler auf Null (Details in der Anleitung unter "reset").
Diese Mitteilung nicht mehr anzeigen.
OK

Mac OS X

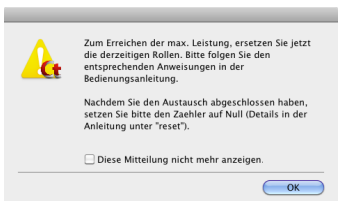
Zum Erreichen der max. Leistung, ersetzen Sie jetzt die derzeitigen Rollen. Bitte folgen Sie den entsprechenden Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
Nachdem Sie den Austausch abgeschlossen haben, setzen Sie bitte den Zaehler auf Null (Details in der Anleitung unter "reset").
Diese Mitteilung nicht mehr anzeigen.
OK

Trennpolster: 10.000 Blätter

Windows

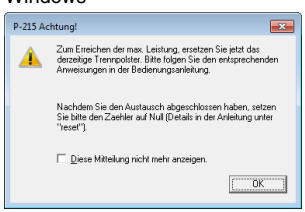
P-215 Achtung!
Zum Erreichen der max. Leistung, ersetzen Sie jetzt das derzeitige Trennpolster. Bitte folgen Sie den entsprechenden Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
Nachdem Sie den Austausch abgeschlossen haben, setzen Sie bitte den Zaehler auf Null (Details in der Anleitung unter "reset").
Diese Mitteilung nicht mehr anzeigen.
OK

Mac OS X

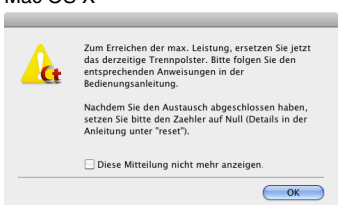
Zum Erreichen der max. Leistung, ersetzen Sie jetzt das derzeitige Trennpolster. Bitte folgen Sie den entsprechenden Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
Nachdem Sie den Austausch abgeschlossen haben, setzen Sie bitte den Zaehler auf Null (Details in der Anleitung unter "reset").
Diese Mitteilung nicht mehr anzeigen.
OK

Darüber hinaus muss der im Scanner befindliche Zähler, der die Anzahl der eingezogenen Seiten zählt, zurückgesetzt werden, wenn Sie die Rollen ersetzen. (Siehe S. 107)

Hinweis

Diese Meldung dient nur als grobe Richtlinie für den Zeitpunkt, zu dem die Einzugsrolle und das Trennpolster ersetzt werden müssen. Wenn viele Papierbögen mit grober Oberfläche gescannt werden, kann die Abnutzung eher eintreten.

Austauschen der Einzugsrolle

1 Öffnen Sie das Dokumenteinzugsfach.

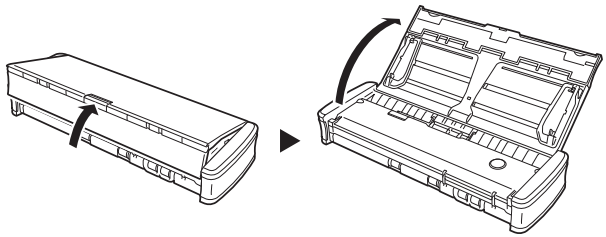

2 Öffnen Sie die Abdeckung des Dokumenteinzugs.

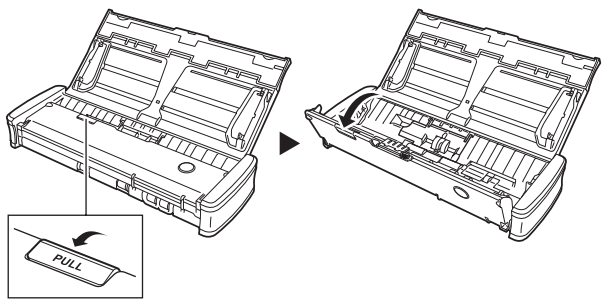

3 **Öffnen Sie die Rollenabdeckung.**

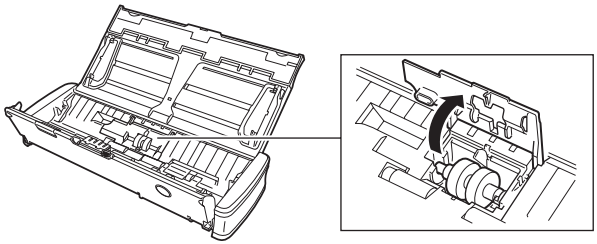

4 **Schieben Sie die Einzugsrollen nach links.**

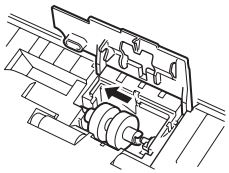

5 **Entfernen Sie die Einzugsrollen.**

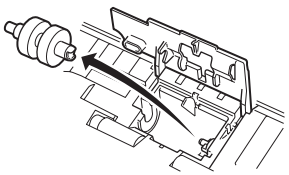

6 **Bringen Sie die neuen Einzugsrollen an. Richten Sie die Aussparung der Rolle an der Welle rechts im Gerät aus.**

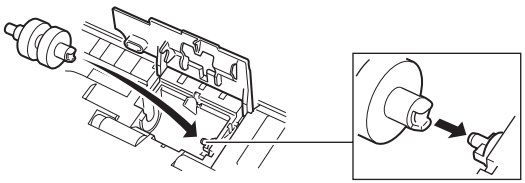

7 **Schieben Sie die Einzugsrollen nach rechts.**

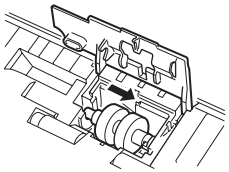

8 **Schließen Sie die Rollenabdeckung vollständig, so dass sie einrastet.**

Schließen Sie unbedingt die Rollenabdeckung, so dass sie einrastet. Wenn die Einzugsabdeckung nicht ordnungsgemäß geschlossen ist, treten Probleme mit dem Dokumenteinzug auf.

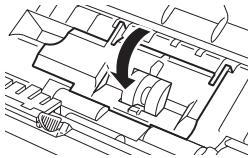

9 **Schließen Sie die Abdeckung des Dokumenteinzugs.**

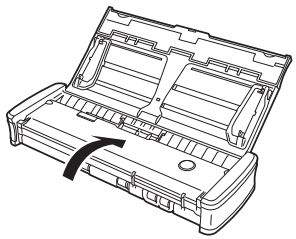

Ersetzen des Trennpolsters

Gehen Sie zum Auswechseln des Trennpolsters wie nachfolgend beschrieben vor.

1 Öffnen Sie das Dokumenteinzugsfach.

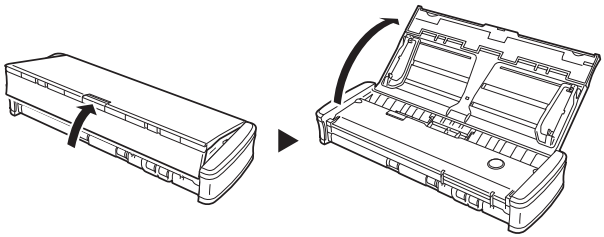

2 Öffnen Sie die Abdeckung des Dokumenteinzugs.

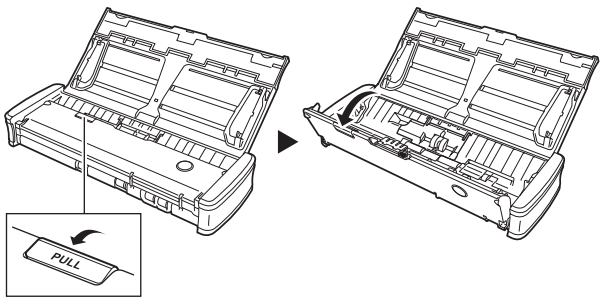

3 Entfernen Sie das Trennpolster.

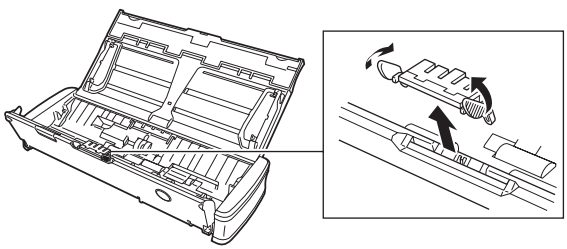

4 Setzen Sie das neue Trennpolster ein.

Setzen Sie das Trennpolster ein und stellen Sie dabei sicher, dass es einrastet. Wenn das Polster nicht richtig eingesetzt wird, können Einzugsfehler auftreten.

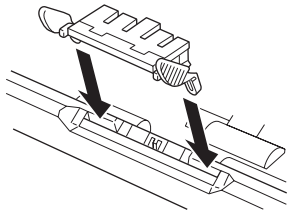

5 Schließen Sie die Abdeckung des Dokumenteinzugs.

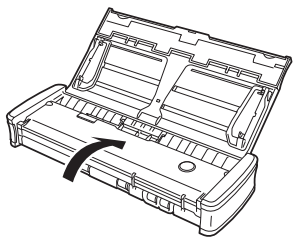

Zurücksetzen der Zähler

Stellen Sie beim Austauschen der Einzugsrolle oder des Trennpolsters unbedingt die internen Zähler des Scanners zurück. Halten Sie sich dabei an die folgende Vorgehensweise.

WICHTIG

Im folgenden Abschnitt wird das zu verwendende Verfahren beschrieben, wenn der „Auto Start“-Schalter auf der Rückseite des Scanners auf „AUS“ gesetzt ist.
Wenn der „Auto Start“-Schalter auf „EIN“ gesetzt ist (wenn Sie nur CaptureOnTouch Lite verwenden und CaptureOnTouch und den Scannertreiber auf dem Computer nicht installiert haben), können Sie den Zähler nicht mit diesem Verfahren zurücksetzen. In diesem Fall können Sie den Zähler über CaptureOnTouch Lite zurücksetzen.
Einzelheiten siehe S. 44 (Windows) oder siehe S. 77 (Mac OS X).

Unter Windows

1 **Starten Sie Windows, und melden Sie sich als Benutzer mit Administratorrechten an.**

2 **Klicken Sie auf die Schaltfläche [Start], dann auf [Alle Programme], [Canon P-215] und [Canon imageFORMULA Dienstprogramm].**

imageFORMULA Dienstprogramm wird gestartet.

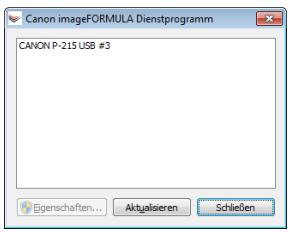

3 **Klicken Sie auf [CANON P-215 USB] und auf [Eigenschaften].**

Die Eigenschaften des Scanners werden angezeigt.

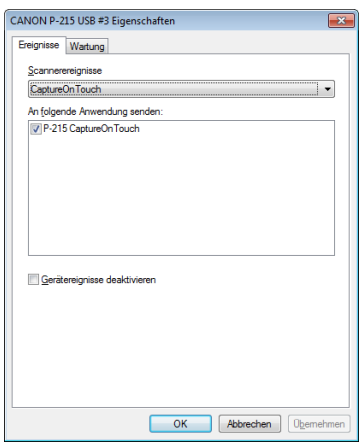

4 **Klicken Sie auf die Registerkarte [Wartung] und setzen Sie dann die Zähler zurück.**

Wenn Sie die Einzugsrollen ersetzt haben, klicken Sie für [Aktuelle Rollen] auf [Zurückstellen].

Wenn Sie das Trennpolster ersetzt haben, klicken Sie für [Aktuelle Polster] auf [Zurückstellen].

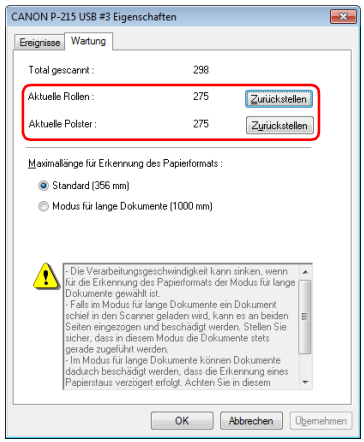

5 **Klicken Sie auf [OK], um das Fenster mit den Scannereigenschaften zu schließen.**

Unter Mac OS X

1 **Starten Sie CaptureOnTouch.**

2 **Klicken Sie auf [Zuerst Scannen].**

3 **Klicken Sie unter [Im vollautomatischen Modus scannen] auf [AUS].**

4 **Klicken Sie auf die Schaltfläche [Scanner-Einstellung].**

5 **Klicken Sie neben [Dialogfeld erweiterte Einstellungen verwenden] auf [EIN].**

6 **Klicken Sie auf .**
Damit wird das Dialogfeld für erweiterte Einstellungen für den Scanner geöffnet.

7 **Klicken Sie auf , um das Dialogfeld [Scanner-Informationen] anzuzeigen.**

8 **Klicken Sie auf [Wartung], um das Dialogfeld [Wartung] einzublenden.**

9 **Setzen Sie die Zähler zurück.**
Wenn Sie die Einzugsrollen ersetzt haben, klicken Sie für [Aktuelle Rollen] auf [Zurückstellen].
Wenn Sie das Trennpolster ersetzt haben, klicken Sie für [Akt. Polster-Zählerst] auf [Zurückstellen].

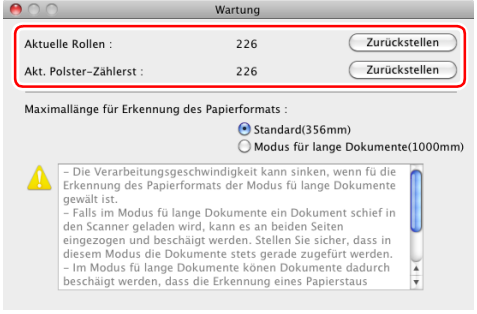
Wartung
Aktuelle Rollen :
226
Zurückstellen
Akt. Polster-Zählerst :
226
Zurückstellen
Maximallänge für Erkennung des Papierformats :
Standard(356mm)
Modus für lange Dokumente(1000mm)
– Die Verarbeitungsgeschwindigkeit kann sinken, wenn fü die Erkennung des Papierformats der Modus fü lange Dokumente gewält ist.
– Falls im Modus fü lange Dokumente ein Dokument schief in den Scanner geladen wird, kann es an beiden Seiten eingezogen und beschäigt werden. Stellen Sie sicher, dass in diesem Modus die Dokumente stets gerade zugeführt werden.
– Im Modus fü lange Dokumente könen Dokumente dadurch beschäigt werden, dass die Erkennung eines Papierstaus

10 **Klicken Sie auf , um das Dialogfeld [Wartung] zu schließen.**

Allgemeine Probleme und deren Beseitigung

Dieser Abschnitt enthält die bei allgemeinen Problemen empfohlenen Lösungen.
Wenn ein Problem auftritt, das sich nicht durch die folgenden Lösungsvorschläge beheben lässt, wenden Sie sich an Ihren örtlichen autorisierten Canon-Händler.

1. Problem **Der Scanner lässt sich nicht einschalten.**

Lösungen
(1) Der Scanner bleibt ausgeschaltet, so lange das Einzugsfach geschlossen ist. Wenn es geöffnet wird, schaltet sich der Scanner automatisch ein.
(2) Wenn der Scanner über einen USB-Hub an den Computer angeschlossen ist, entfernen Sie den Hub, und schließen Sie den Scanner direkt an den Computer an.

2. Problem **Der Scanner wird nicht erkannt.**

Lösungen
(1) Stellen Sie sicher, dass der Scanner korrekt über das USB-Kabel an den Computer angeschlossen ist.
(2) Stellen Sie sicher, dass der Scanner eingeschaltet ist. Falls sich der Scanner nicht einschalten lässt: siehe 1. Problem.
(3) Der Scanner wird möglicherweise nicht von der USB-Schnittstelle des Computers unterstützt. Es kann nicht garantiert werden, dass der Scanner von allen USB-Schnittstellen unterstützt wird.
(4) Stellen Sie sicher, dass der Scanner über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Computer verbunden ist. Es kann nicht garantiert werden, dass der Scanner mit allen USB-Kabeln funktioniert.
(5) Wenn der Scanner über einen USB-Hub an den Computer angeschlossen ist, entfernen Sie den Hub, und schließen Sie den Scanner direkt an den Computer an.
(6) Wenn der „Auto Start“-Schalter am Scanner auf EIN steht, können Sie nur über die installierte Anwendung (CaptureOnTouch Lite) scannen. Es kann dann nicht über Computeranwendungen gescannt werden.
(7) Wenn der Scanner unter Windows betrieben wird und im Geräte-Manager für den Scanner Symbole wie ?, ! oder „x angezeigt werden, löschen Sie den Scanner im Geräte-Manager, und installieren Sie den Scannertreiber erneut.

3. Problem **Dokumente werden schief eingezogen (die gescannten Bilder sind schief).**

Lösungen
(1) Richten Sie die Dokumentführungen so eng wie möglich am Dokument aus, und legen Sie die Dokumente so ein, dass sie gerade eingezogen werden.
(2) Aktivieren Sie [Schräge Bilder automatisch korrigieren] (oder [Verzerrungskorrektur]) in den Scannertreiber-Einstellungen.
(3) Wenn seit der letzten Rollenreinigung viele Seiten gescannt wurden, reinigen Sie die Rollen und das Trennpolster. Wenn die Dokumente immer noch schief eingezogen werden, müssen möglicherweise die Rollen ausgetauscht oder andere Wartungsarbeiten durchgeführt werden. (Siehe S. 105.)
(4) Achten Sie darauf, dass das Trennpolster sicher angebracht ist.
(5) Aufgrund der strukturellen Beschaffenheiten des Scanners können Dokumente möglicherweise nicht absolut gerade gescannt werden.

4. Problem **CaptureOnTouch Lite wird nicht gestartet.**

Lösungen
(1) Wenn der „Auto Start“-Schalter am Scanner auf AUS steht, wird die auf dem Scanner installierte Anwendung CaptureOnTouch Lite nicht gestartet. Schließen Sie das Einzugsfach, um den Scanner auszuschalten, und stellen Sie den „Auto Start“-Schalter auf EIN.
(2) Wenn der Zugriff auf USB-Geräte durch Sicherheitssoftware verhindert wird, können Sie möglicherweise nicht auf CaptureOnTouch Lite zugreifen.

5. Problem **Beim Anschließen des Scanners wird der Bildschirm für die automatische Wiedergabe angezeigt, Sie können jedoch nicht über CaptureOnTouch scannen.**

Lösungen
Wenn der „Auto Start“-Schalter am Scanner auf EIN steht, können Sie nur über die installierte Anwendung (CaptureOnTouch Lite) scannen. Schließen Sie das Einzugsfach, um den Scanner auszuschalten, und stellen Sie den „Auto Start“-Schalter auf AUS.

6. Problem **Dokumente werden nicht gemäß den im Scannertreiber festgelegten Einstellungen gescannt.**

Lösungen
Wenn Sie mit einem Auftrag scannen, der bei CaptureOnTouch registriert wurde, haben die registrierten Auftragseinstellungen Vorrang vor den Scannertreibereinstellungen. Bearbeiten Sie bestehende Auftragseinstellungen, oder erstellen Sie einen neuen Auftrag mit den gewünschten Scaneinstellungen.

7. Problem **Die gescannten Bilder weisen weiße Linien oder Streifen auf.**

Lösungen
Reinigen Sie beide Seiten des Scannerglases und die Rollen. Wenn Sie auf klebrige Substanzen wie Klebstoff oder Korrekturflüssigkeit stoßen, wischen Sie diese mit gerade so viel Druck ab, wie erforderlich ist. Wenn das Problem durch Reinigen nicht behoben werden kann, ist möglicherweise das interne Glas verkratzt. Wenden Sie sich an Ihren örtlichen autorisierten Canon-Händler.

8. Problem **Es werden nicht alle Seiten gescannt.**

Lösungen
Wenn die Option [Zu scannende Seite] im Scannertreiber auf [Leere Seite auslassen] eingestellt ist, werden Dokumente mit wenig Schwarzanteil möglicherweise versehentlich übersprungen. Verringern Sie den Wert für [Einstellung zum Überspr. leerer Seiten] (siehe S. 63, S. 97), oder wählen Sie eine andere Scanmoduseinstellung wie [Simplex] oder [Duplex] aus. Falls durch Doppeleinzug des Dokuments Seiten übersprungen werden: siehe „9. Problem, Die Dokumente stauen sich (oder werden doppelt eingezogen)“.

9. Problem **Die Dokumente stauen sich (oder werden doppelt eingezogen).**

Lösungen
(1) Wenn die Einzugsrolle und das Trennpolster ordnungsgemäß installiert wurden, reinigen Sie diese bei Bedarf.
(2) Wenn Dokumentseiten aufgrund von statischer Aufladung zusammenhaften, können sie möglicherweise nicht richtig gescannt werden. Fächern Sie die Dokumentseiten vor dem Einlegen auf.

10. Problem **Es ist nicht möglich, mehrere Seiten mit gescannten Bildern in einer einzelnen Datei zu speichern.**

Lösungen Je nach dem Dateiformat können mehrere gescannte Bildseiten mit CaptureOnTouch Lite oder CaptureOnTouch nicht in einer einzelnen Datei gespeichert werden.

Dateityp	Verarbeitung für mehrere Seiten
JPEG, BMP, PPTX (nur Windows)	Gescannte Bilder werden immer mit einer Seite pro Datei gespeichert.
TIFF, PDF	Sie können durch Klicken auf ⚙ und Auswählen von [Alle Seiten als eine Datei speichern] im angezeigten Dialogfeld mehrere Seiten in einer einzelnen Datei speichern.

11. Problem **Es wurden zwar alle eingelegten Dokumente gescannt, das gescannte Bild wird aber nicht in der Anwendung angezeigt.**

Lösungen Wenn im Einstellungsbildschirm des Scannertreibers [Bedienfeld-Einzug] oder [Automatischer Einzug] als Einzugsmethode ausgewählt wurde, beginnt der Scanvorgang nach dem Einziehen aller Dokumente nicht automatisch, weil der Scanner den Einzug weiterer Dokumente erwartet. Sie können den Vorgang beenden und die gescannten Bilder zur Anwendung senden, indem Sie am Bedienfeld die Taste [STOPP] drücken.

12. Problem **Es ist kein Arbeitsspeicher mehr verfügbar und der Scanner arbeitet nicht mehr.**

Lösungen Wenn Sie Scan-Einstellungen festlegen, die einen großen Teil des Computerspeichers beanspruchen, wird der Scanvorgang möglicherweise unterbrochen, weil nicht genug Arbeitsspeicher verfügbar ist. Ob ein Fehler wegen unzureichenden Arbeitsspeichers auftritt, hängt nicht allein von der Größe des Arbeitsspeichers ab. Die Wahrscheinlichkeit hierfür steigt, wenn mehrere der folgenden Scan-Bedingungen gleichzeitig zutreffen.

- [Farbmodus] ist auf [24-Bit-Farbe] eingestellt
- Für [Seitengröße] ist ein großes Format (z. B. Legal) angegeben. Oder: Die Seitengröße ist auf [Scanner-Maximum] eingestellt.
- Für [Punkte pro Zoll (DPI)] ist eine hohe Auflösung (z. B. 600 dpi) angegeben.

Wenn beim Scannen eine Fehlermeldung wegen nicht ausreichenden Arbeitsspeichers eingeblendet wird, schließen Sie die Anwendung, ändern Sie die Scaneinstellungen (z. B. Auflösung oder Seitengröße verringern) und versuchen Sie, erneut zu scannen. Weiterhin lässt sich der benötigte Arbeitsspeicher begrenzen, wenn die Optionen [Reduzierung des Moire] und [Versatz verhindern / Hintergrund entfernen] deaktiviert werden.

13. Problem **Der Scanner gibt ungewöhnliche Geräusche beim Einzug von Dokumenten von sich.**

Lösungen Die Papierqualität bestimmter Dokumente kann zu ungewöhnlichen Geräuschen führen. Dies weist aber nicht auf eine Funktionsstörung hin.

Software-Fehlerbehebung

In diesem Abschnitt werden Probleme und die dazu gehörigen Lösungsvorschläge für die mitgelieferte Software (CaptureOnTouch) beschrieben.

Der Scanvorgang ist zu langsam

(1) Schließen Sie ggf. andere Programme, die gerade ausgeführt werden.
(2) Der Scanprozess kann langsam sein, wenn aufgrund von speicherresidenten Anwendungen wie Virenschutzprogrammen nicht genügend Speicher zur Verfügung steht. Schließen Sie nötigenfalls solche Programme, um mehr Speicher freizugeben.
(3) Wenn der Festplattenspeicher nicht ausreicht, können vom Scanner möglicherweise die erforderlichen temporären Dateien nicht erstellt werden. Löschen Sie nicht benötigte Daten auf der Festplatte, um Speicher freizugeben.
(4) Die Scangeschwindigkeit kann niedrig sein, wenn die USB-Schnittstelle des Computers kein Hi-Speed USB 2.0 unterstützt.
(5) Wenn Sie ein herkömmliches USB-Kabel verwenden, das nicht mit Hi-Speed USB 2.0 kompatibel ist, ersetzen Sie es durch das kompatible Kabel aus dem Lieferumfang.
(6) Wenn der Scanner über einen nicht mit Hi-Speed USB 2.0 kompatiblen USB-Hub an den Computer angeschlossen ist, entfernen Sie den Hub, und schließen Sie den Scanner direkt an den Computer an.

Die gescannten Bilddateien lassen sich nicht über eine Anwendung öffnen

(1) Gescannte Bilder, die als mehrseitige TIFF-Dateien gespeichert wurden, können nur in Programmen geöffnet werden, die dieses Dateiformat unterstützen.
(2) Gescannte Bilder, die als komprimierte TIFF-Dateien (mit einzelnen Seiten oder mehreren Seiten) gespeichert wurden, können nur in Programmen geöffnet werden, die das komprimierte Dateiformat unterstützen. Ein solcher Fall kann bei Programmen auftreten, die nicht mit CaptureOnTouch kompatibel sind. Wählen Sie in solchen Fällen vor dem Scannen als Dateikomprimierungsformat die Option „Kein“.

Nützliche Tipps

Beim Scannen von Dokumenten können die folgenden Tipps nützlich sein:

Wo werden gescannte Bilder gespeichert? Kann der Speicherort geändert werden?
Bilddateien werden entsprechend den Programmeinstellungen an folgenden Orten gespeichert.
Zum Beispiel können Speicherorte wie die folgenden in CaptureOnTouch festgelegt werden:

- Beim Scannen mit der Einstellung „Zuerst scannen“ werden die Dateien in dem im Bildschirm „Ausgabeeinstellungen“ festgelegten Ordner gespeichert.
- Beim Scannen eines gewählten Auftrags werden die Dateien in dem während der Auftragsregistrierung unter [Ausgabeeinstellungen] festgelegten Ordner gespeichert.

Wie können Scaneinstellungen vorgenommen werden?
Die Einstellungen können in CaptureOnTouch wie folgt konfiguriert werden:

- Klicken Sie für die Option „Zuerst scannen“ im ersten (vorderen) Bildschirm auf [Scanner-Einstellung], um die verfügbaren Scaneinstellungen anzuzeigen.
- Klicken Sie beim Scannen eines gewählten Auftrags beim Speichern des Auftrags auf [Scanner-Einstellung], um die verfügbaren Scaneinstellungen anzuzeigen.

Wie kann ich mehrere Seiten in einer einzelnen Datei bzw. eine Seite pro Datei speichern?
Wenn gescannte Bilder im BMP- oder JPEG-Format gespeichert werden, wird stets jedes einzelne Bild als separate Datei gespeichert. Wenn gescannte Bilder im PDF- oder TIFF-Format gespeichert werden, können Sie angeben, ob diese in einzelnen Dateien oder als mehrere Seiten in einer Datei gespeichert werden sollen. Siehe auch „10. Problem“ unter „Allgemeine Probleme und deren Beseitigung“.

Können Scanner-Einstellungen kopiert oder gesichert werden?
Die Scanner-Einstellungen können mit den CaptureOnTouch-Betriebseinstellungen gesichert werden. Siehe auch die folgende Frage „Können CaptureOnTouch-Einstellungen kopiert oder gesichert werden?“.

Können CaptureOnTouch-Einstellungen kopiert oder gesichert werden?
Die Einstellungskonfigurationen können mittels [Datensicherung/Wiederherst.] auf der Registerkarte [Grundlegende Einstellungen] im Dialogfeld [Betriebseinstellungen] gesichert und wiederhergestellt werden.

Nach welchen Regeln werden die Dateinamen für gescannte Bilder vergeben?
In CaptureOnTouch werden gescannte Bilder gemäß den Einstellungen im Dialogfeld [Dateinameneinst.] benannt. Sie können das Dialogfeld durch Klicken auf die Schaltfläche unter [Dateiname] im Bildschirm mit den Ausgabeeinstellungen für „Zuerst scannen“ oder im Dialogfeld Neuen Auftrag registrieren auf der Registerkarte [Ausgabeeinstellungen] aufrufen.
Die Dateinamen für gescannte Bilder werden teilweise oder vollständig gemäß den folgenden drei Einstellungen im Dialogfeld erstellt:

Einstellung	Beschreibung
Dateinamen mit Zeichenfolge beginnen	Eine beliebige Zeichenkette, die im Dateinamen enthalten sein soll.
Datum und Uhrzeit hinzufügen	Fügt Dateinamen das Datum und die Uhrzeit hinzu. Wählen Sie das Datumsformat über das Listenfeld aus. YYYY = Jahr, MM = Monat und DD = Tag. Die Uhrzeit folgt im Anschluss an das Datum.
Zähler zum Dateinamen hinzufügen	Fügt dem Dateinamen der gescannten Bilder eine fortlaufende Seriennummer hinzu. Geben Sie die Anzahl der Ziffern und die Ausgangszahl an.

Im Dialogfeld [Dateinameneinst.] wird unter [Dateiname] ein Beispiel für einen Dateinamen angezeigt.

Wie können Leerseiten übersprungen und nur Dateien mit Inhalt gescannt werden?
Wählen Sie im Bildschirm mit den Treibereinstellungen die Option [Leere Seite auslassen] aus, und starten Sie dann den Scanvorgang.

Wie kann ich Plastikkarten scannen?
Schieben Sie die Karte in das Kartenfach. Legen Sie in den Scanner-Einstellungen die Größe der Karte fest oder wählen Sie [An Originalgröße anpassen] (Windows) oder [Automatisch erkennen] (Mac OS X) aus, und scannen Sie dann. Einzelheiten siehe S. 32.

Wie lade und scanne ich Dokumente mit unterschiedlichen Größen?
Stellen Sie im Einstellungsbildschirm des Scannertreibers die Option [Seitengröße] auf [An Originalgröße anpassen] (oder [Automatisch erkennen]) ein. Einzelheiten siehe S. 62 (Windows) oder siehe S. 96 (Mac OS X).

Wie lassen sich Visitenkarten oder Fotos am besten scannen?
Stellen Sie im Einstellungsbildschirm des Scannertreibers die Option [Seitengröße] auf [An Originalgröße anpassen] (oder [Automatisch erkennen]) ein. Sie können auch die Größe der zu scannenden Karten oder Fotos speichern. Einzelheiten siehe S. 63 (Windows) oder siehe S. 96 (Mac OS X).

Wie kann ich gescannte Daten drucken?
Die Einstellungen können in CaptureOnTouch wie folgt konfiguriert werden:
- Wählen Sie beim Scannen mit der Einstellung [Zuerst scannen] im Bildschirm „Wahl der Ausgabemethode“ die Option [Drucken] aus.
- Wählen Sie beim Scannen gewählter Aufträge bei der Auftragsregistrierung als [Wahl der Ausgabemethode] die Option [Drucken].

Wie kann ich gescannte Daten in einem freigegebenen Ordner speichern?
Die Einstellungen können in CaptureOnTouch wie folgt konfiguriert werden:
- Wählen Sie zum Scannen mit der Einstellung [Zuerst scannen] im Auswahlbildschirm für die Ausgabemethode die Option [In Ordner speichern] aus, und geben Sie im Bildschirm [Ausgabeeinstellungen] als Speicherort den gewünschten freigegebenen Ordner an.
- Wählen Sie zum Scannen gewählter Aufträge bei der Auftragsspeicherung unter [Wahl der Ausgabemethode] die Option [In Ordner speichern] aus, und geben Sie im Bildschirm [Ausgabeeinstellungen] als Speicherort den gewünschten freigegebenen Ordner an.

Wie kann ich gescannte Daten an eine E-Mail anhängen (oder als E-Mail versenden)?
Die Einstellungen können in CaptureOnTouch wie folgt konfiguriert werden:
- Wählen Sie zum Scannen mit der Einstellung „Zuerst scannen“ im Auswahlbildschirm „Ausgabemethode“ die Option [An E-Mail anhängen].
- Wählen Sie zum Scannen gewählter Aufträge bei der Auftragsregistrierung unter [Wahl der Ausgabemethode] die Option [An E-Mail anhängen] aus.

Wie kann ich die Funktion zur automatischen Erkennung der Dokumentfarbe verwenden?
Der Scannertreiber für diesen Scanner enthält eine Funktion, mit der der Farbmodus anhand des Inhalts eines Dokuments automatisch erkannt wird.
Die Farbmodi, die mit dieser Funktion automatisch erkannt werden können, hängen von der verwendeten Anwendung und den verwendeten Scannertreibereinstellungen ab, und zwar wie folgt:

Einstellung	Erkennbare Modi
Wenn [Farbmodus] in den Scannereinstellungen von CaptureOnTouch auf [Automatisch erkennen] eingestellt ist	[Farbig oder grau]
Wenn [Vollautomatischer Modus] im Scannertreiber ausgewählt ist	
Wenn [Farbmodus] im Scannertreiber auf [Automatisch erkennen] eingestellt ist und erweiterte Einstellungen für die automatische Erkennung festgelegt sind	Eine der folgenden Optionen kann ausgewählt werden: • [Farbig oder grau] • [Farbig oder schwarz-weiß] • [Farbig, grau oder schwarz-weiß]

Beseitigen eines Papierstaus

Wenn ein Papierstau beim Scannen auftritt, beseitigen Sie ihn folgendermaßen.

WARNUNG

Gehen Sie beim Beseitigen eines Papierstaus vorsichtig vor. Die Kanten von Papierblättern können Schnittverletzungen verursachen.

1 **Entnehmen Sie sämtliche Dokumente im Einzugsfach.**

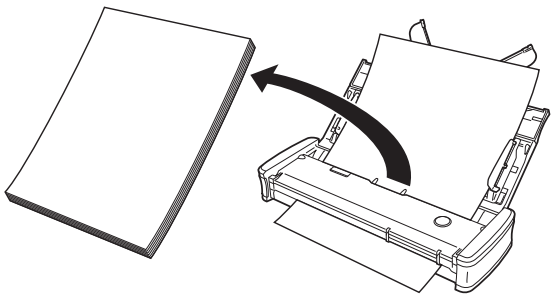

2 **Öffnen Sie die Abdeckung des Dokumenteinzugs.**

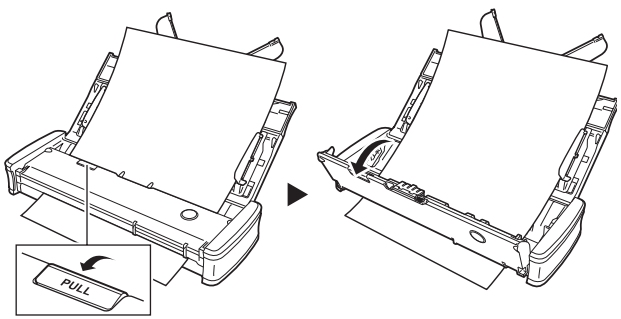

3 **Entfernen Sie das gestaute Dokument auf der Seite des Dokumenteinzugs oder der Dokumentausgabe.**

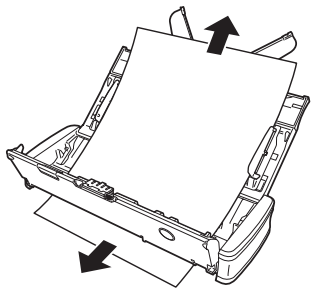

WICHTIG

Ziehen Sie das Dokument vorsichtig heraus, ohne übermäßig Kraft anzuwenden. Wenn das gestaute Papier reißt, stellen Sie sicher, dass Sie alle verbleibenden Papierstücke aus dem Scanner entfernen.
Achten Sie darauf, dass das Dokument nicht unter die Kartenführungen gerät.

4 **Schließen Sie die Abdeckung des Dokumenteinzugs.**

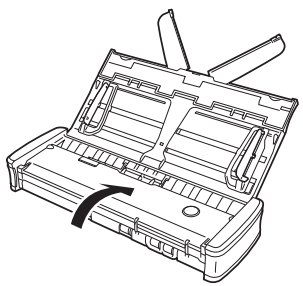

Überprüfen Sie nach dem Entfernen des gestauten Papiers, ob die letzte Seite ordnungsgemäß gescannt wurde, und fahren Sie dann mit dem Scannen fort.

Hinweis

Wenn ein Papierstau oder ein anderes Problem auftritt, während das Kontrollkästchen [Schnell-Wiederherstellungs-Modus] im Bildschirm für die Scannertreibereinstellungen aktiviert ist, wird das Bild des letzten Dokuments, das korrekt gescannt wurde, gespeichert, bevor der Scanvorgang beendet wird. Deshalb können Sie schnell wieder scannen, nachdem die Ursache für die Unterbrechung gefunden wurde. Da das Bild des Dokuments, das zum Zeitpunkt der Unterbrechung eingezogen wurde, in solchen Fällen möglicherweise nicht gespeichert wird, müssen Sie das letzte gescannte Bild prüfen, bevor Sie fortfahren.

Beseitigen eines Kartenstaus

Wenn eine Karte schief in den Einzug eingelegt wird, kann es beim Scannen zu einem Kartenstau kommen.
Versuchen Sie in einem solchen Fall, die Karte herauszuziehen, oder öffnen Sie die Abdeckung des Dokumenteinzugs, um die Karte zu entfernen.

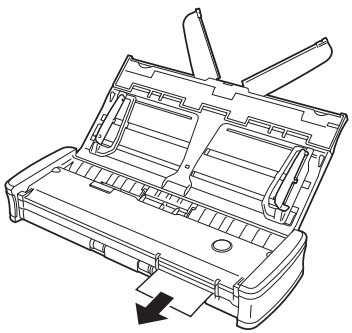

WICHTIG

Öffnen Sie die Abdeckung des Dokumenteneinzugs langsam. Wenn die Abdeckung zu weit geöffnet wird, kann dies Druck auf die Karte ausüben und sie beschädigen.

Deinstallation der Software

Wenn der Scannertreiber oder CaptureOnTouch nicht ordnungsgemäß arbeitet, gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um diese Komponenten zu deinstallieren. Installieren Sie dann die Software erneut von der Installations-DVD. (Siehe S. 7, S. 11)

Deinstallation unter Windows

WICHTIG

Melden Sie sich bei Windows als Administrator an.

1 **Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [Start] und dann auf [Systemsteuerung].**

2 **Klicken Sie auf [Programm deinstallieren] (oder [Software] unter Windows XP).**
Das Dialogfeld [Programm deinstallieren oder ändern] wird angezeigt.

3 **Wählen Sie in der Liste der Programme das zu entfernende Programm aus und klicken Sie dann auf [Deinstallieren].**
Es wird eine Bestätigungsabfrage für den Löschvorgang angezeigt.

4 **Klicken Sie auf [Ja].**
Die Deinstallation der Software ist abgeschlossen.

Deinstallation unter Mac OS X

Für die Treiber unter Mac OS X gibt es keine Deinstallationsroutine. Zur Deinstallation suchen Sie nach den folgenden Dateien und löschen diese.

/Library/Image Capture/TWAIN Data Sources/P215.ds
/Applications (Programme)/Canon P-215

Nur Mac OS X 10.5:
/Library/Receipts/P-215 Driver.pkg
/Library/Receipts/P-215 CaptureOnTouch.pkg

Technische Daten

Haupteinheit

Typ	Desktop-Einzugsscanner
Scandokumentgröße	
Normalpapier	
Breite	50,8 bis 216 mm (2 bis 8,5")
Länge	70 bis 356 mm (2,756 bis 14") Bis zu 1000 mm (39,4") im Modus für lange Dokumente
Stärke (Dichte)	52 bis 128 g/m^2 (14 bis 34 lb bond) Stärke 0,06 bis 0,15 mm (0,0024 bis 0,0059")
Postkarte	
Breite	88,9 bis 108 mm (3,5 bis 4,25")
Länge	127 bis 152,4 mm (5 bis 6")
Stärke (Dichte)	128 bis 225 g/m^2 (34 bis 60 lb bond) Stärke 0,15 bis 0,3 mm (0,0059 bis 0,0118")
Visitenkarte	
Breite	49 bis 55 mm (1,93 bis 2,17")
Länge	85 bis 91 mm (3,35 bis 3,58")
Stärke (Dichte)	128 bis 225 g/m^2 Stärke 0,15 bis 0,3 mm (0,0059 bis 0,0118")
Karte (ISO-kompatibel)	
Breite	86 mm (3,39")
Länge	54 mm (2,13")
Stärke	maximal 0,76 mm (0,03") Bis zu 1,4 mm (0,055") für geprägte Karten
Dokumenteinzugsmethode	
	Automatisch
Scansensor	Kontaktbildsensor
Lichtquelle	LED
Zu scannende Seite	
	Simplex/Duplex
Scanmodi	Schwarzweiß, Fehlerdiffusion, 256-Stufen-Grau, Erweiterte Textverbesserung II, 24-Bit-Farbe

Scanauflösung

150 x 150 dpi/200 x 200 dpi/300 x 300 dpi/
400 x 400 dpi/600 x 600 dpi

Scangeschwindigkeit (Betriebsbedingungen: Core 2 Duo 2,53 GHz CPU, 2 GB Arbeitsspeicher, Dokumentgröße A4)

Bei Verwendung der USB 2.0-Busleistung:

Graustufen	Simplex	200 x 200 dpi	12 Seiten/Min.
		300 x 300 dpi	12 Seiten/Min.
	Duplex	200 x 200 dpi	14 Bilder/Min.
		300 x 300 dpi	14 Bilder/Min.
24-Bit-Farbe	Simplex	200 x 200 dpi	10 Seiten/Min.
		300 x 300 dpi	6 Seiten/Min.
	Duplex	200 x 200 dpi	10 Bilder/Min.
		300 × 300 dpi	6 Bilder/Min.

* Beim Scannen im Duplex-Modus und bei ausschließlicher Verwendung der USB 2.0-Busleistung kann die Leistungsaufnahme des Scanners je nach dem Typ des gescannten Dokuments und der Verarbeitungslast des Scanners variieren. In solchen Fällen kann auch die Scangeschwindigkeit variieren.

Bei Verwendung der USB 3.0/USB 2.0-Busleistung in Verbindung mit dem USB-Stromkabel:

Graustufen	Simplex	200 x 200 dpi	15 Seiten/Min.
		300 x 300 dpi	15 Seiten/Min.
	Duplex	200 x 200 dpi	30 Bilder/Min.
		300 × 300 dpi	30 Bilder/Min.
24-Bit-Farbe	Simplex	200 x 200 dpi	10 Seiten/Min.
		300 x 300 dpi	6 Seiten/Min.
	Duplex	200 x 200 dpi	20 Bilder/Min.
		300 × 300 dpi	12 Bilder/Min.

Schnittstelle: Hi-Speed USB 2.0 (USB 3.0-Busleistung ebenfalls unterstützt)

Außenabmessungen (B×T×H)
Dokumenteinzugsfach geschlossen:
285 × 95 × 40 mm (11,22 x 3,74 x 1,57")
Dokumenteinzugsfach geöffnet:
285 × 257 × 174 mm (11,22 x 10,12 x 6,85")

Gewicht: ca. 1 kg (2,20 lb)

Stromversorgung: Bei Verwendung der USB-Busleistung (USB 2.0: 500mA (nur Kommunikationskabel), 1 A (in Verbindung mit dem USB-Stromkabel); USB 3.0: 900mA)
Bei Verwendung eines Netzteils (separat erhältlich): 6 V Gleichspannung, 800mA

Leistungsaufnahme
nur USB-Kabel: USB 2.0: 2,5 W, USB 3.0: 4,5 W
USB-Kabel und USB-Stromkabel
USB 2.0: 5,0 W, USB 3.0: 7,0 W
Ausschaltvorgang
maximal 0,1 W

Betriebsgeräusch: max. 66 dB

Betriebsumgebung
Temperatur: 10 °C bis 32,5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 25 % bis 80 %

Ersatzteile

- **Trennpolster (Produktcode: 6144B001)**
  Hierbei handelt es sich um ein Ersatz-Trennpolster. Informationen zum Austauschen siehe 107Seite.
- **Einzugsrollen (Produktcode: 6144B002)**
  Hierbei handelt es sich um ein Ersatzrollen-Set für die Einzugsrollen. Informationen zum Austauschen siehe 105Seite.
- Informationen zum Austauschen siehe „Austauschen von Verbrauchsmaterialien“ auf S. 105.
- Weitere Informationen zu Ersatzteilen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen autorisierten Canon-Händler oder der Kundendienstvertretung.

Optionen

- **USB-Kabel (Produktcode: 6144B003)**
  Dieses USB-Kabel ist speziell für die Verbindung des Scanners mit einem Computer vorgesehen.
- **Tragetasche (Produktcode: 4179B003)**
  Diese Tasche wird zum Tragen des Scanners verwendet.
- **Netzteil (Produktcode: 4179B004 (100 - 125 V) / 4179B005 (220 - 240 V, Europa) / 4179B006 (220 - 240 V, Australien))**
  Über dieses Netzteil kann der Scanner an die Stromversorgung angeschlossen werden. Ermöglicht eine höhere Scangeschwindigkeit, als wenn nur das USB-Kabel verwendet wird.

Abmessungen

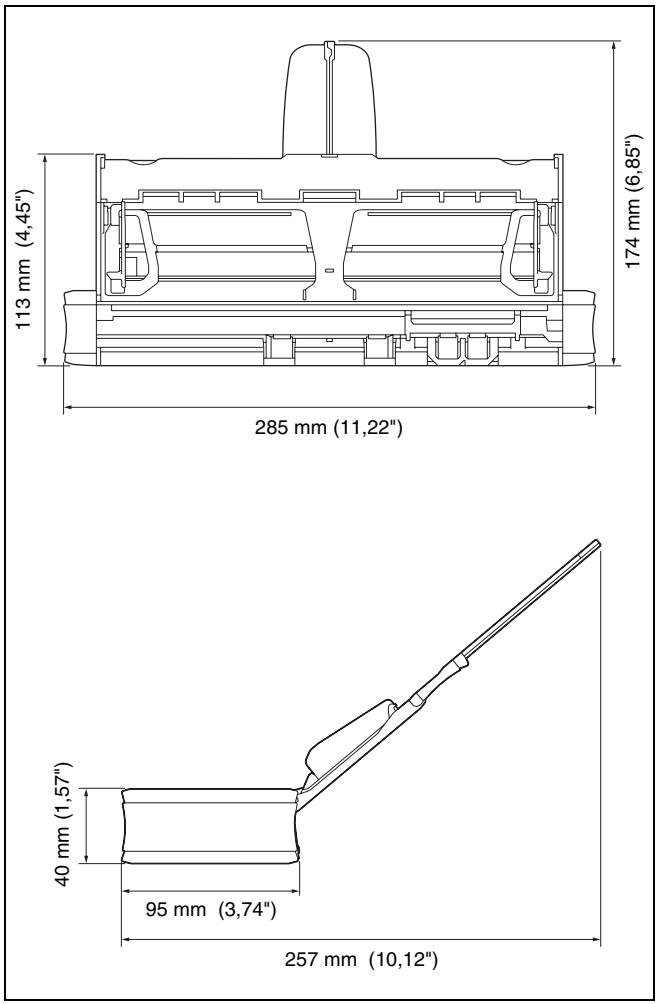

Index

Symbols

„Auto Start“-Schalter 13, 25, 36, 72

A

Abdeckung des Dokumenteinzugs 24
Anschließen 13
Auftrag
  Auswählen und scannen 51, 86
  Bearbeiten 85
  Registrieren 85
Aufträge
  Bearbeiten 50
  Registrieren 50
Ausgabemethode 56, 91
Ausgabeöffnung 24
Ausschaltvorgang
  Ausschalten 27

B

Benutzerdefinierte Seitengröße 63, 96
Bildschirm für automatische Wiedergabe 37

C

CaptureOnTouch 46, 81
  Betriebseinstellungen 57, 92
  Neu starten 47, 82
  Scanauftrag wählen 50, 85
  Starten 46, 81
  Zuerst scannen 47, 82
CaptureOnTouch Lite
  Beenden 45, 80
  Betriebseinstellungen 44, 79
  Scanverfahren 36, 72

D

Deinstallation 118
Dokumente 29
  Einlegen 31
  Karten 32
Dokumenteinzugsfach 24
Dokumenteinzugsöffnung 24
Dokumentführungen 24, 31

E

Einfacher Modus 94
Einrichtung 4
Einschaltvorgang
  Einschalten 26
Einzugserweiterung 24
Einzugsrolle 105
Entriegelungshebel für das Einzugsfach 24
Erweiterter Modus 94

H

Hebel für die Abdeckung des Dokumenteinzugs 24

I

Installation
  Mac OS X 11
  Software von Fremdanbietern 7, 11
  Windows 7

K

Karten
  Einlegen 32
Kartenfach 24
Kartenführungen 24
Kontinuierliches Scannen 43, 55, 78, 90

M

Modus für lange Dokumente 33
MultiStream-Einstellungen 67

N

Netzkabelanschluss 25
Netzteil (separat erhältlich) 28

P

Papierstau 116

R

Rollen
- Ersetzen 105
- Reinigung 103

Rückseitiges Kartenfach 25

S

Scanauftrag wählen 50, 85
Scanbereich 63, 96
Scaneinstellungen 37, 73
Scanner-Bedienfeld 70, 102
Scanner-Einstellungen 40, 53, 75
Scannerglas
- Reinigung 103

Scannertreiber 60, 94
- Festlegen von Einstellungen für bestimmte Zwecke 63, 97
- Grundlegende Einstellungen 62, 95

Software von Fremdanbietern 5
Starttaste 25
- Über die Starttaste scannen 53, 88

Stromversorgung 15
Systemanforderungen 6

T

Trennpolster 107

U

USB-Anschluss 25
USB-Stromkabel 28, 36, 72

W

Wartung 103

Z

Zähler 107
Zuerst scannen 47, 82
Zurücksetzen
- Zähler 107

Canon

CANON ELECTRONICS INC.
1248, SHIMOKAGEMORI, CHICHIBU-SHI, SAITAMA 369-1892, JAPAN

CANON U.S.A. INC.
ONE CANON PLAZA, LAKE SUCCESS, N.Y. 11042, U.S.A.

CANON CANADA INC.
6390 DIXIE ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO L5T 1P7, CANADA

CANON EUROPA N.V.
BOVENKERKERWEG 59-61, P.O.BOX 2262, 1180 EG AMSTELVEEN, THE NETHERLANDS

CANON LATIN AMERICA, INC.
703 WATERFORD WAY, SUITE 400 MIAMI, FLORIDA 33126, U.S.A.

CANON AUSTRALIA PTY. LTD.
1 THOMAS HOLT DRIVE, NORTH RYDE, SYDNEY. N.S.W, 2113. AUSTRALIA

CANON SINGAPORE PTE. LTD.
1 HARBOUR FRONT AVENUE #04-01, KEPPEL BAY TOWER, SINGAPORE 098632

CANON HONGKONG COMPANY LTD.
19TH FLOOR, THE METROPOLIS TOWER, 10 METROPOLIS DRIVE, HUNGHOM, KOWLOON, HONG KONG.

CANON KOREA BUSINESS SOLUTIONS INC.
168-12 SAMSEONG-DONG, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA

PUB. CE-IM-872-G1.00 © CANON ELECTRONICS INC. 2011